


# SAIPA X132



## پراید

• راهنمای سیستم مدارهای الکتریکی

کد شناسایی X100WD1H/7/1

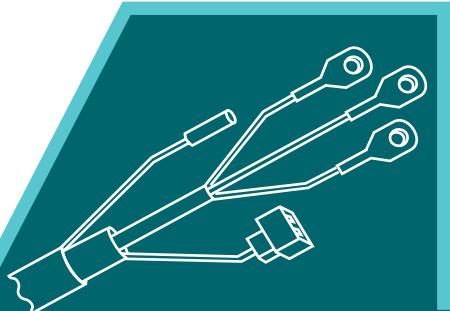

بسمه تعالیٰ

سایپا ۱۳۲

راهنمای تعمیرات و سرویس

---

# مدارهای الکتریکی



## فهرست

۵	..... پیشگفتار
۸	..... فهرست مدارهای الکتریکی
۹	..... راهنمای استاندارد
۱۰	..... راهنمای علائم و نشانه های مدار های الکتریکی
۱۹	..... معرفی دسته سیمهای خودرو
۲۸	..... سیستم شارژ و راه اندازی موتور ۱
۲۹	..... سیستم شارژ و راه اندازی موتور ۲
۳۱	..... واحد کنترل موتور ۱
۳۳	..... واحد کنترل موتور ۲
۳۵	..... سیستم خنک کننده موتور
۳۷	..... سیستم پشت آمپر و چراغ های هشدار دهنده
۳۹	..... کلیدها و روشنایی پنل فندک
۴۱	..... سیستم شیشهشوی و برف پاک کن
۴۳	..... چراغ های جلو
۴۵	..... تنظیم ارتفاع چراغ های جلو
۴۷	..... چراغ پارک
۴۹	..... چراغ راهنمای فلاشر
۵۱	..... چراغ داخل خودرو
۵۳	..... چراغ دندنه عقب
۵۵	..... چراغ ترمز
۵۷	..... چراغ صندوق عقب
۵۹	..... گرمکن شیشه عقب
۶۱	..... شیشه بالابر
۶۳	..... سیستم صوتی (رادیو پخش)
۶۵	..... سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
۶۷	..... سیستم کیسه های هوا (Air bag)
۶۹	..... سیستم قفل مرکزی
۷۲	..... سیستم ضد سرقت ایمو بیلایزر
۷۶	..... سیستم تهویه مطبوع
۷۸	..... مدار بوق
۸۰	..... مدار ساعت
۸۲	..... جعبه فیوز داخل اتاق
۸۳	..... راهنمای عیب یابی کانکتورها





## پیشگفتار

کتابی که در پیش رو دارد توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران خودرو سایپا ۱۳۲ تهیه و تدوین شده است.

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خودرو را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه‌ها حاصل گردد. در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقاچی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می‌کنند درخواست می‌شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مرتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می‌باشد) به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایید.

گروه خودروسازی سایپا





---

---

# مدارهای الکتریکی

---

## فهرست مدارهای الکتریکی



G1	راهنمای خواندن مدارهای الکتریکی
W	نمودار کلی سیستم‌های الکتریکی و فیوزها
Y	نقاط اتصال بدن
A	سیستم شارژ و راهاندازی موتور
B-1a	واحد کنترل موتور ۱
B-1b	واحد کنترل موتور ۲
B-2	سیستم خنک‌کننده موتور
C-1a	سیستم پشت آمپر و چراغ‌های هشداردهنده
C-1b	کلیدها و روشنایی پنل و فندک
D	سیستم شیشه‌شوی و برف پاک‌کن
E1	چراغ‌های جلو
E2	تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو
E3	چراغ پارک
E4	چراغ راهنمایی و فلاشر
E5	چراغ داخل خودرو
E6	چراغ دندنه عقب
E7	چراغ مه‌شکن جلو و عقب
E8	چراغ ترمز
E9	چراغ صندوق عقب
F	گرمکن شیشه عقب
G	شیشه بالابر
H	سیستم صوتی (رادیو پخش)
I	سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
J	سیستم کیسه‌های هوایی (Air bag) و کمربندهای ایمنی پیش‌کشنده
K	سیستم قفل مرکزی
L	سیستم ضد سرقت ایمو بیلایزر
M	سیستم تهویه مطبوع
N	مدار بوق
O	مدار ساعت
P	مدار کانکتور عیب‌یاب OBD
Q	معرفی کانکتورهای میانی دسته سیم‌ها (interconnection)
R	معرفی کانکتورهای قطعات اصلی



### راهنمای استاندارد

- با توجه به استفاده از استاندارد DIN در طراحی مدارهای الکتریکی کتاب های الکتریکی خودروهای سایپا، در ابتدا به مقدمه‌ای از طرز استفاده از این استاندارد می پردازیم : استاندارد DIN در مورد وسایل نقلیه (شماره استاندارد ۴۰۹۰۰ DIN) یکسری علائم و نشانه های اجزاء و قطعات الکترونیکی به صورت عمومی را بیان نموده است که با الگوگیری از آن علائم و نشانه و همچنین آشنا بودن به شمای کلی قطعه الکتریکی مورد نظر می توان شمای مداری آن قطعه را طراحی کرد. به عنوان مثال :

در ساختمان استارتر به صورت کلی که در شکل ۱ آمده است و نشان الکتریکی آن در استاندارد DIN در شکل ۲ آمده است.

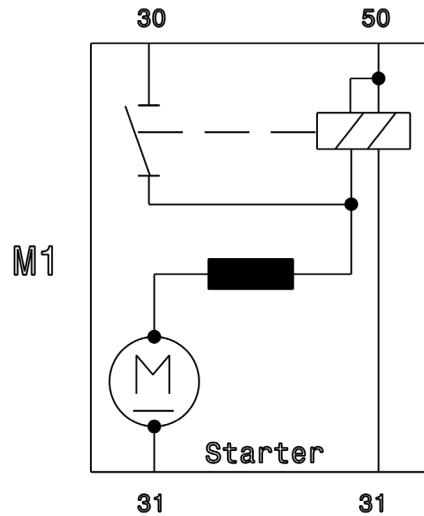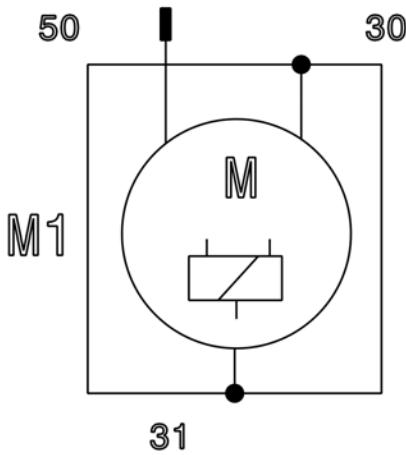


شکل ۲








شکل ۱

حال با توجه به توضیحات فوق علائم و نشان های تمام قطعات الکترونیکی خودرو سایپا ۱۳۲ در جداول علائم و نشان آمده است.



## راهنمای علائم و نشانه های مدارهای الکتریکی

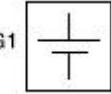علام مورد استفاده در دیاگرام سیم کشی		
شماره	توضیحات	علام
۱	ارتباط بین تجهیزات	—
۲	نقطه اتصال	—•—
۳	بدون اتصال	— —
۴	روکش- جعبه- باکس	[-----]
۵	نقطه اتصال در شبکه	●
۶	سوکت نر و مادگی	—■—
۷	دوشاخه کانکتور- محل اتصال کانکتور	—○—
۸	عملگر به وسیله سنسور	○-----
۹	عملگر دستی بدون بازگشت به حالت اولیه (پایدار)	---▽---
۱۰	عملگر دستی با بازگشت اتوماتیک به حالت اولیه	---◀---
۱۱	عملگر براساس تغییر سرعت	■n-----
۱۲	عملگر به وسیله فشار	■p-----
۱۳	عملگر با زمان	■t-----
۱۴	عملگر با دما	■t°-----
۱۵	موقعیت سوییج	↑\ \ - 0 1 2
۱۶	باطری	G1 

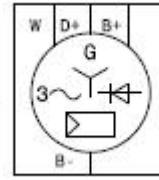
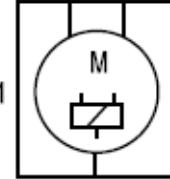
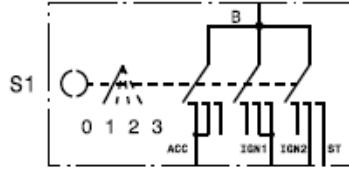



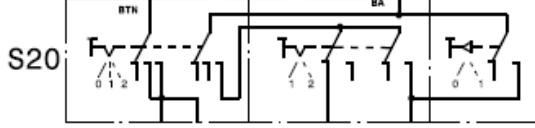
۱۷	آلترناتور	
۱۸	استارت	
۱۹	سوییچ استارت	
۲۰	فیوز	
۲۱	شیر- دریچه	
۲۲	N/O رله	
۲۳	N/C رله	
۲۴	وسیله گرم کننده	
۲۵	لامپ تک رشته	
۲۶	لامپ های دو رشته ای	
۲۷	کلید های روشنایی ( روی دسته چراغ )	



۲۸	دیود ساطع کننده نور	
۲۹	دیود	
۳۰	بلندگو	
۳۱	آنتن	
۳۲	موتور آنتن	
۳۳	رادیو	
۳۴	دستگاه پالس ها و سیگنال های فلاشر	
۳۵	کلید بوق	
۳۶	سوییچ N/O با لامپ روشنایی پس زمینه	
۳۷	کلید N/C - بازگشت کلید به صورت اتوماتیک	
۳۸	موقعیت زمین	
۳۹	واحد کنترل	







۴۰	N/O کلید	
۴۱	صفحه کیلومتر	P1 
۴۲	موتور	
۴۳	برق دار شدن از طریق کلید	
۴۴	عملگر به وسیله تحریک سیم پیچ	
۴۵	سوییچ فلاشر	S22B 
۴۶	سوییچ شیشه شور و برف پاک کن	S19 
۴۷	موتور برف پاک کن	
۴۸	کانکتور عیب یابی	X41 

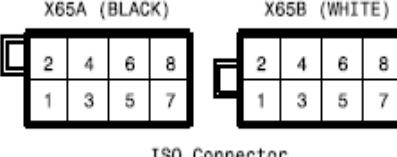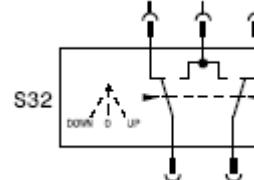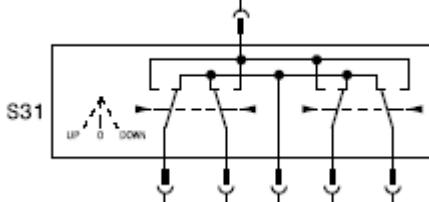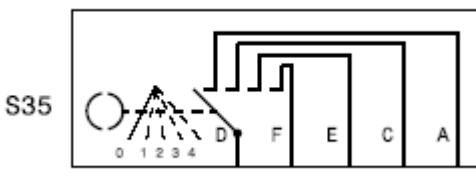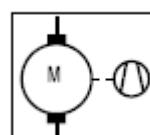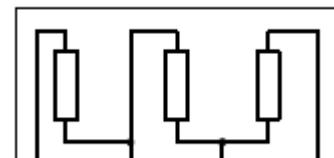

۴۹	واحد کنترل موتور	 ECU
۵۰	کانکتور های رادیو	X65A (BLACK) X65B (WHITE)  ISO Connector
۵۱	سوییچ شیشه بالا بر (سمت راست)	
۵۲	سوییچ شیشه بالا بر (سمت چپ)	
۵۳	پیش کشنده	 PER TEN
۵۴	A/C سوییچ	S34 
۵۵	کلید فن	S35 
۵۶	موتور فن	
۵۷	مقاومت	


۵۸	سنسور دما	
۵۹	سوییچ اتصال (به صورت دستی)	
۶۰	سوییچ عملگر به وسیله دما	
۶۱	بوق	
۶۲	سنسور ناک	
۶۳	سنسور اکسیژن	
۶۴	سنسور کم شفت	
۶۵	سوییچ فشاری	
۶۶	کلاچ مغناطیسی	
۶۷	موتور فن کولر	
۶۸	سنسور فشار به همراه سنسور دما	

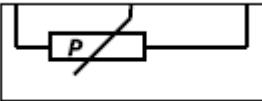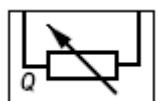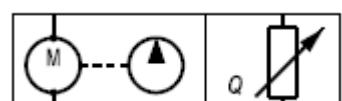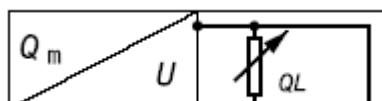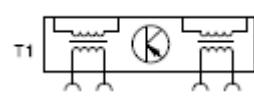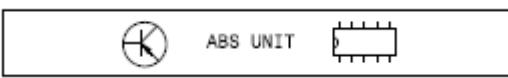

۶۹	سنسور فشار گاز	
۷۰	میزان سوخت	
۷۱	پمپ بنزین	
۷۲	سنسور مپ	
۷۳	موتور پله ای	
۷۴	کوئل	
۷۵	واحد کنترل ABS	
۷۶	سنسور القایی	
۷۷	سنسور دمای آب	
۷۸	کلید فشاربنزین	
۷۹	سنسور سرعت برای واحد ABS	

		علامت دیاگرام مدار کانکتور	علامت دیاگرام کانکتور
نری			
مادگی			

- ارتباط کانکتورها بوسیله خط فاصله در علامت کانکتور نشان داده می شود.
  - نمودار کانکتورها موقعیت کانکتور را در دسته سیم نشان می دهد و ترمینال ظاهر کانکتور را در مسیر دسته سیم نشان می دهد.
- مثال :

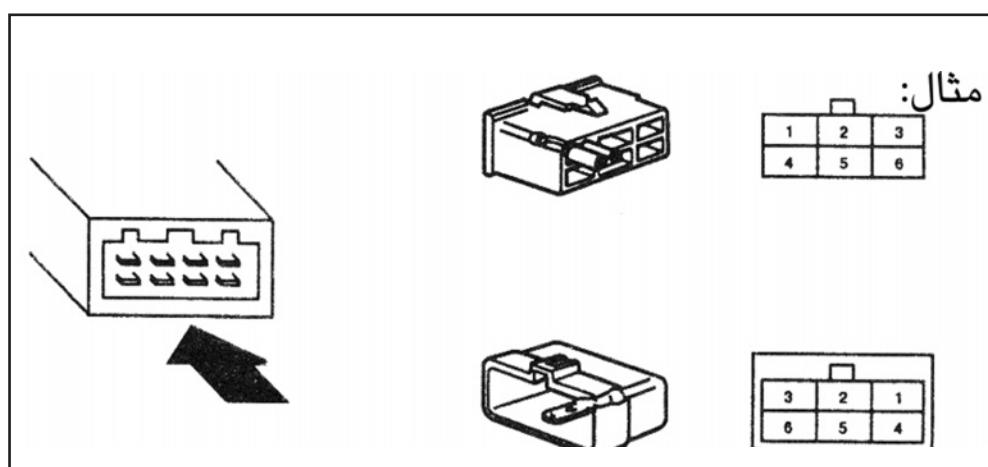


- رنگ کانکتورها به جز رنگ شیری در موقعیت مربوطه داده خواهد شد.
- ترمینالهای غیر قابل استفاده با(\*) نشان داده می شود.
- حرف بعد از رنگ سیم (مثال: F) نشان دهنده مکان سیم است (F= دسته سیم جلو)
- لیست کامل دسته سیمهای اختصارات را صفحه بعد ببینید.

### کد رنگ سیم ها(علامت سیم کشی)

- سیمهای دو رنگ بوسیله علامت دو حرفی مشخص می شود. اولین حرف نشان دهنده رنگ اصلی و دومین حرف نشان دهنده رنگ راههای روی سیم است.

سیم سفید با راههای قرمز: R/W  
سیم قهوه ای با راههای زرد: Y/BR

کد	رنگ	کد	رنگ
B	مشکی	P	صورتی
BR	قهوه ای	R	قرمز
G	سبز	S	نقره ای(آبی روشن)
GY	خاکستری	T	قهوه ای روشن
L	آبی	V	بنفس
LG	سبزروشن	W	سفید
O	نارنجی	Y	زرد

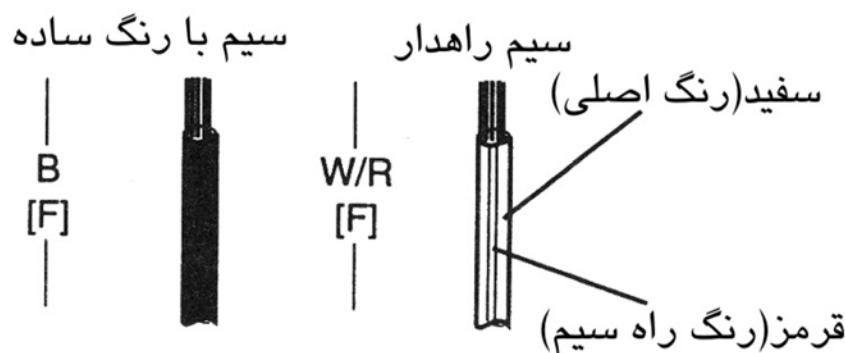


## معرفی دسته سیم‌های خودروی ۱۳۲


ردیف	نام اختصاری	توضیحات
۱	{M}	دسته سیم اصلی شامل جعبه فیوز داخل اطاق ، سوکت ECU، سوکت ABS از زیر داشبورد تا واحد موتور
۲	{E}	دسته سیم موتور شامل جعبه فیوز و رله، اتصالات مثبت و منفی باطری، دینام و استارت
۳	{I}	دسته سیم زیر داشبورد شامل سوکت واحد کنترل کیسه هوا، واحد کنترل ضد سرقت، رادیو پخش کلیدهای کنترل روی پنل
۴	{FL}	دسته سیم کف اطاق و عقب شامل سوکتهای پمپ بنزین، چراغهای عقب، پیش کشندۀ های کمربند و غیره
۵	{C}	دسته سیم کنترل شامل اجزا زیر، انژکتورها، سنسور دریچه گاز و سنسور مایع خنک کننده موتور
۶	{Rm}	دسته سیم سقف شامل چراغ داخل خودرو و آنتن رادیو
۷	{Dr}	دسته سیم داخل درب راننده
۸	{Dr1}	دسته سیم داخل درب جلو راست
۹	{Dr2}	دسته سیم داخل درب عقب چپ
۱۰	{Dr3}	دسته سیم داخل درب عقب راست
۱۱	Dr5	دسته سیم درب صندوق
۱۲	N	دسته سیم کولر



## M1 دسته سیم

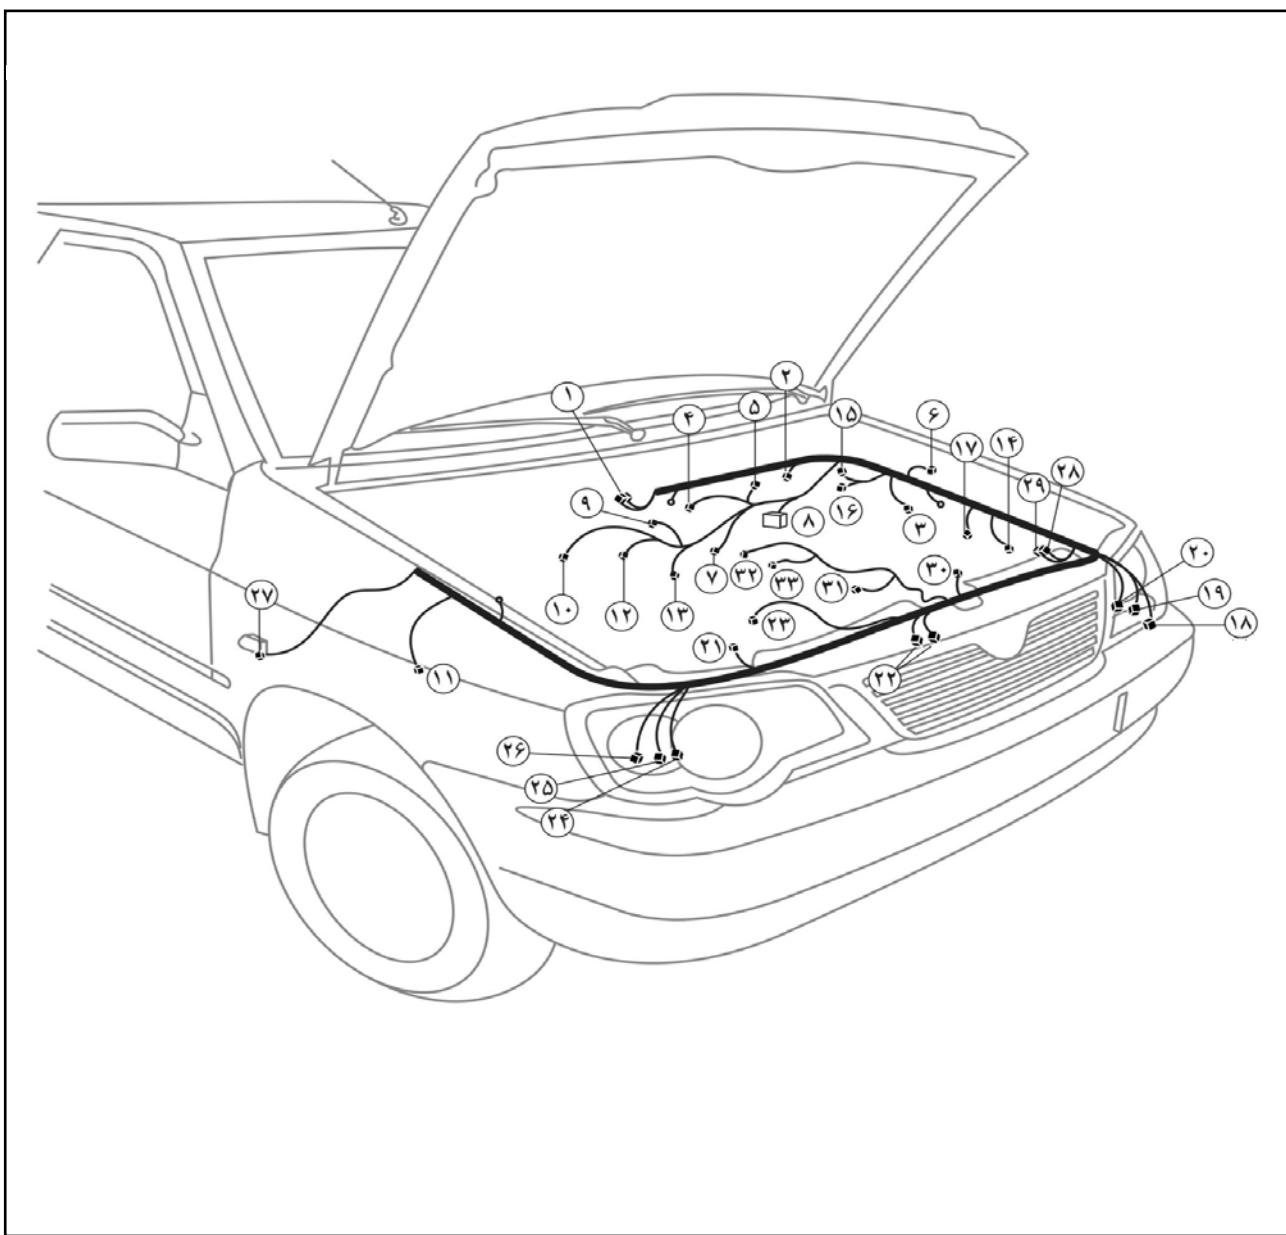


- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ۱- چراغ راهنمای جلو راست         | ۱۸- رله مه شکن عقب              |
| ۱۹- موتور تنظیم ارتفاع چراغ چپ   | ۲- موتور برف پاک کن             |
| ۲۰- چراغ بزرگ جلو چپ             | ۳- سنسور ABS جلو چپ             |
| ۲۱- سوئیچ فرمان هیدرولیک         | ۴- سنسور سرعت                   |
| ۲۲- یوک                          | ۵- شیر برقی کنیستر              |
| ۲۳- سنسور اکسیژن                 | ۶- راهنمای بغل چپ               |
| ۲۴- موتور تنظیم ارتفاع چراغ راست | ۷- کانکتور دسته سیم انژکتور ABS |
| ۲۵- چراغ راهنمای جلو راست        | ۸- واحد کنترل ABS               |
| ۲۶- چراغ بزرگ جلو راست           | ۹- موتور پله ای                 |
| ۲۷- چراغ راهنمای بغل راست        | ۱۰- سنسور ABS                   |
| ۲۸- رله فن دور کند               | ۱۱- سنسور ناک                   |
| ۲۹- رله فن دور تنند              | ۱۲- سنسور میل لیگ               |
| ۳۰- رله فن دو دور                | ۱۳- موتور شیشه شوی              |
| ۳۱- سنسور دمای آب                | ۱۴- اتصال به دسته سیم موتور     |
| ۳۲- سنسور کم شفت                 | ۱۵- اتصال به دسته سیم موتور     |
| ۳۳- کوئل                         | ۱۶- رله دوبل                    |

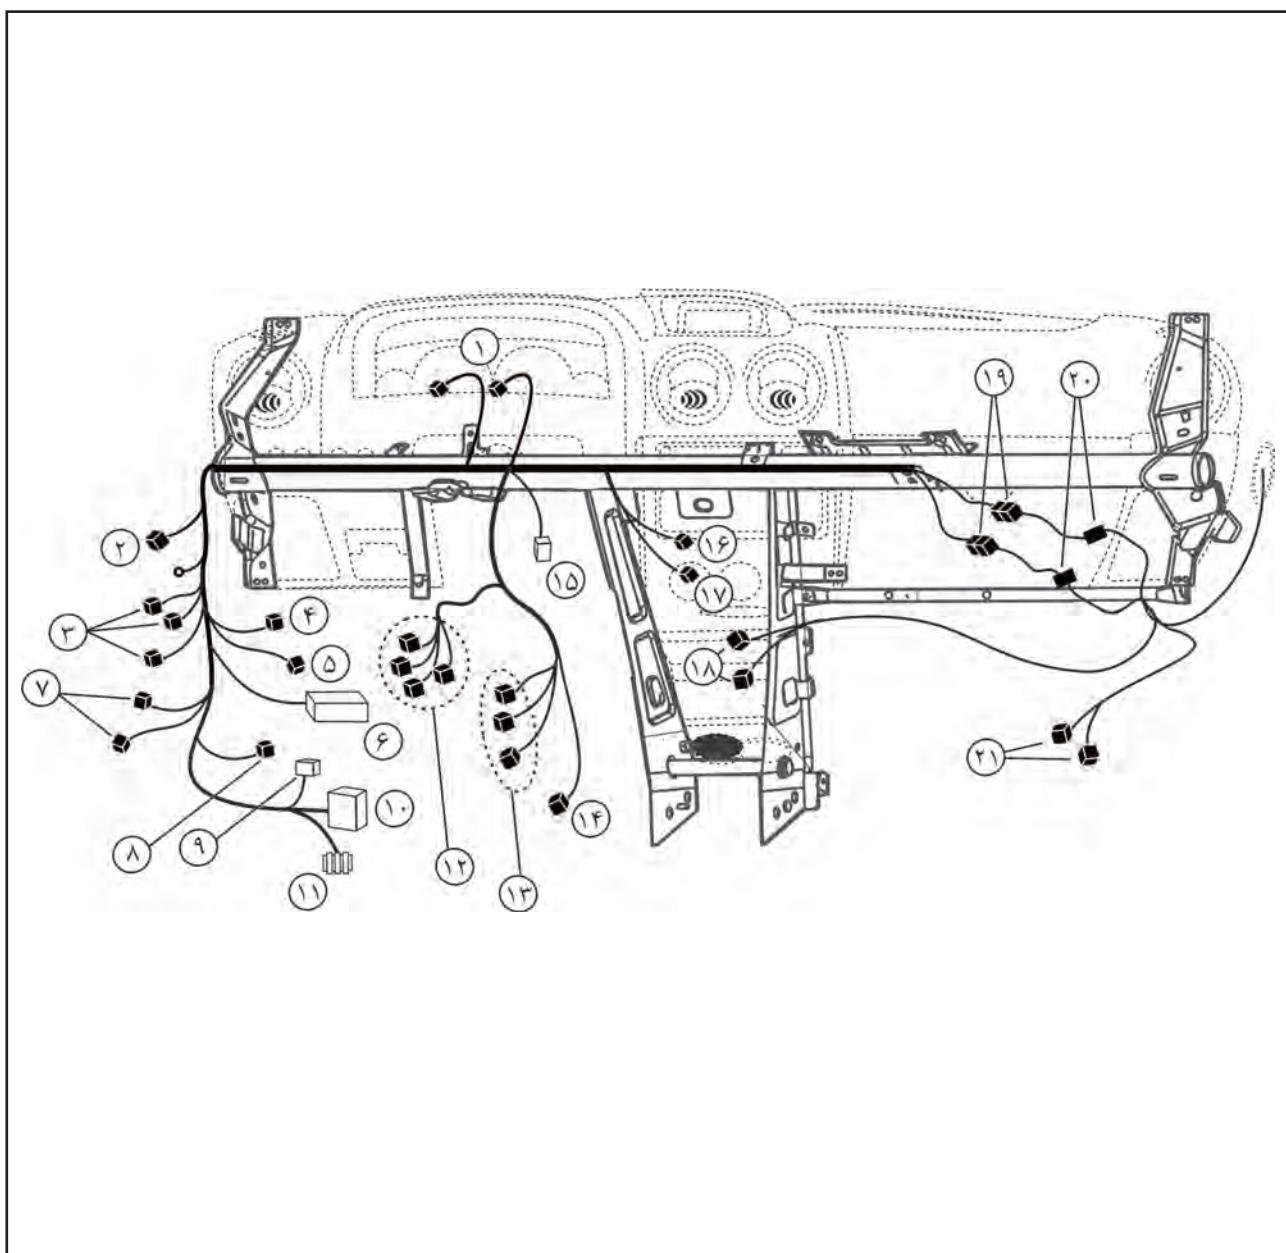


- ۱- کانکتور صفحه کیلومتر  
 ۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم  
 ۳- کانکتورهای اتصال به دسته سیم داشبورد  
 ۴- کانکتور فلاشر  
 ۵- کانکتور واحد قفل مرکزی  
 ۶- ECU  
 ۷- کانکتور اتصال به دسته سیم عقب  
 ۸- مدول ABS  
 ۹- کانکتور عیب یاب  
 ۱۰- جعبه فیوز  
 ۱۱- فیوز برق های اصلی
- ۱۲- مجموعه کانکتورهای دسته راهنمایی  
 ۱۳- مجموعه کانکتورهای سوئیچ  
 ۱۴- کانکتور چراغ ترمز  
 ۱۵- کانکتور ایموبیلایزر  
 ۱۶- مقاومت فن  
 ۱۷- موتور فن دمنده  
 ۱۸- کانکتورهای کلید A/C  
 ۱۹- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر  
 ۲۰- فیوزهای کولر  
 ۲۱- ترموموستات کولر

دسته سیم E و C

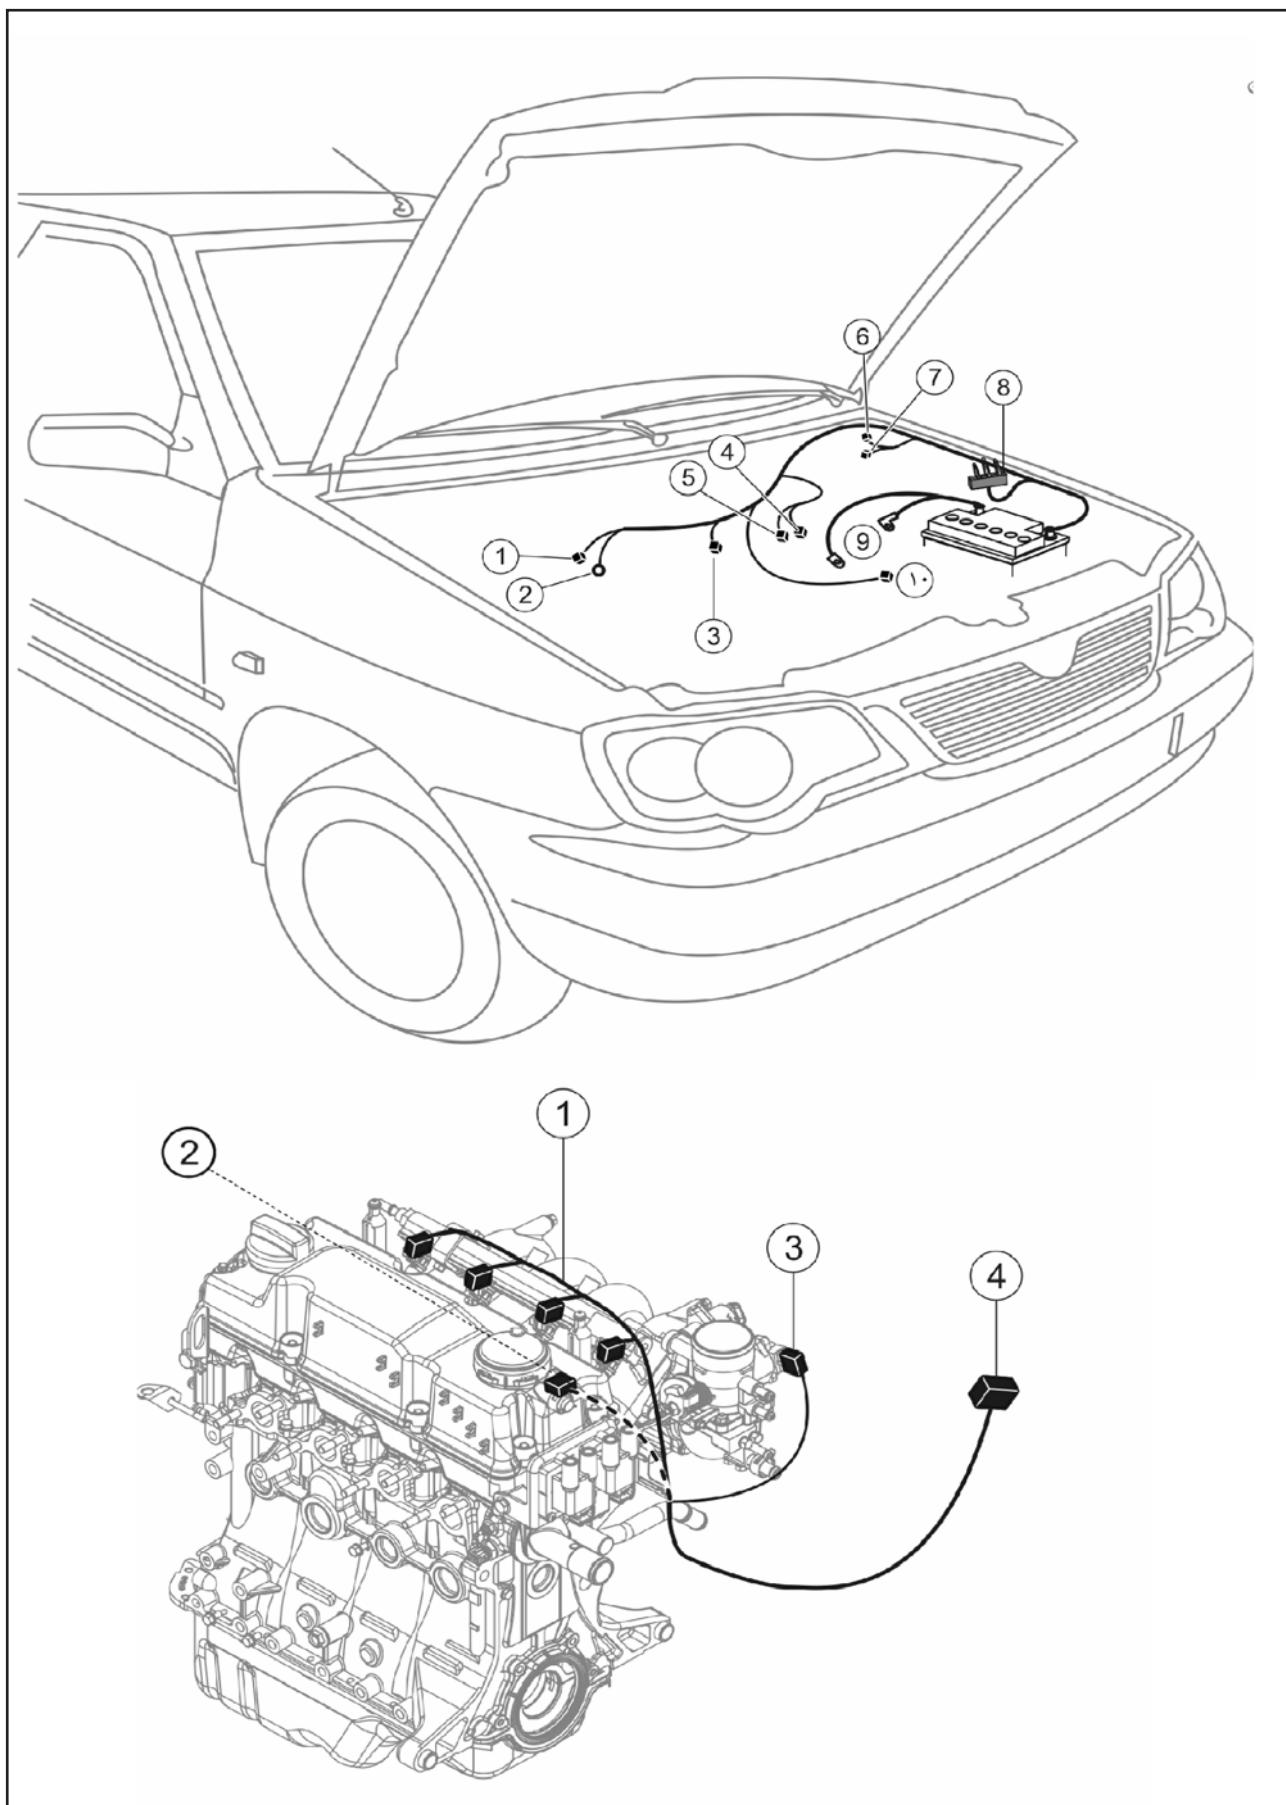


## دسته سیم I

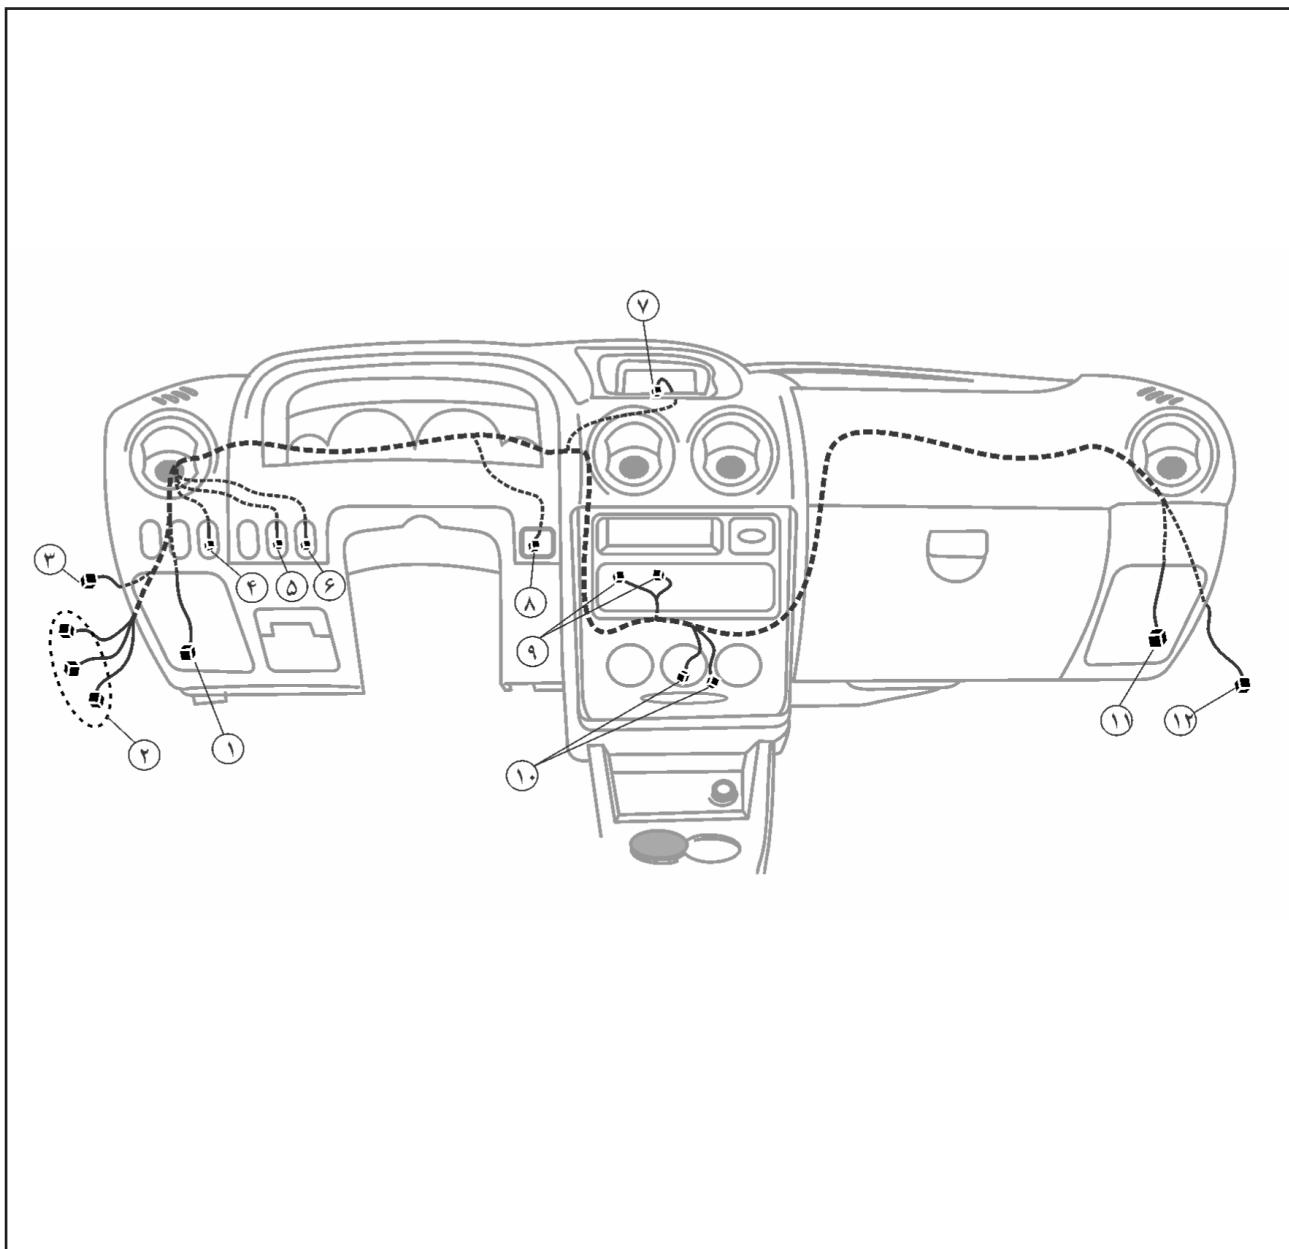


- ۷- کانکتور ساعت
- ۸- کانکتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو
- ۹- کانکتورهای رادیو پخش
- ۱۰- کانکتورهای سیستم تهویه
- ۱۱- کانکتور بلندگوی جلو راست
- ۱۲- کانکتور اتصال به درب جلو راست

- ۱- کانکتور بلندگوی جلو چپ
- ۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم اصلی
- ۳- کانکتور اتصال به درب جلو چپ
- ۴- کانکتور کلید آب پاش شیشه عقب
- ۵- کانکتور کلید شیشه گرمکن عقب
- ۶- کانکتور کلید مه شکن

## دسته سیم DR, DR1, DR2, DR3

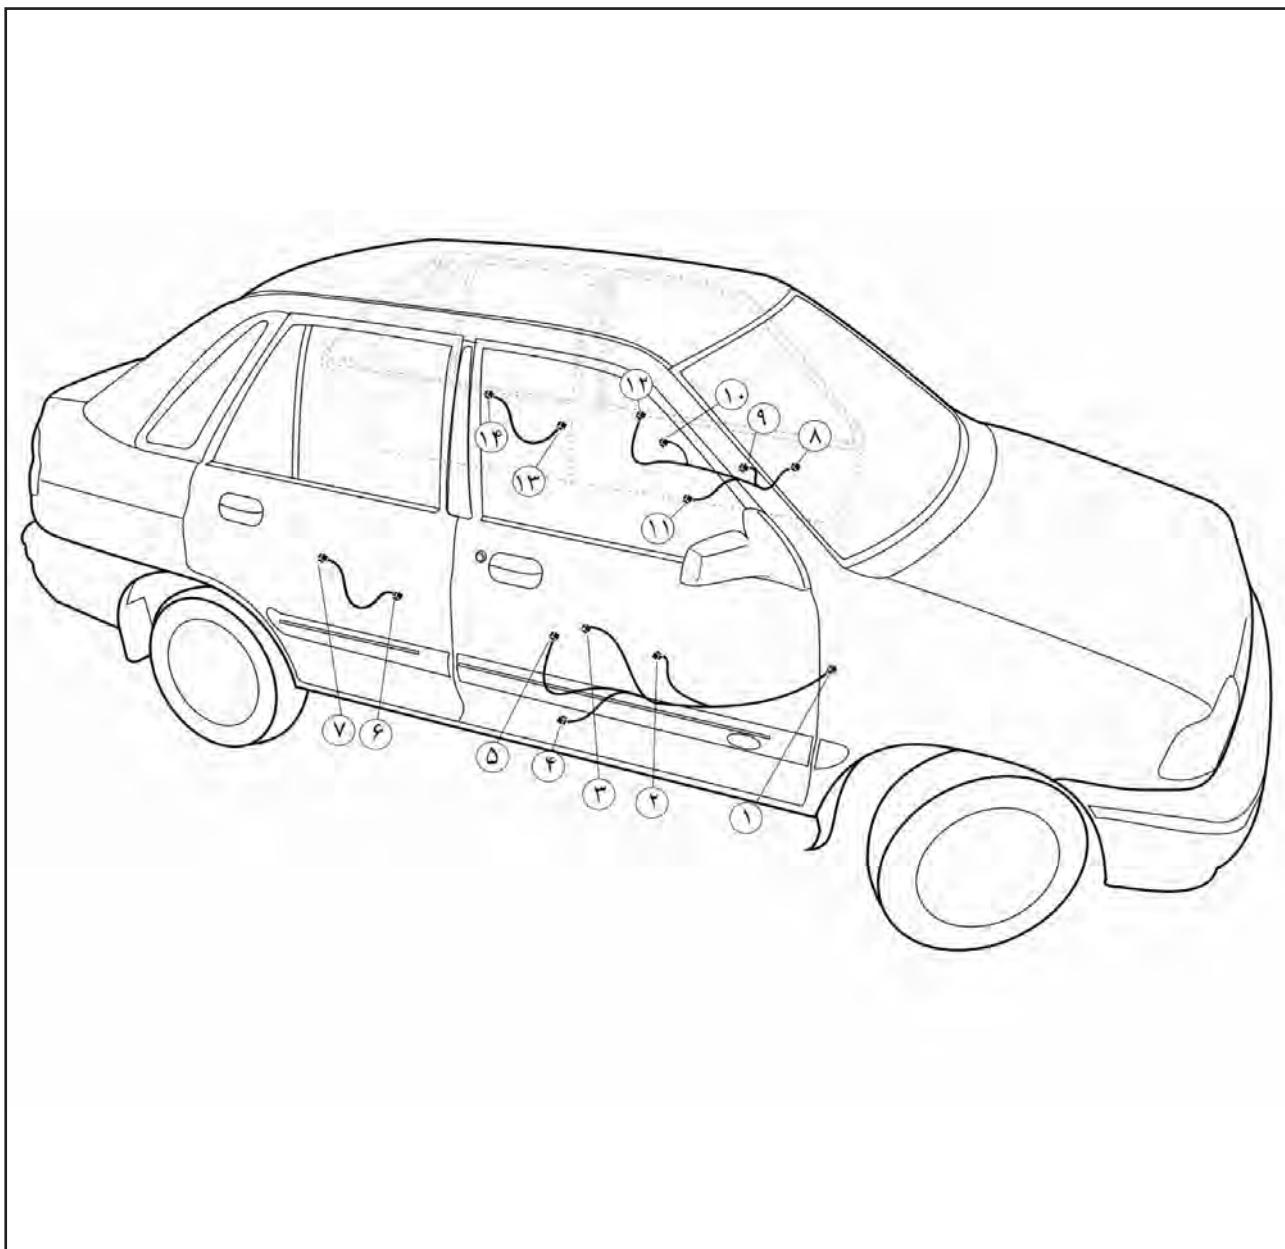


- |  |  |
|--|--|
| ۸- کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد<br>۹- کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو چپ<br>۱۰- کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو چپ<br>۱۱- کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو چپ<br>۱۲- کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو چپ<br>۱۳- کانکتور اتصال به دسته سیم کف درب عقب چپ<br>۱۴- کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب چپ | ۱- کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد<br>۲- کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو راست<br>۳- کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو راست<br>۴- کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو راست<br>۵- کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو راست<br>۶- کانکتور اتصال به دسته سیم کف<br>۷- کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب راست |
|--|--|

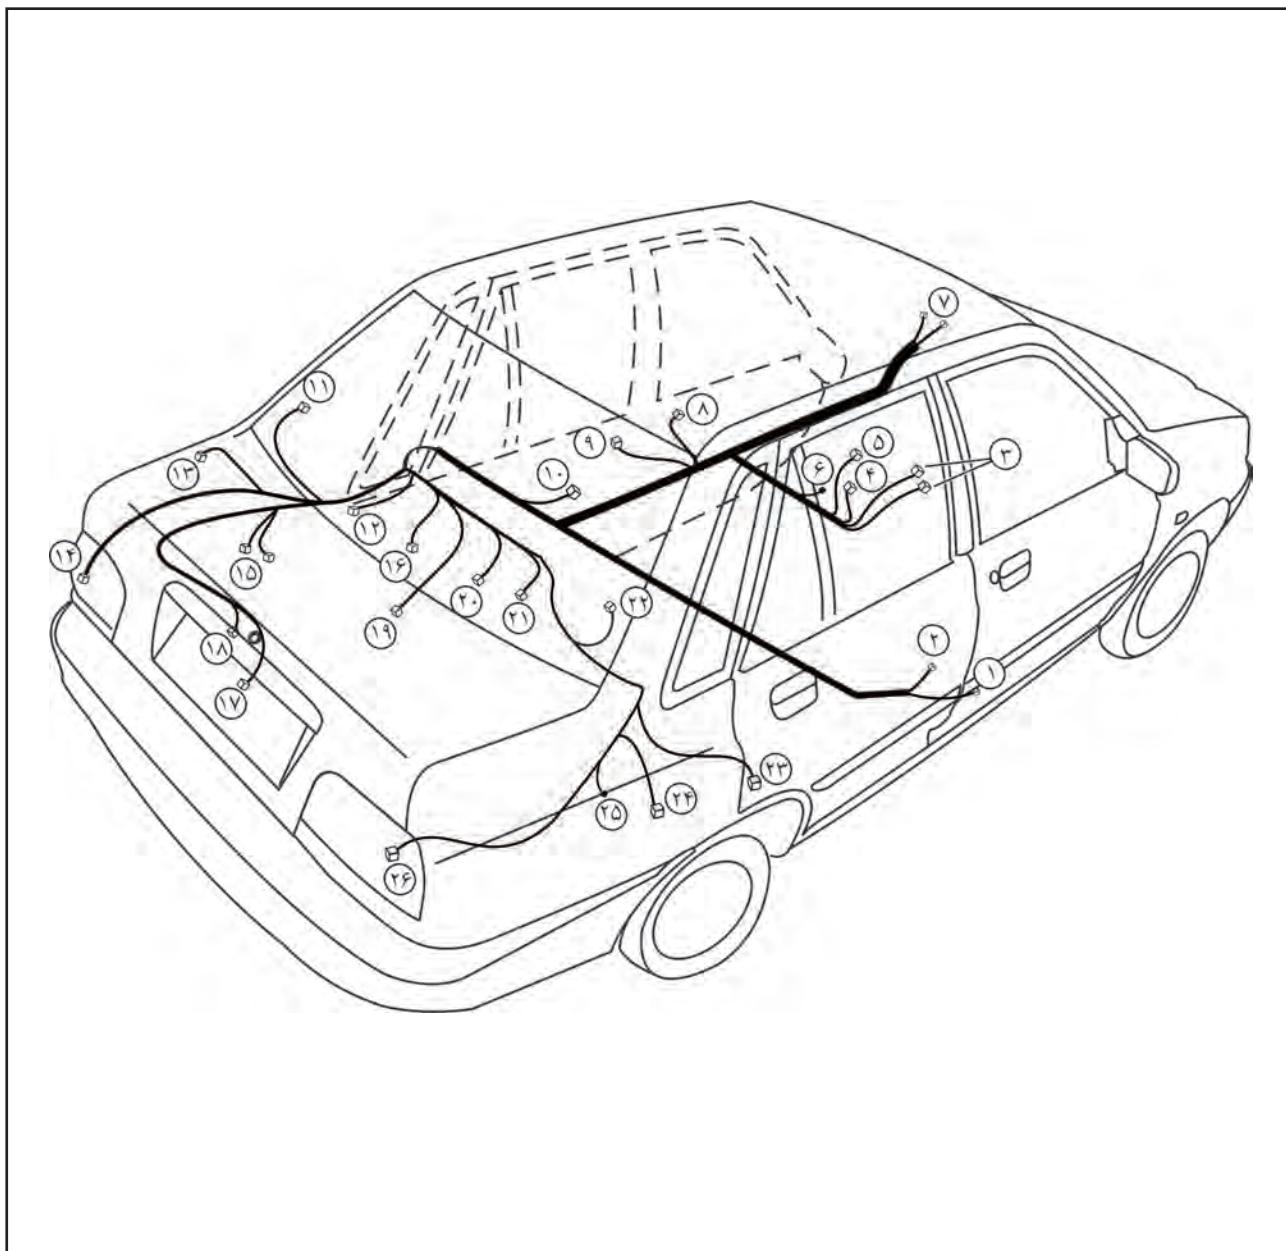


- |  |   |
|--|---|
| ۱۴- مجموعه چراغ های عقب چپ<br>۱۵- چراغ صندوق<br>۱۶- بلندگوی عقب چپ<br>۱۷- چراغ پلاک<br>۱۸- قفل صندوق<br>۱۹- چراغ صندوق<br>۲۰- چراغ ترمز سوم (پشت شیشه عقب)<br>۲۱- بلندگوی عقب راست<br>۲۲- گرمکن شیشه عقب<br>۲۳- سوئیچ لادری درب عقب راست<br>۲۴- حسگر سرعت چرخ عقب<br>۲۵- سیم اتصال به بدنه<br>۲۶- مجموعه چراغ های عقب راست | ۱- سوئیچ لادری درب جلو راست<br>۲- کانکتور درب عقب راست<br>۳- فندک<br>۴- کمریند ایمنی<br>۵- ترمز دستی<br>۶- سیم اتصال به بدنه<br>۷- به دسته سیم اصلی<br>۸- سوئیچ لادری درب جلو چپ<br>۹- کانکتور درب عقب چپ<br>۱۰- پمپ بنزین<br>۱۱- گرمکن شیشه عقب چپ<br>۱۲- سوئیچ لادری درب عقب چپ<br>۱۳- حسگر سرعت چرخ عقب چپ |
|--|---|

## دسته سیم کولر N

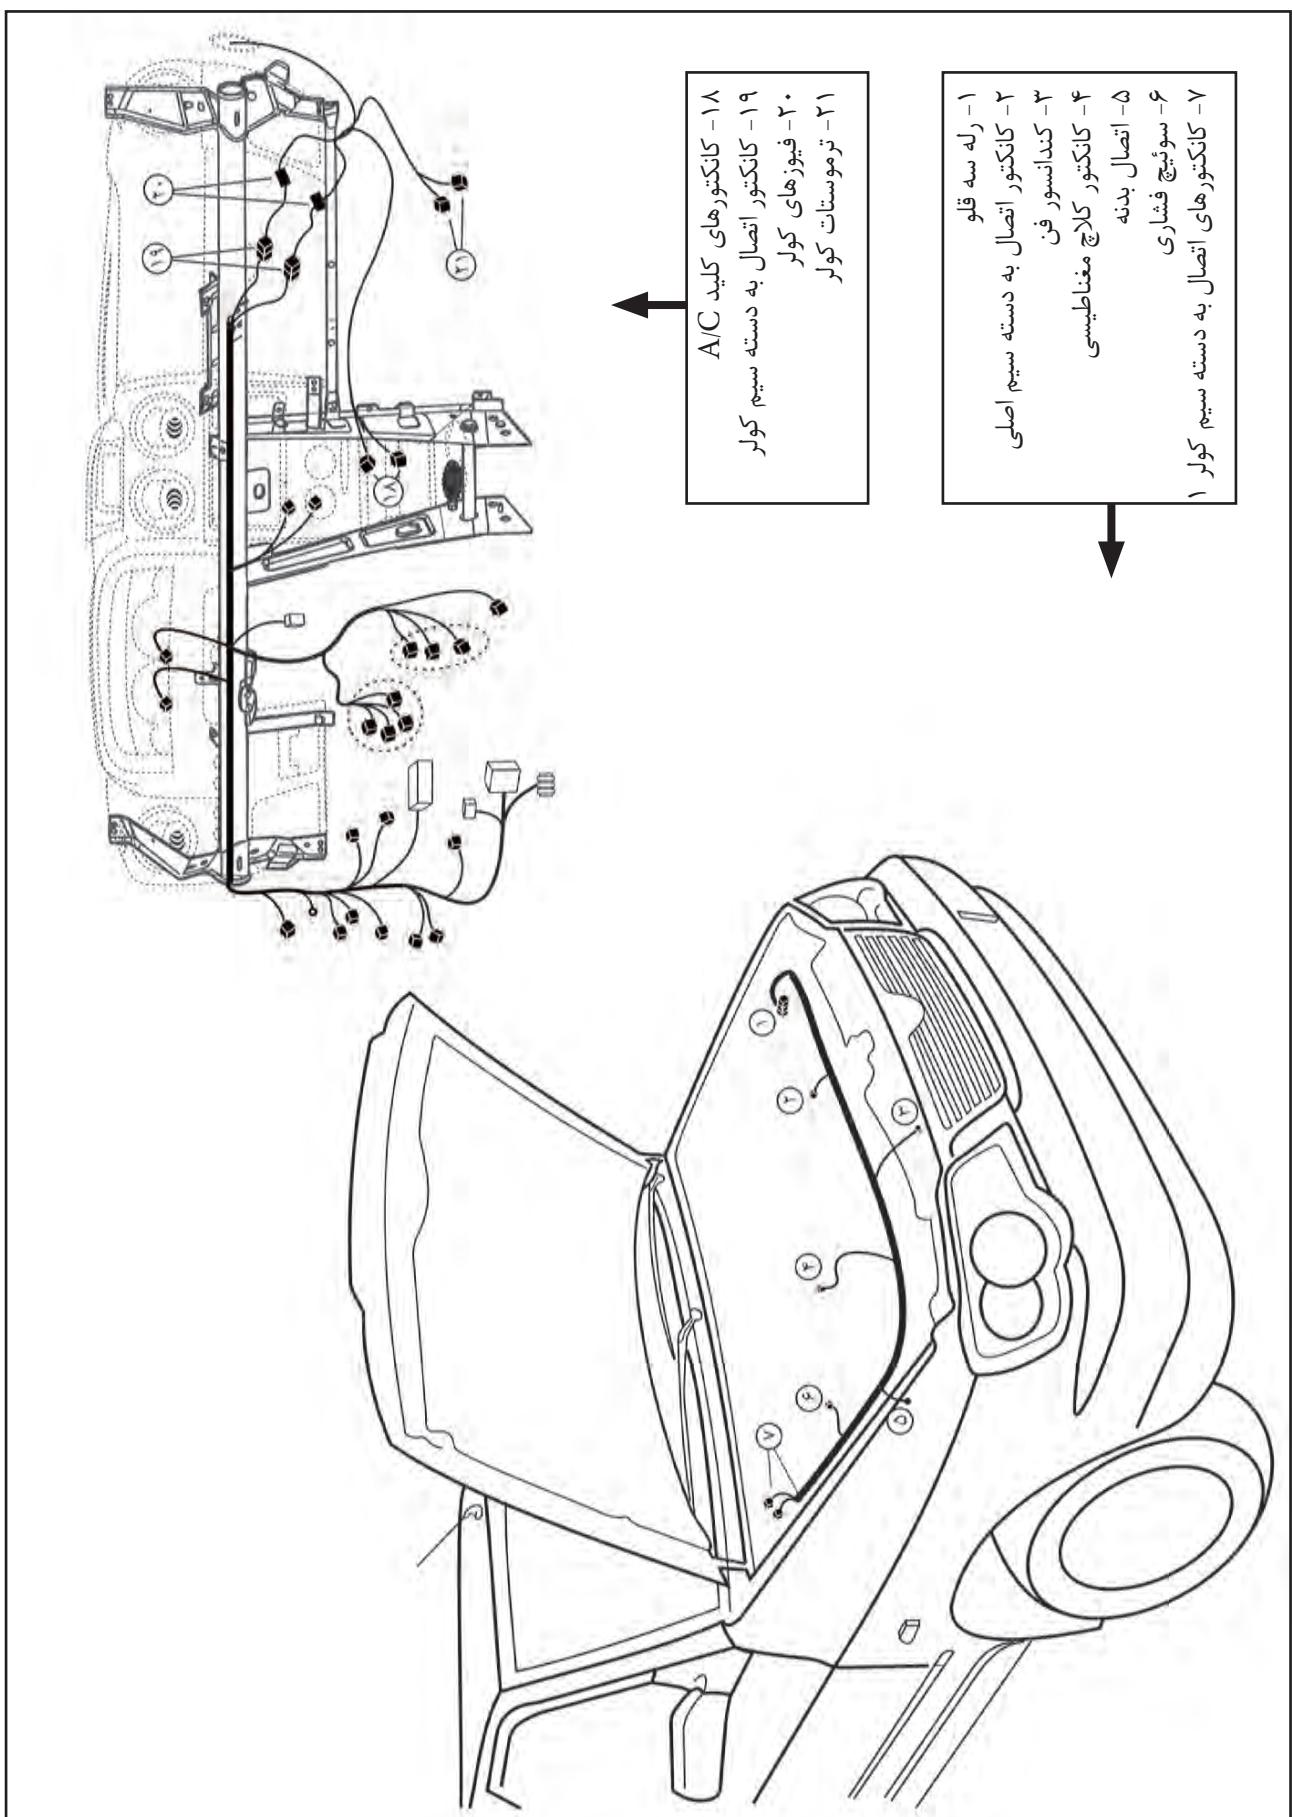


A

## سیستم شارژ و راه اندازی موتور

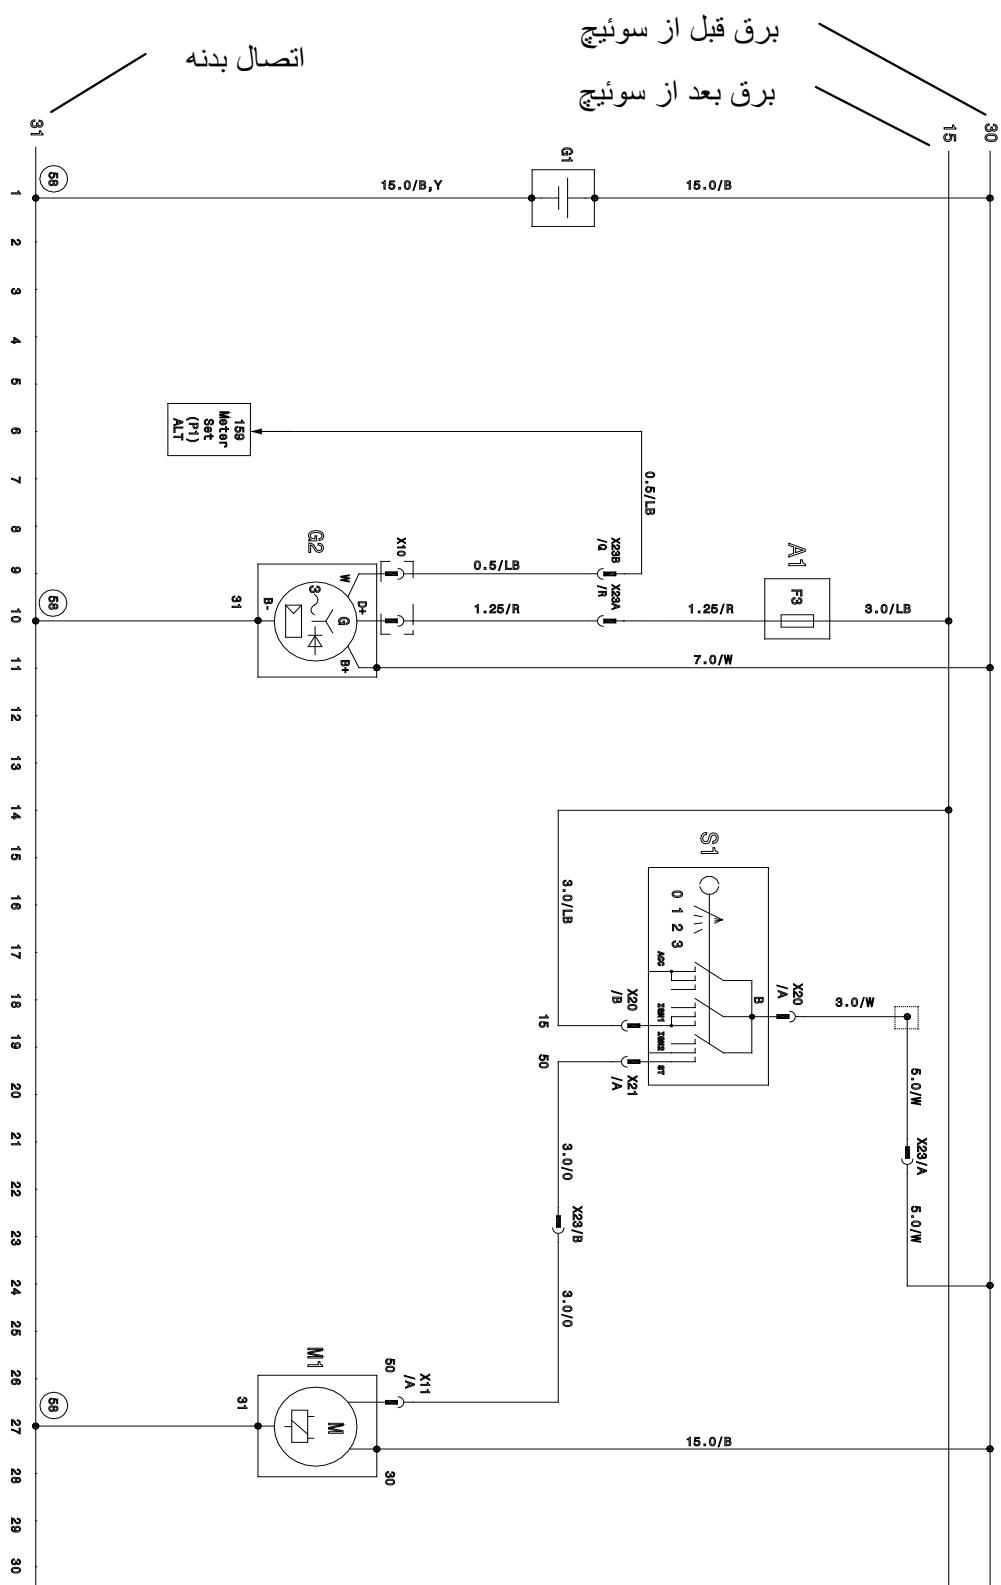


A

## سیستم شارژ و راه اندازی موتور ۱

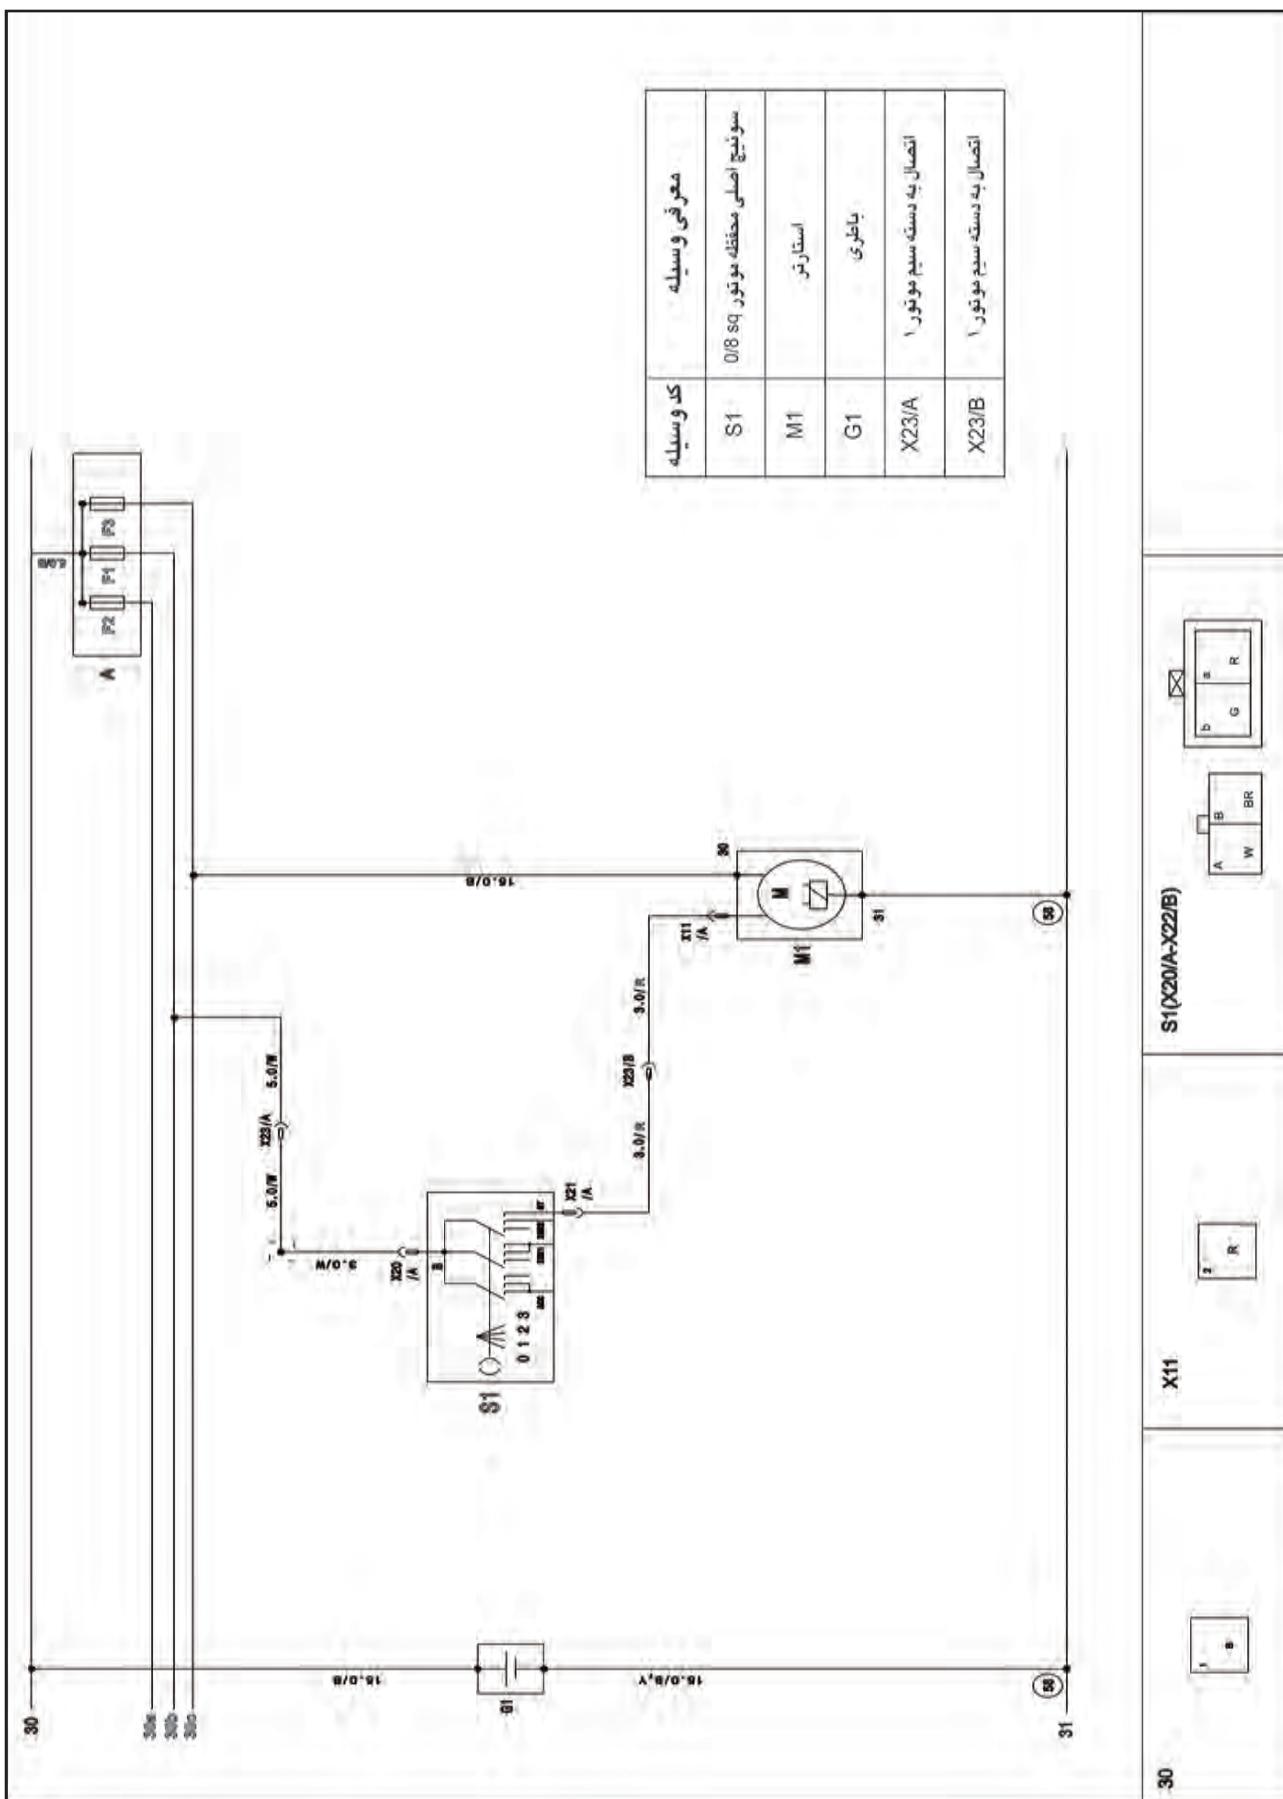


A


## سیستم شارژ و راه اندازی موتور ۲

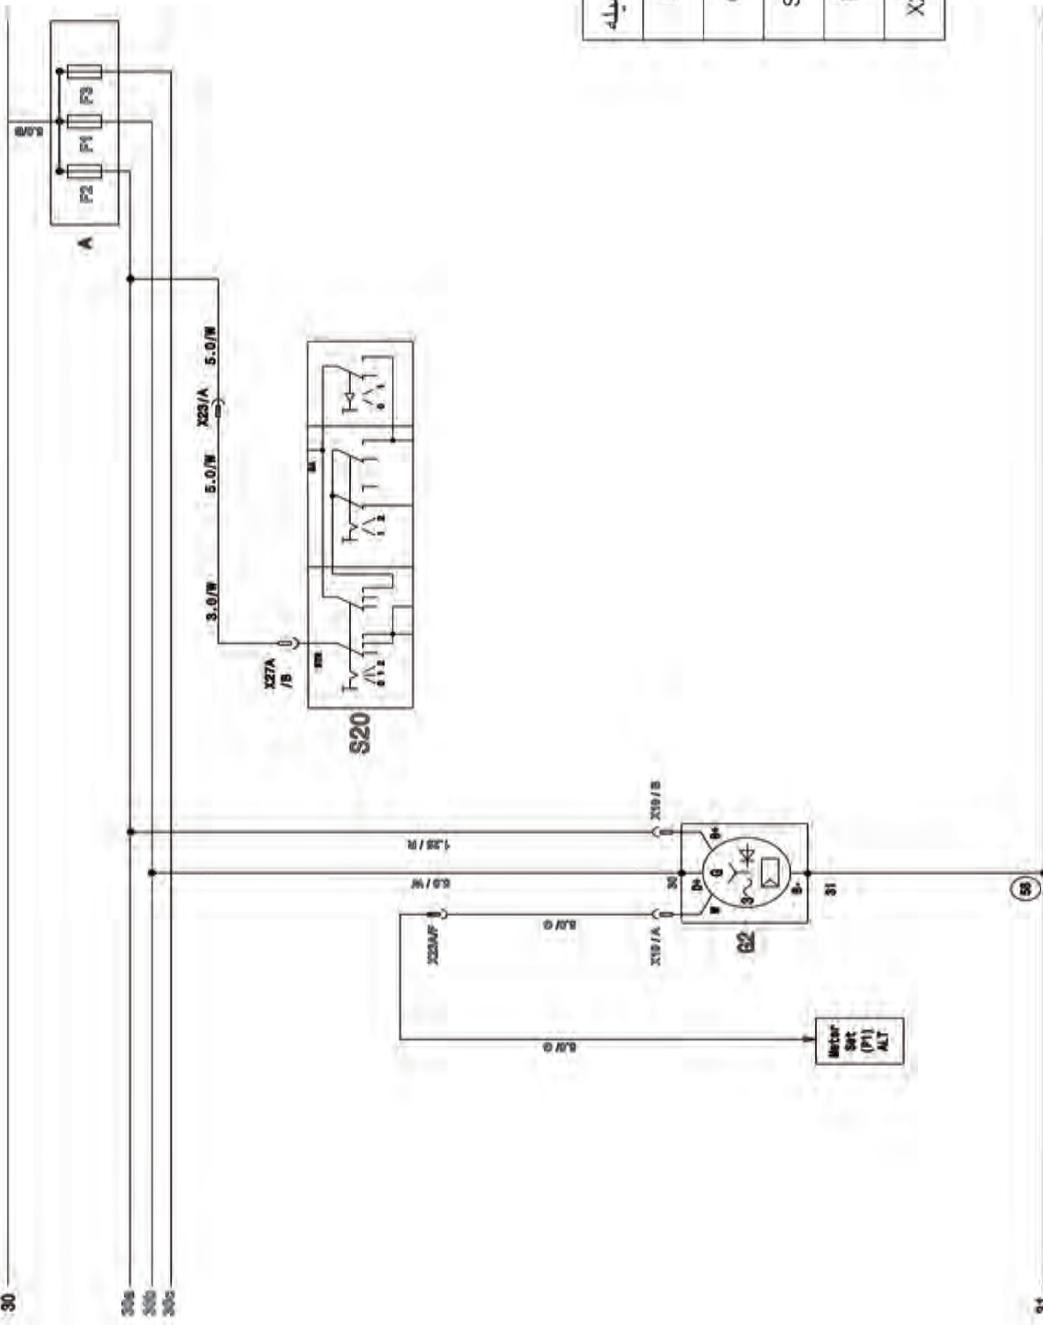

30

31

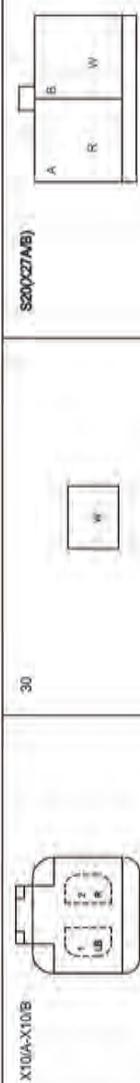


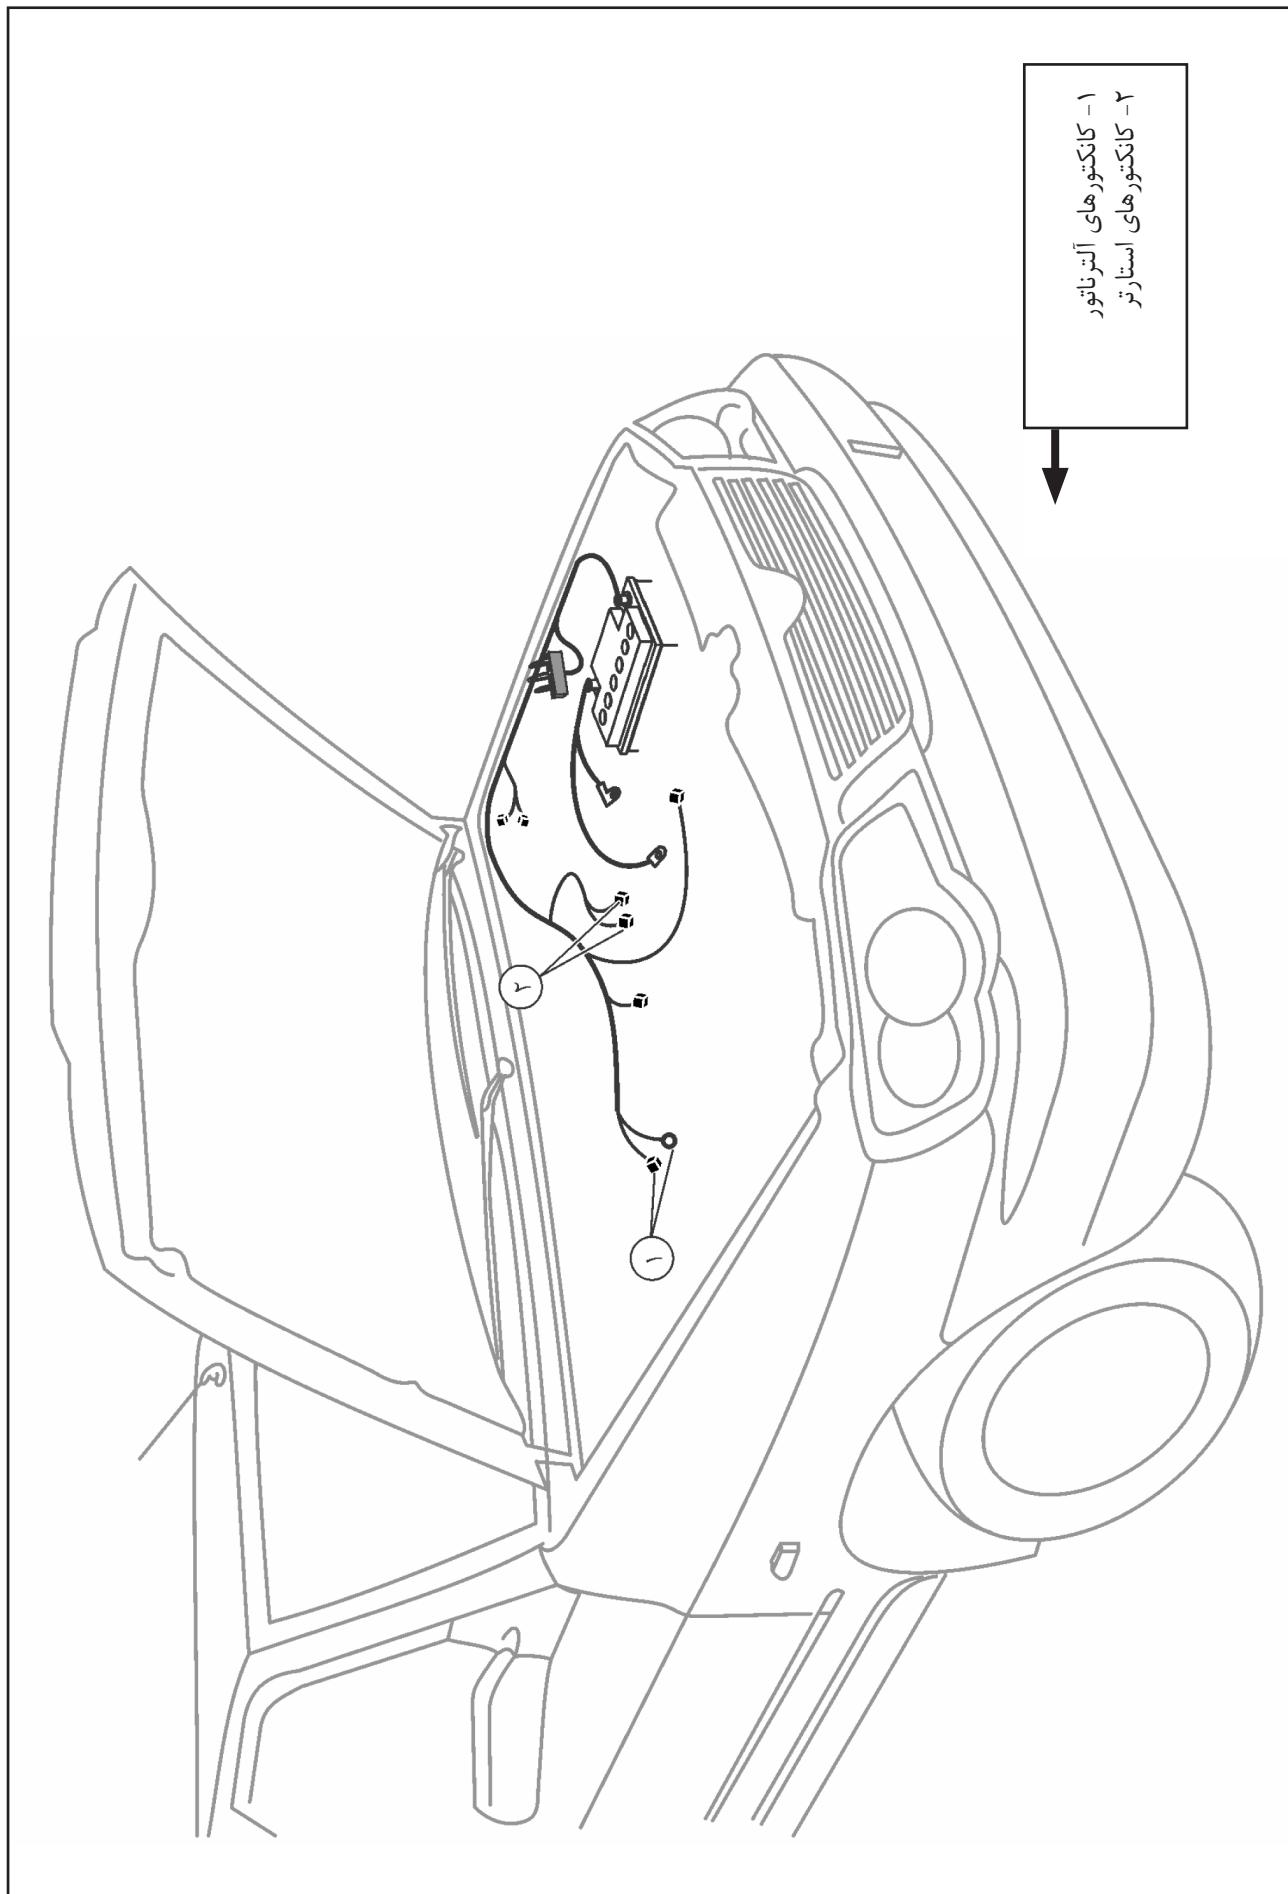


## 1a-B

## واحد کنترل موتور ۱

معنی و سیله	کد و سیله
سنسور دمای خنک کننده موتور	B11
سنسور درجه کاز	B12
سنسور میل لنک	B13
سوزنچ فرمان دید رودی	B14
MAP سنسور	S3
موتور بله ای	B17
واحد پیپ بینزین	A9
	Y12

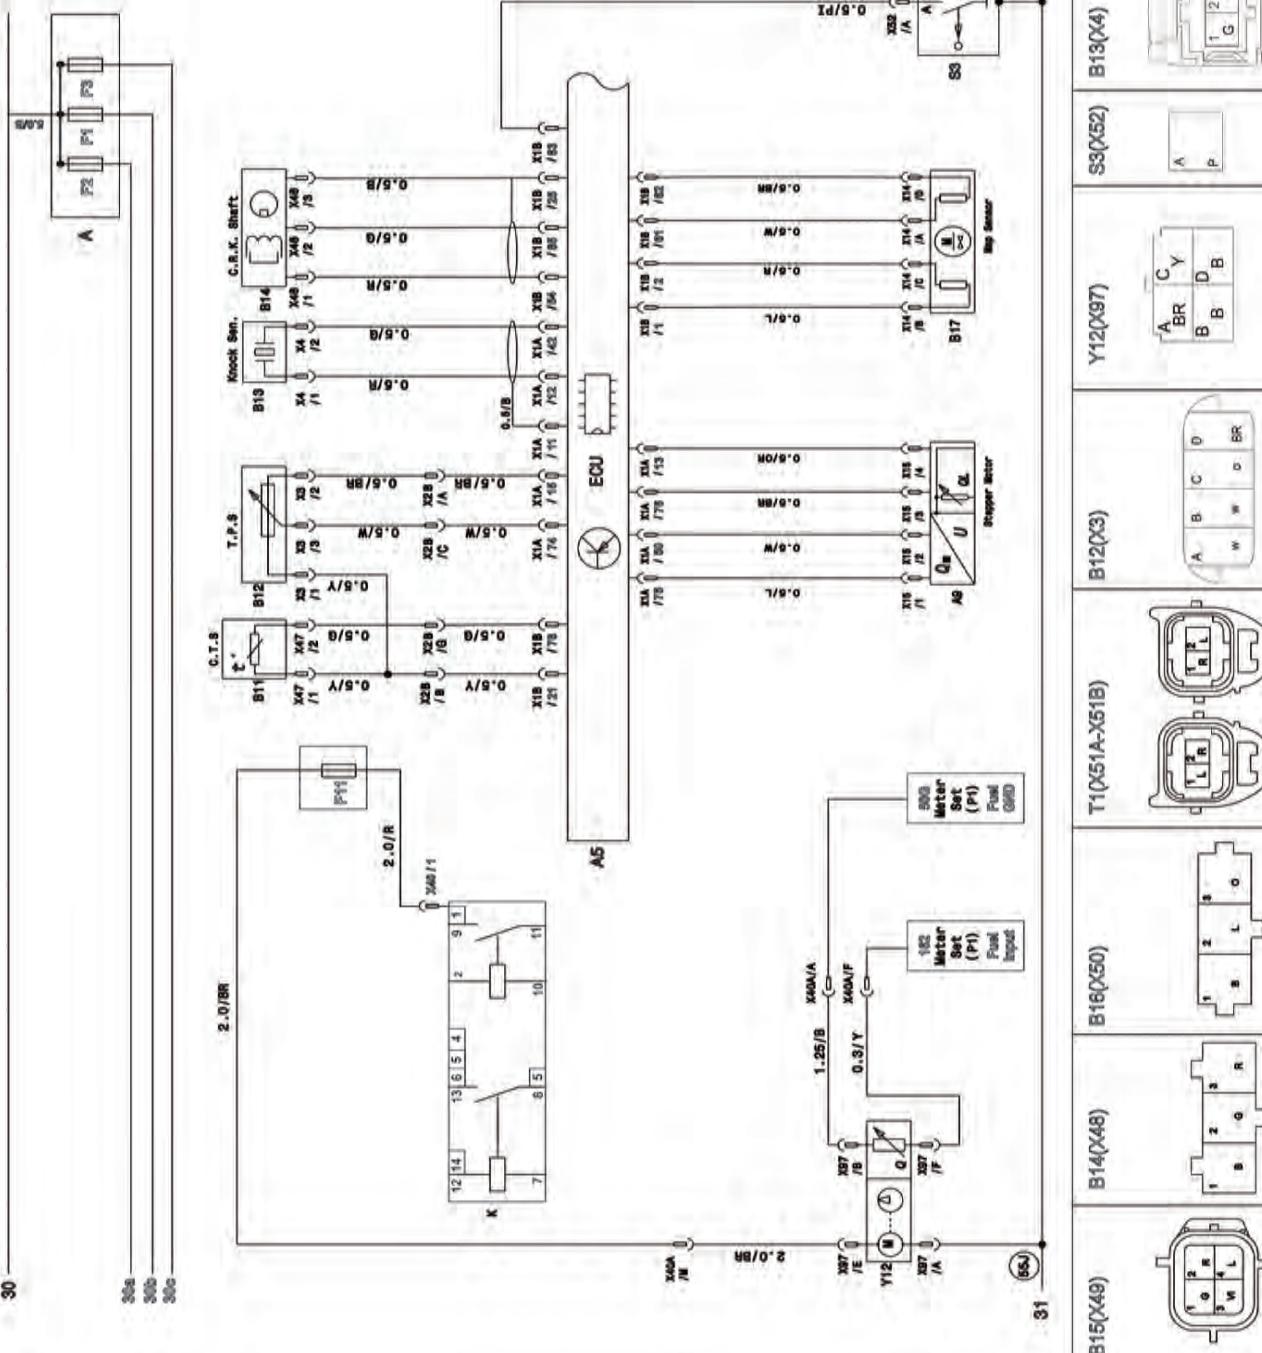

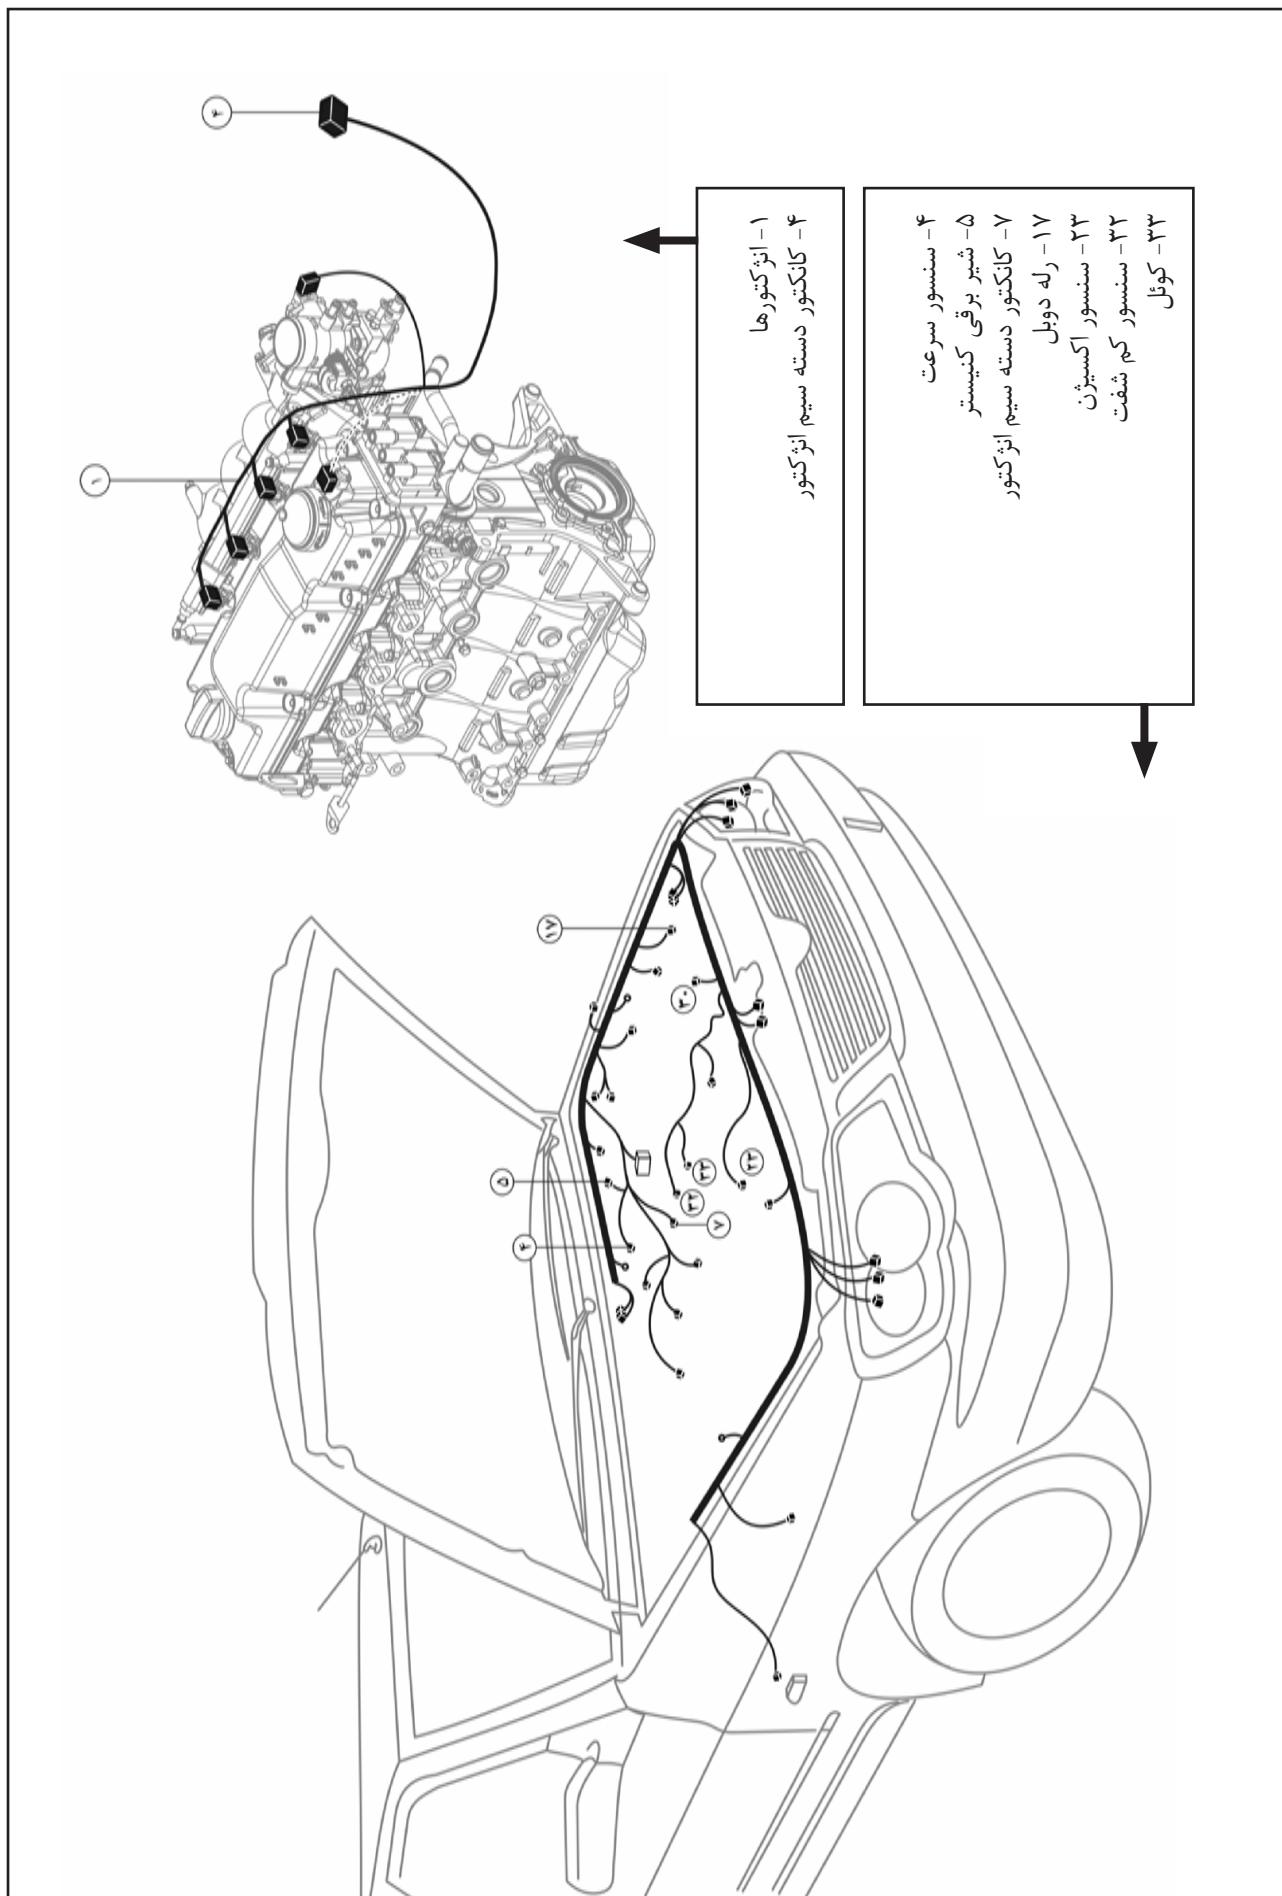

1b-B

واحد کنترل موتور ۲

معرفی و مسیله کد و سیله

رله دودل

شیر برگی کنپیستر

سنسور سرعت خودرو

سنسور اکسیژن









سنسور میل باراک



ECU

کوئل

اتصال به دسته سینم انژکتورا


اتصال به دسته سینم انژکتورا

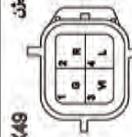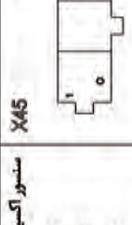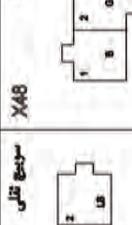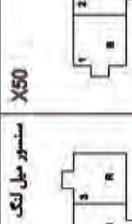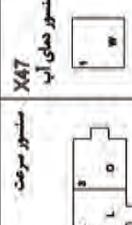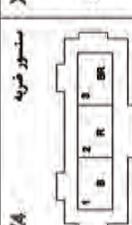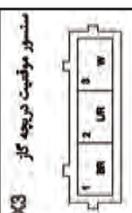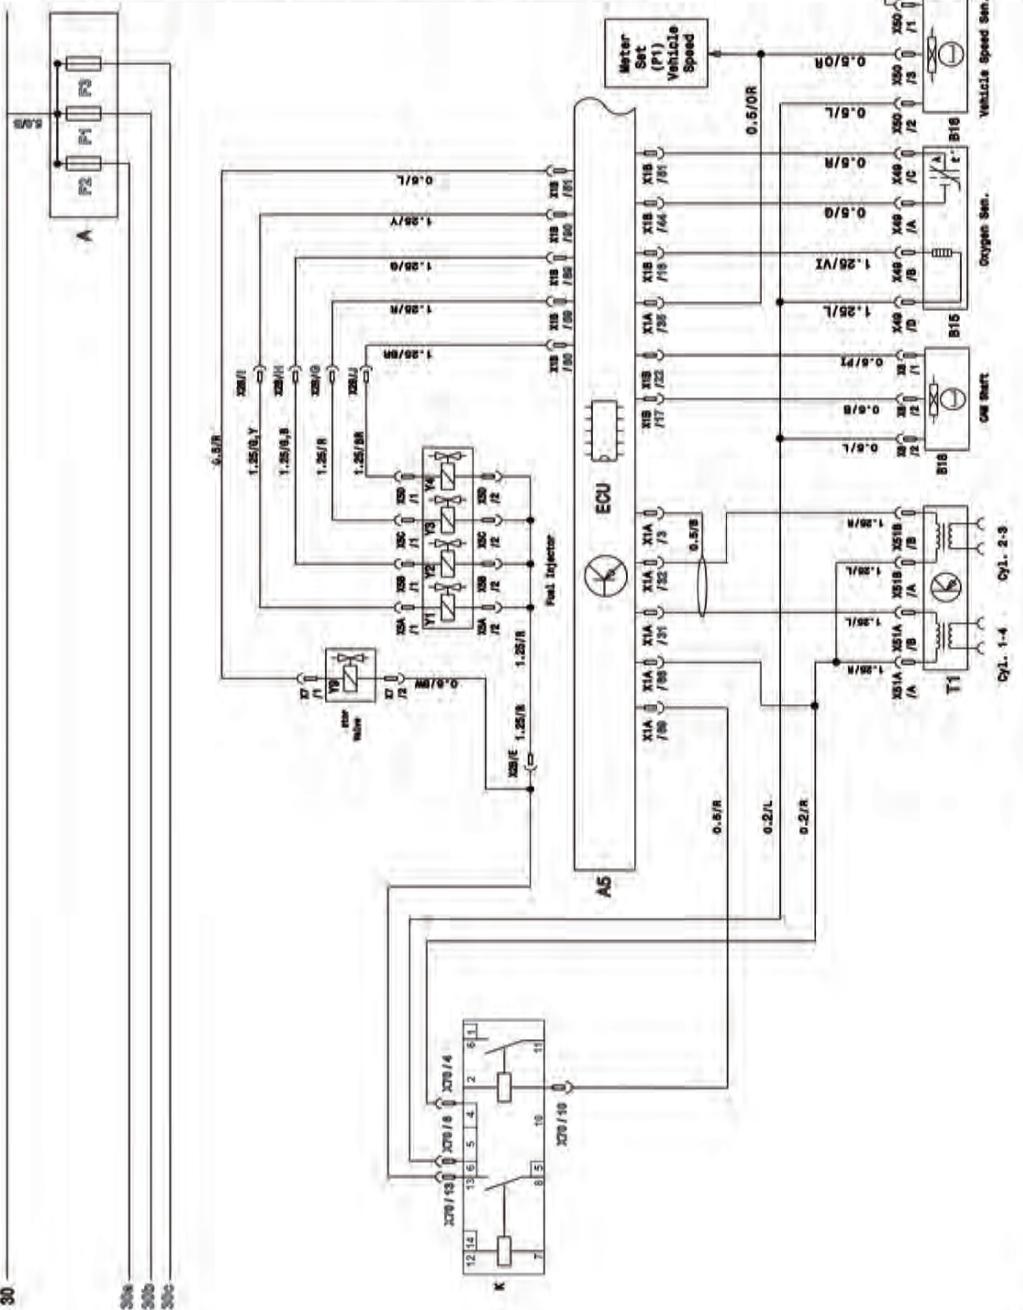


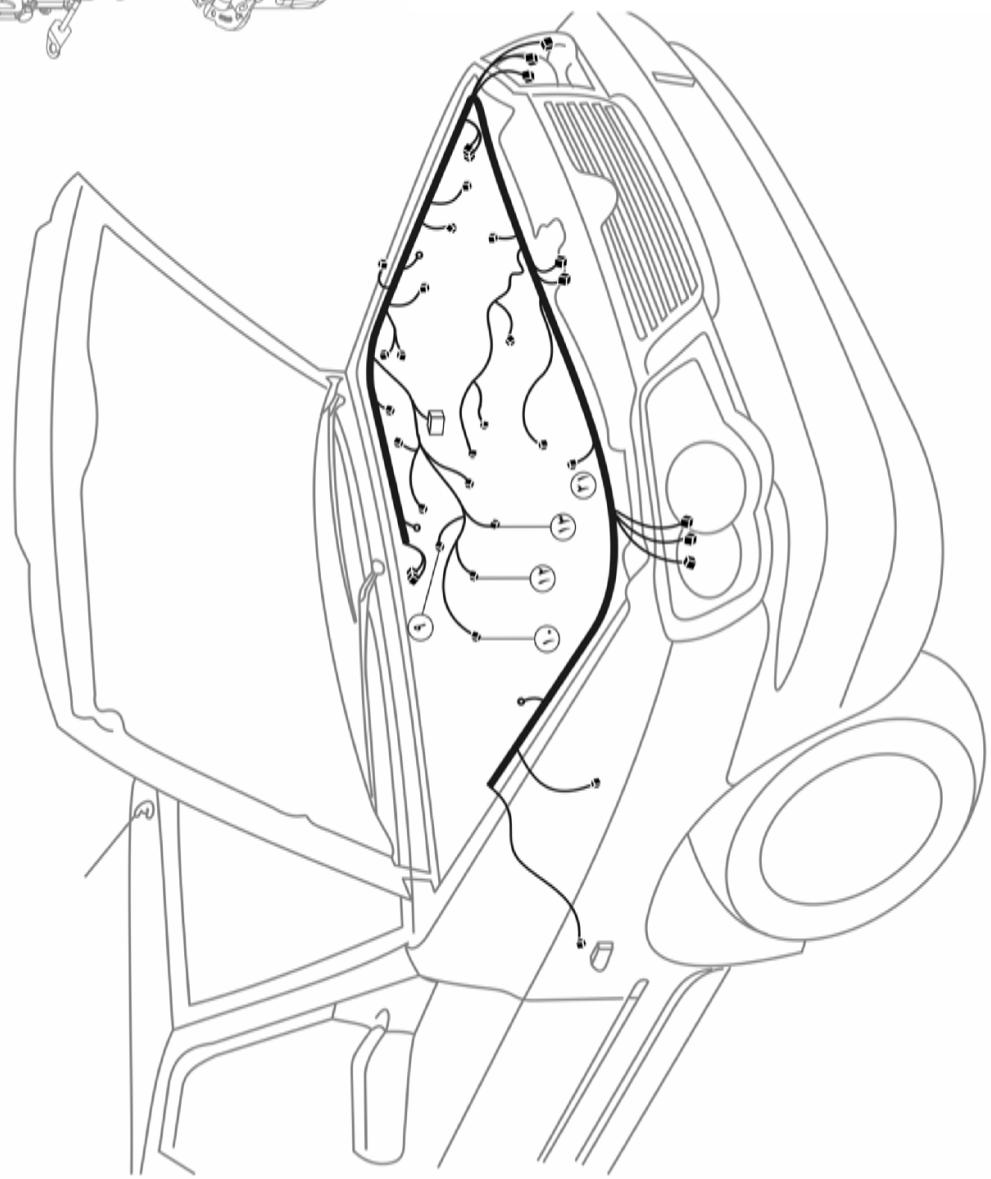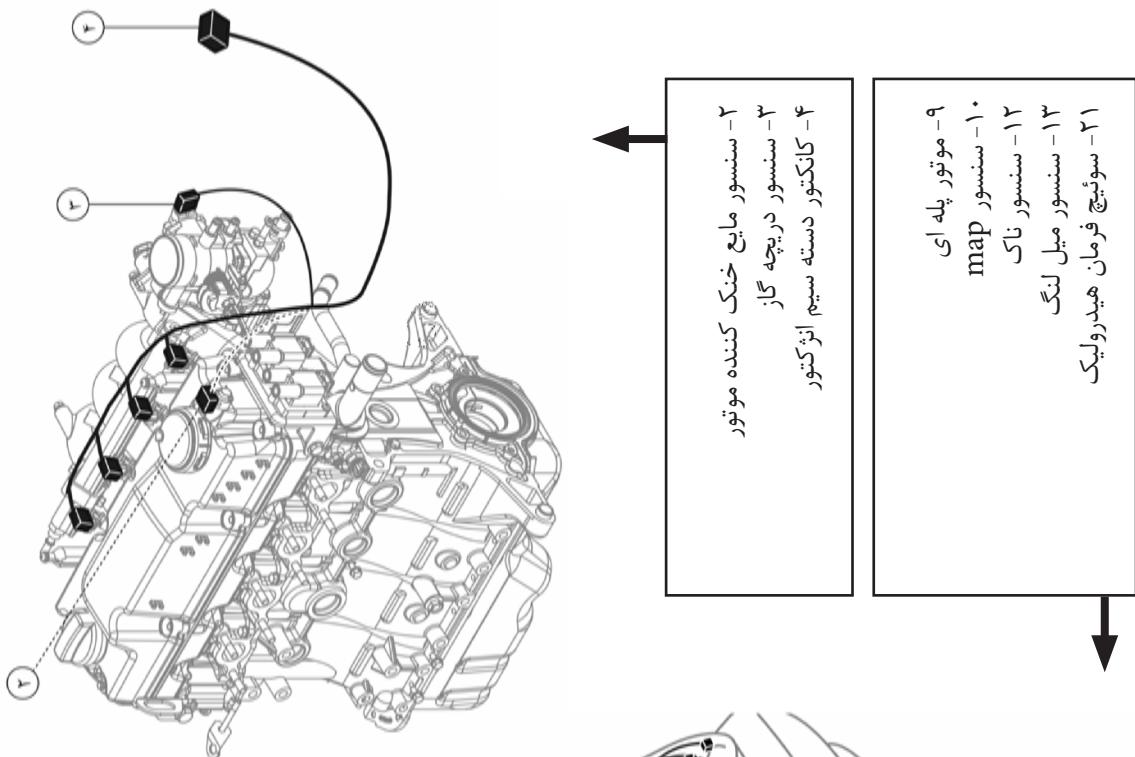

2-B


## سیستم خنک کننده موتور

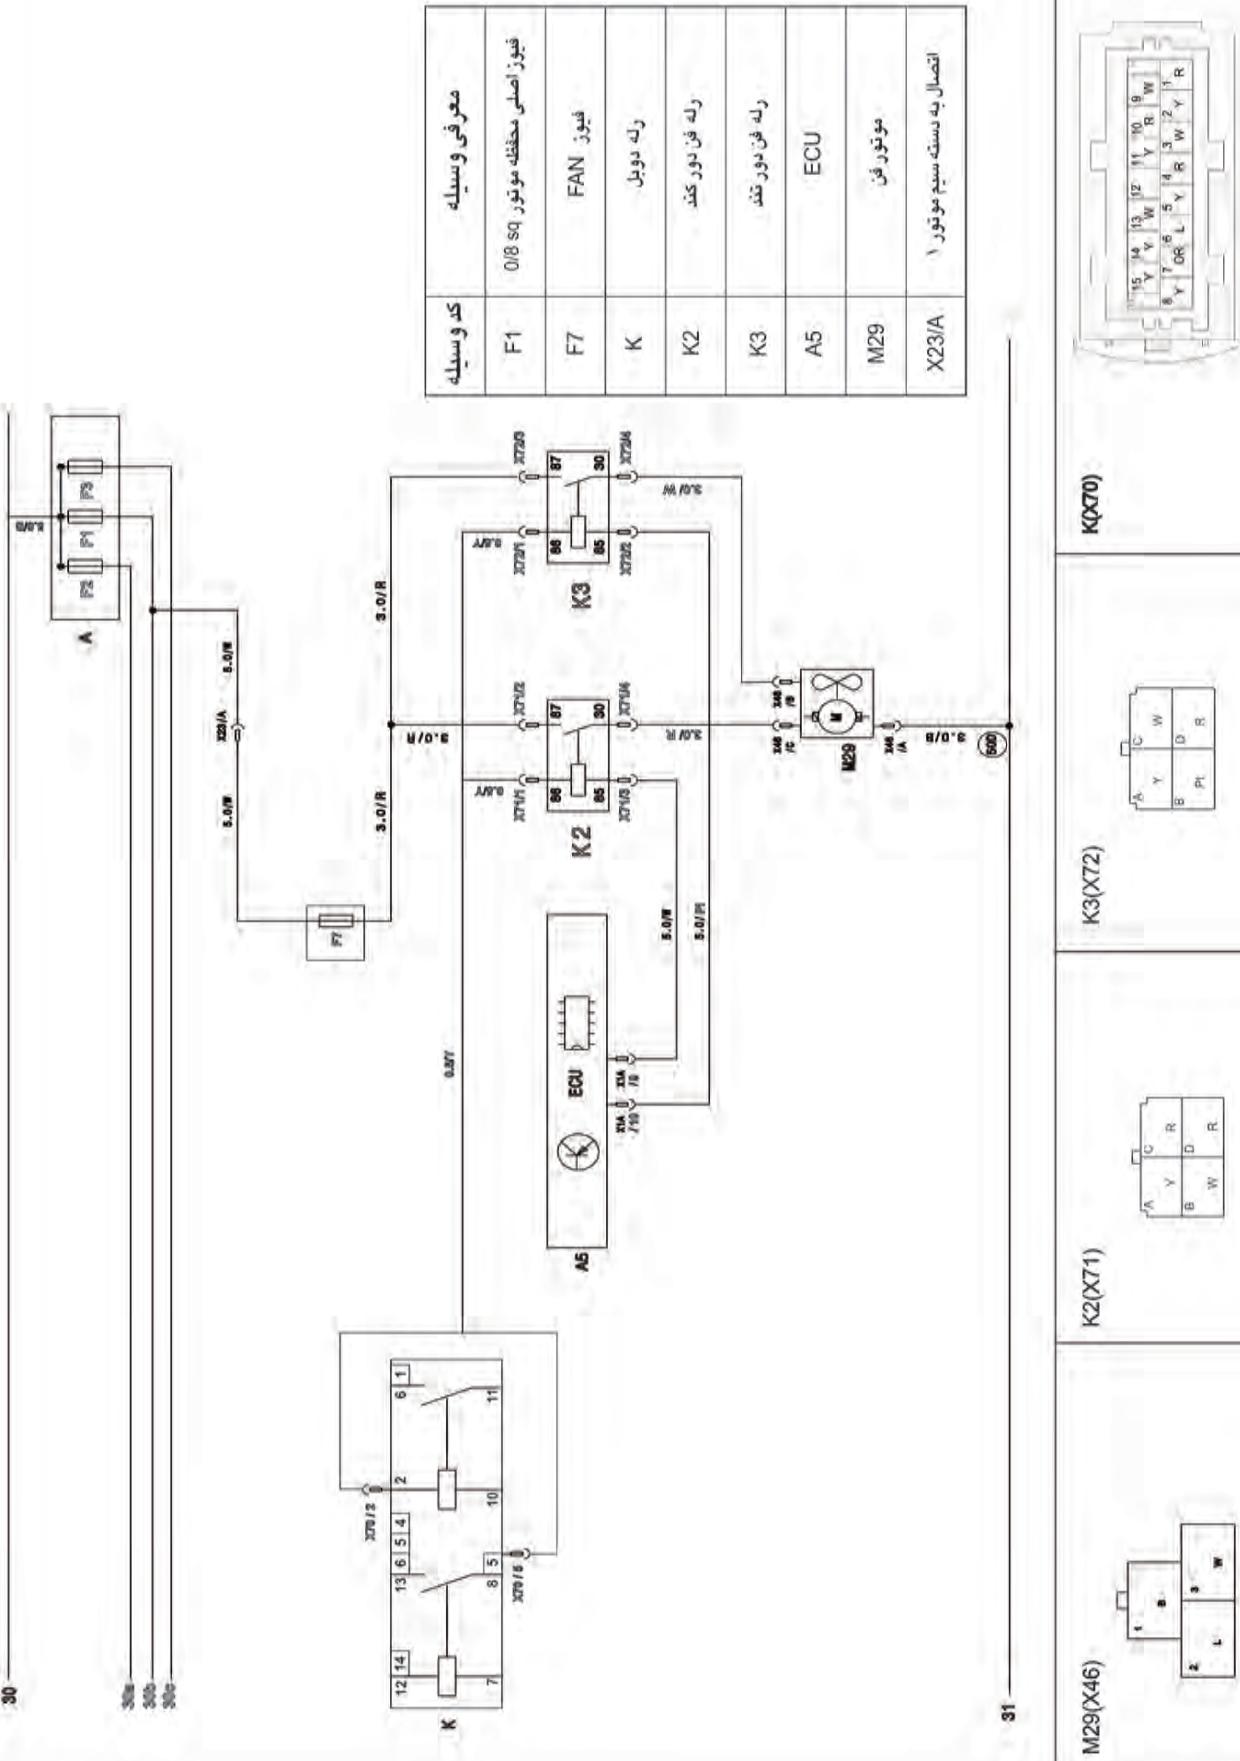

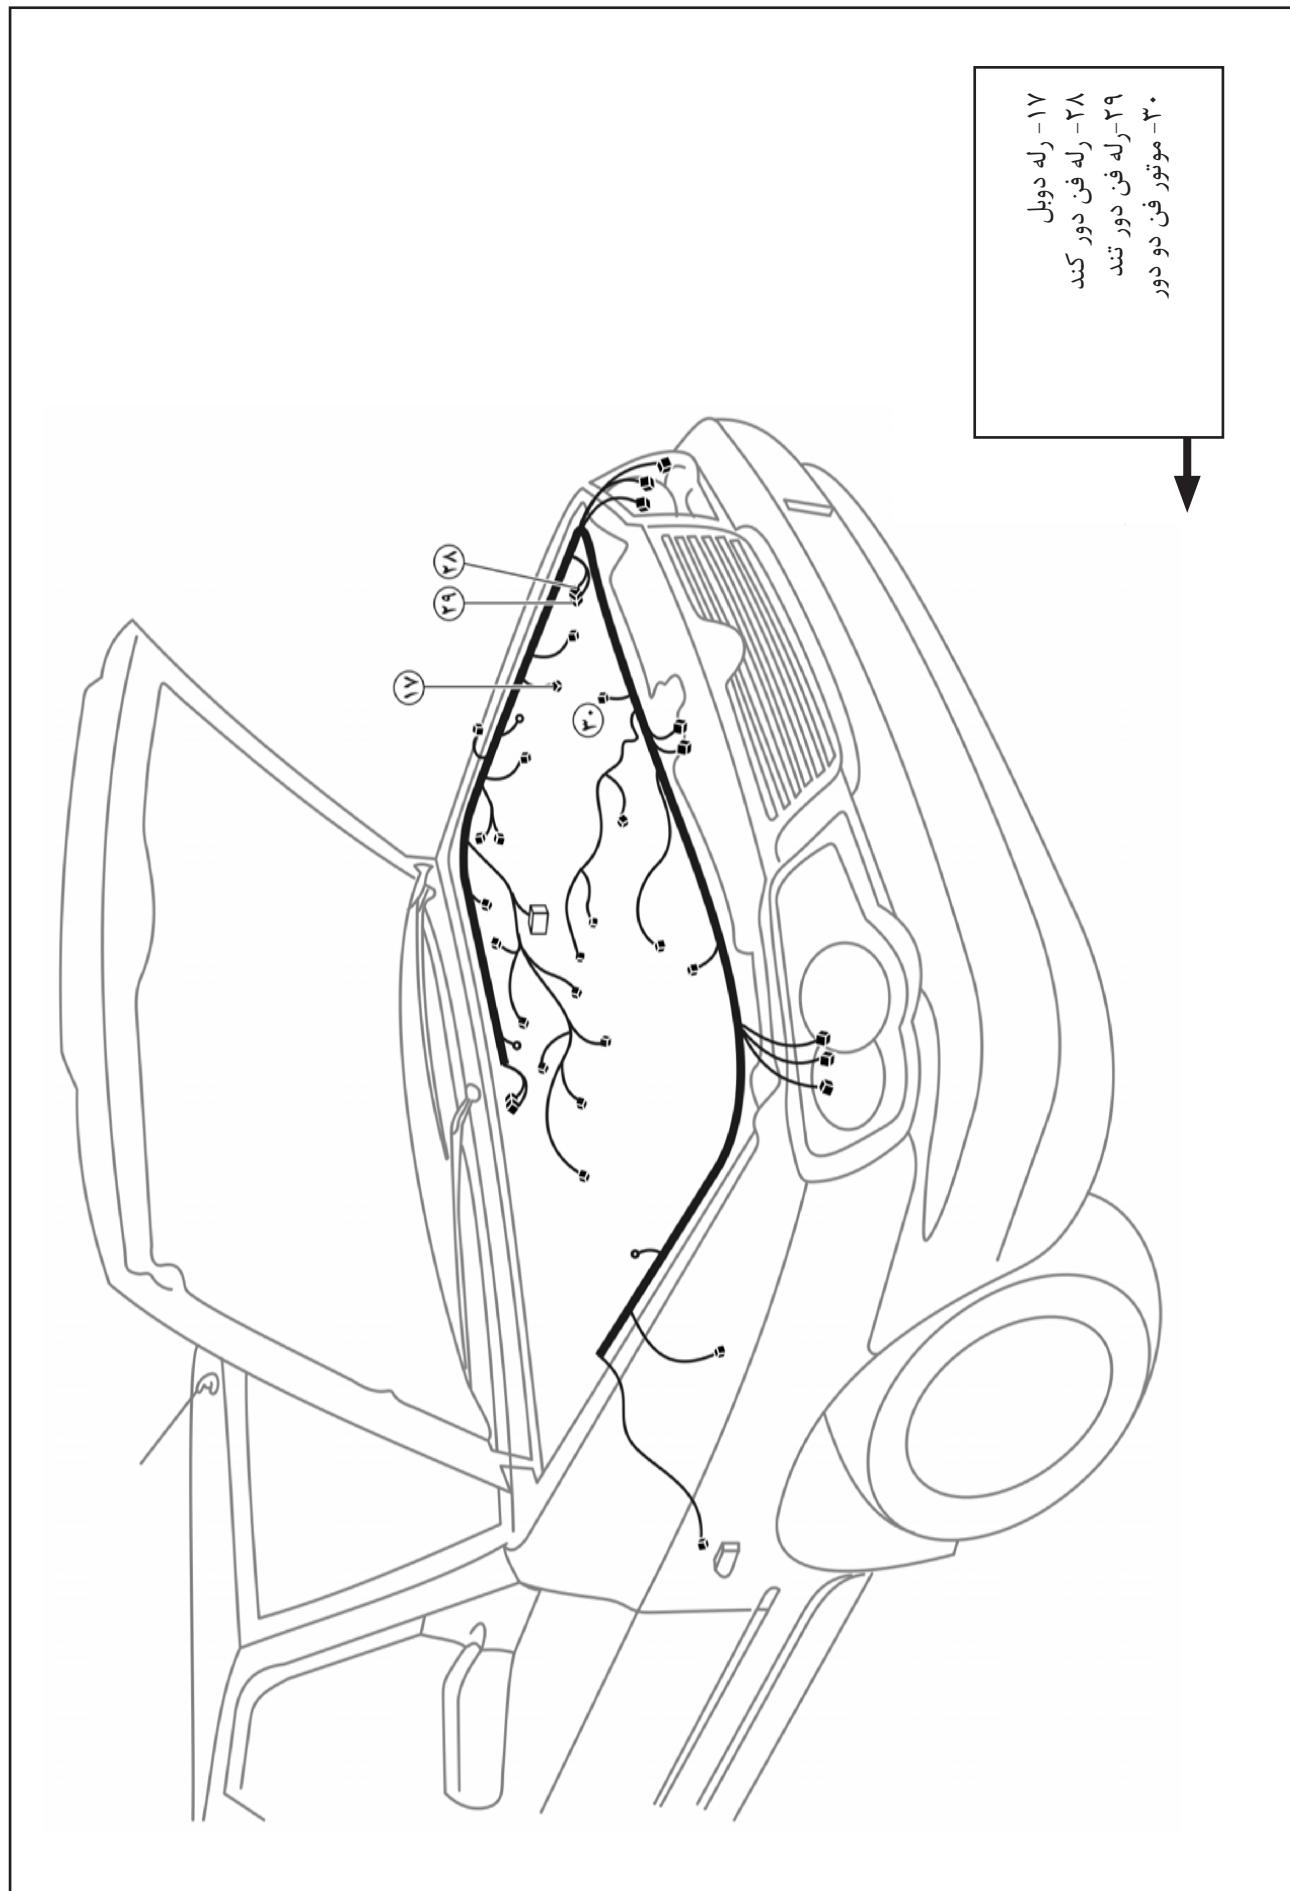



1a-C

## مدار چراغ های Back Light

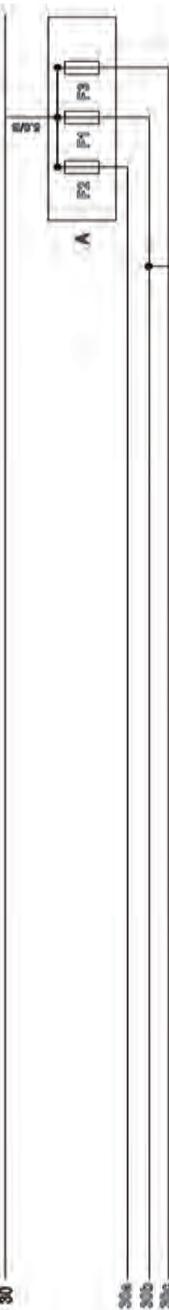


کد و س了解到	عنوانی و سیدله
F1	فیوز اصلی موتوره مونتله ۰/۸ SQ
S20	دسته چراغ
F17	فیوز CIGAR
H21	چراغ کايد م شنک عقب
H24	چراغ کايد گردن عقب
H25	چراغ ساعت درجتال
H27	چراغ رادیو
H30	چراغ کايد تنظیم ارتفاع
X23/A	اتصال به دسته سینم موتور
X30/C/G	اتصال به دسته سینم اصلی

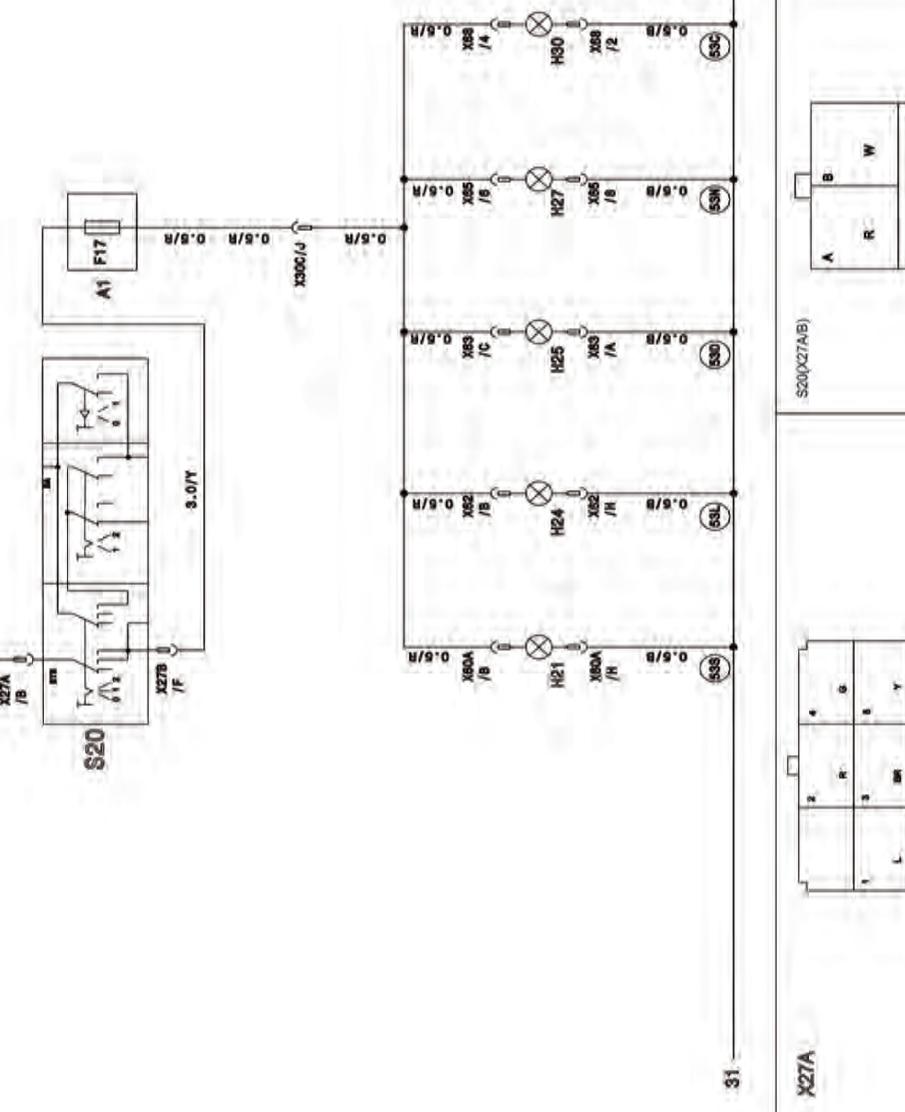


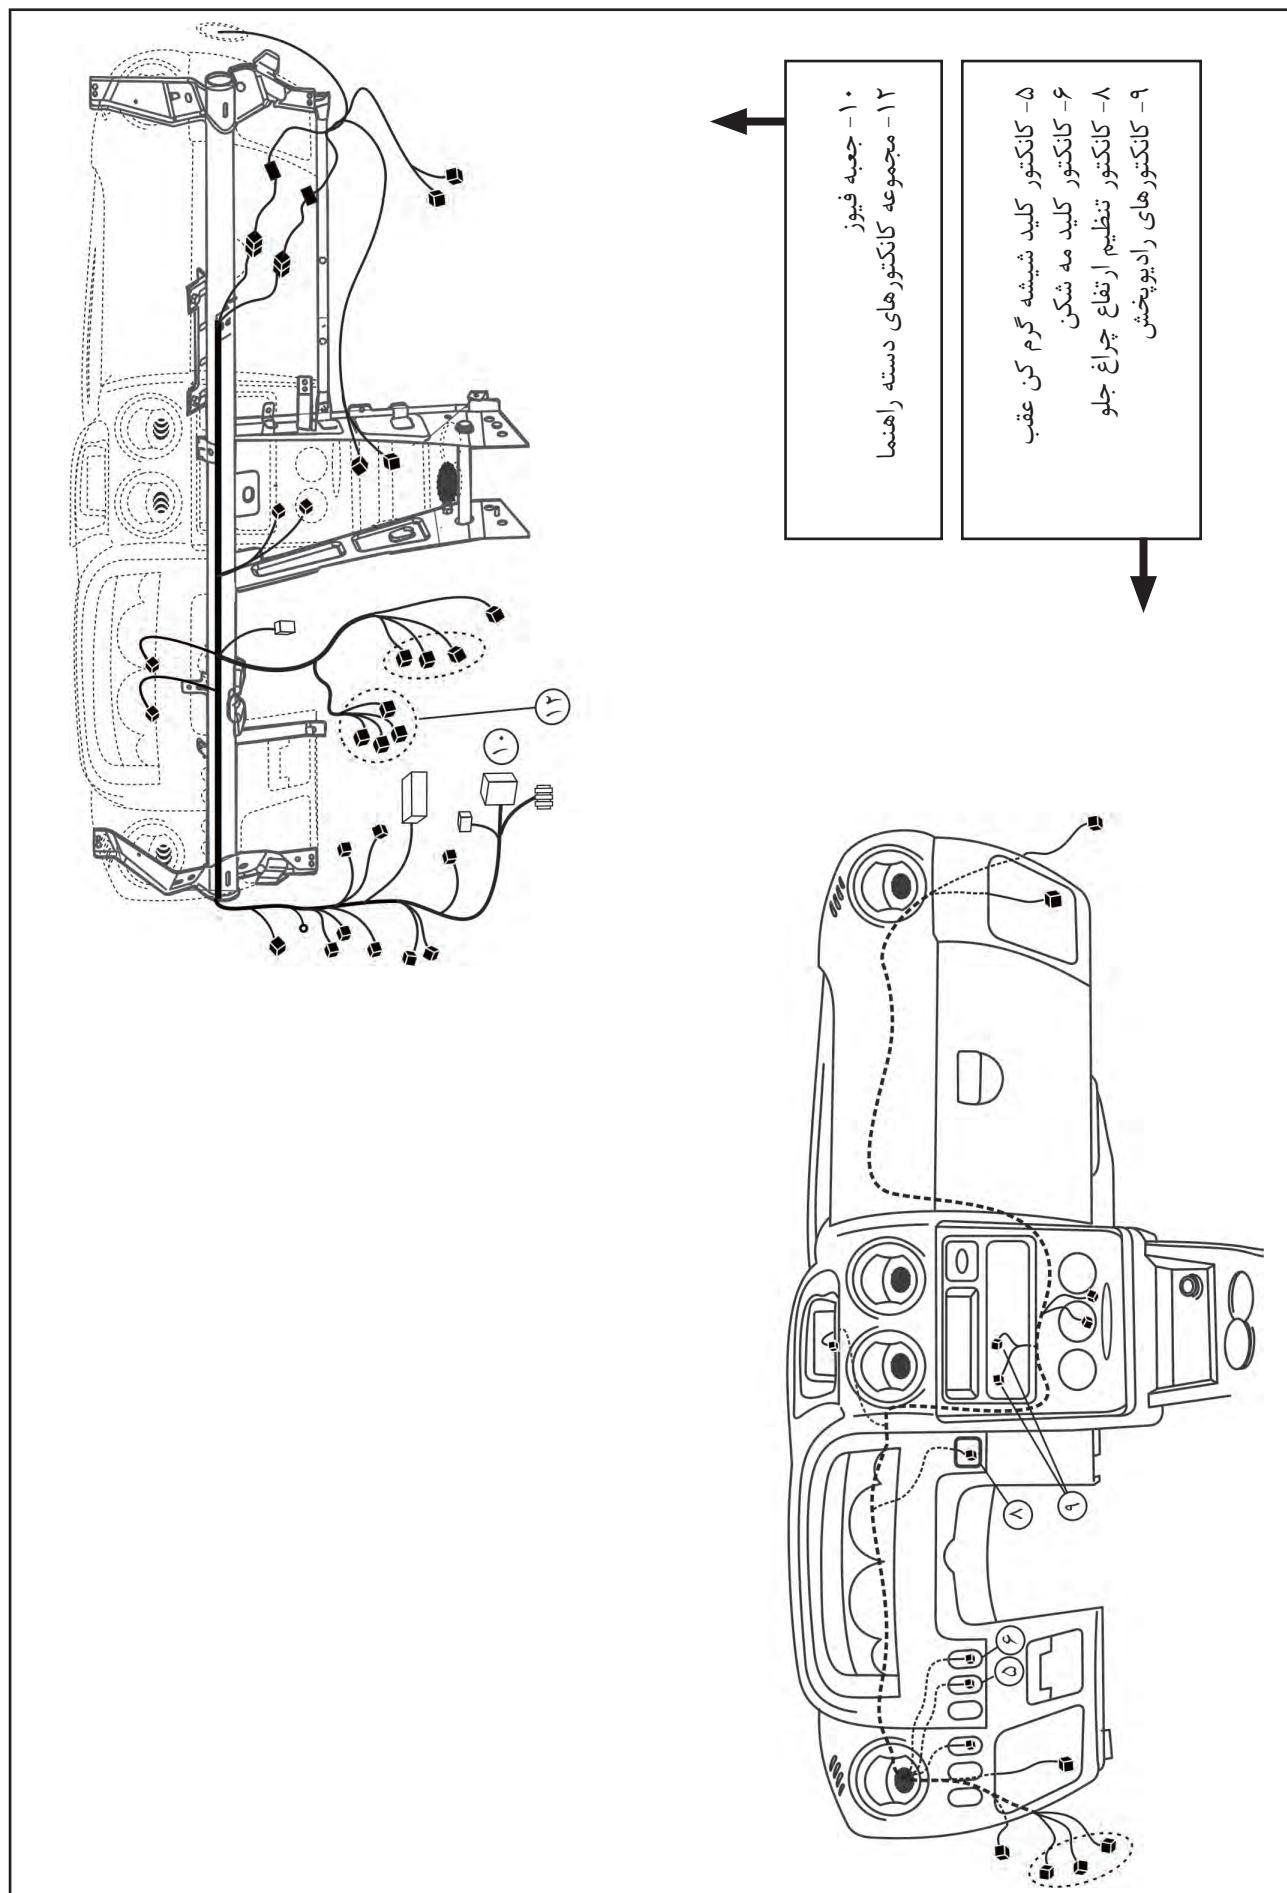

1b-C


کلیدها و روشنایی پنل فندک

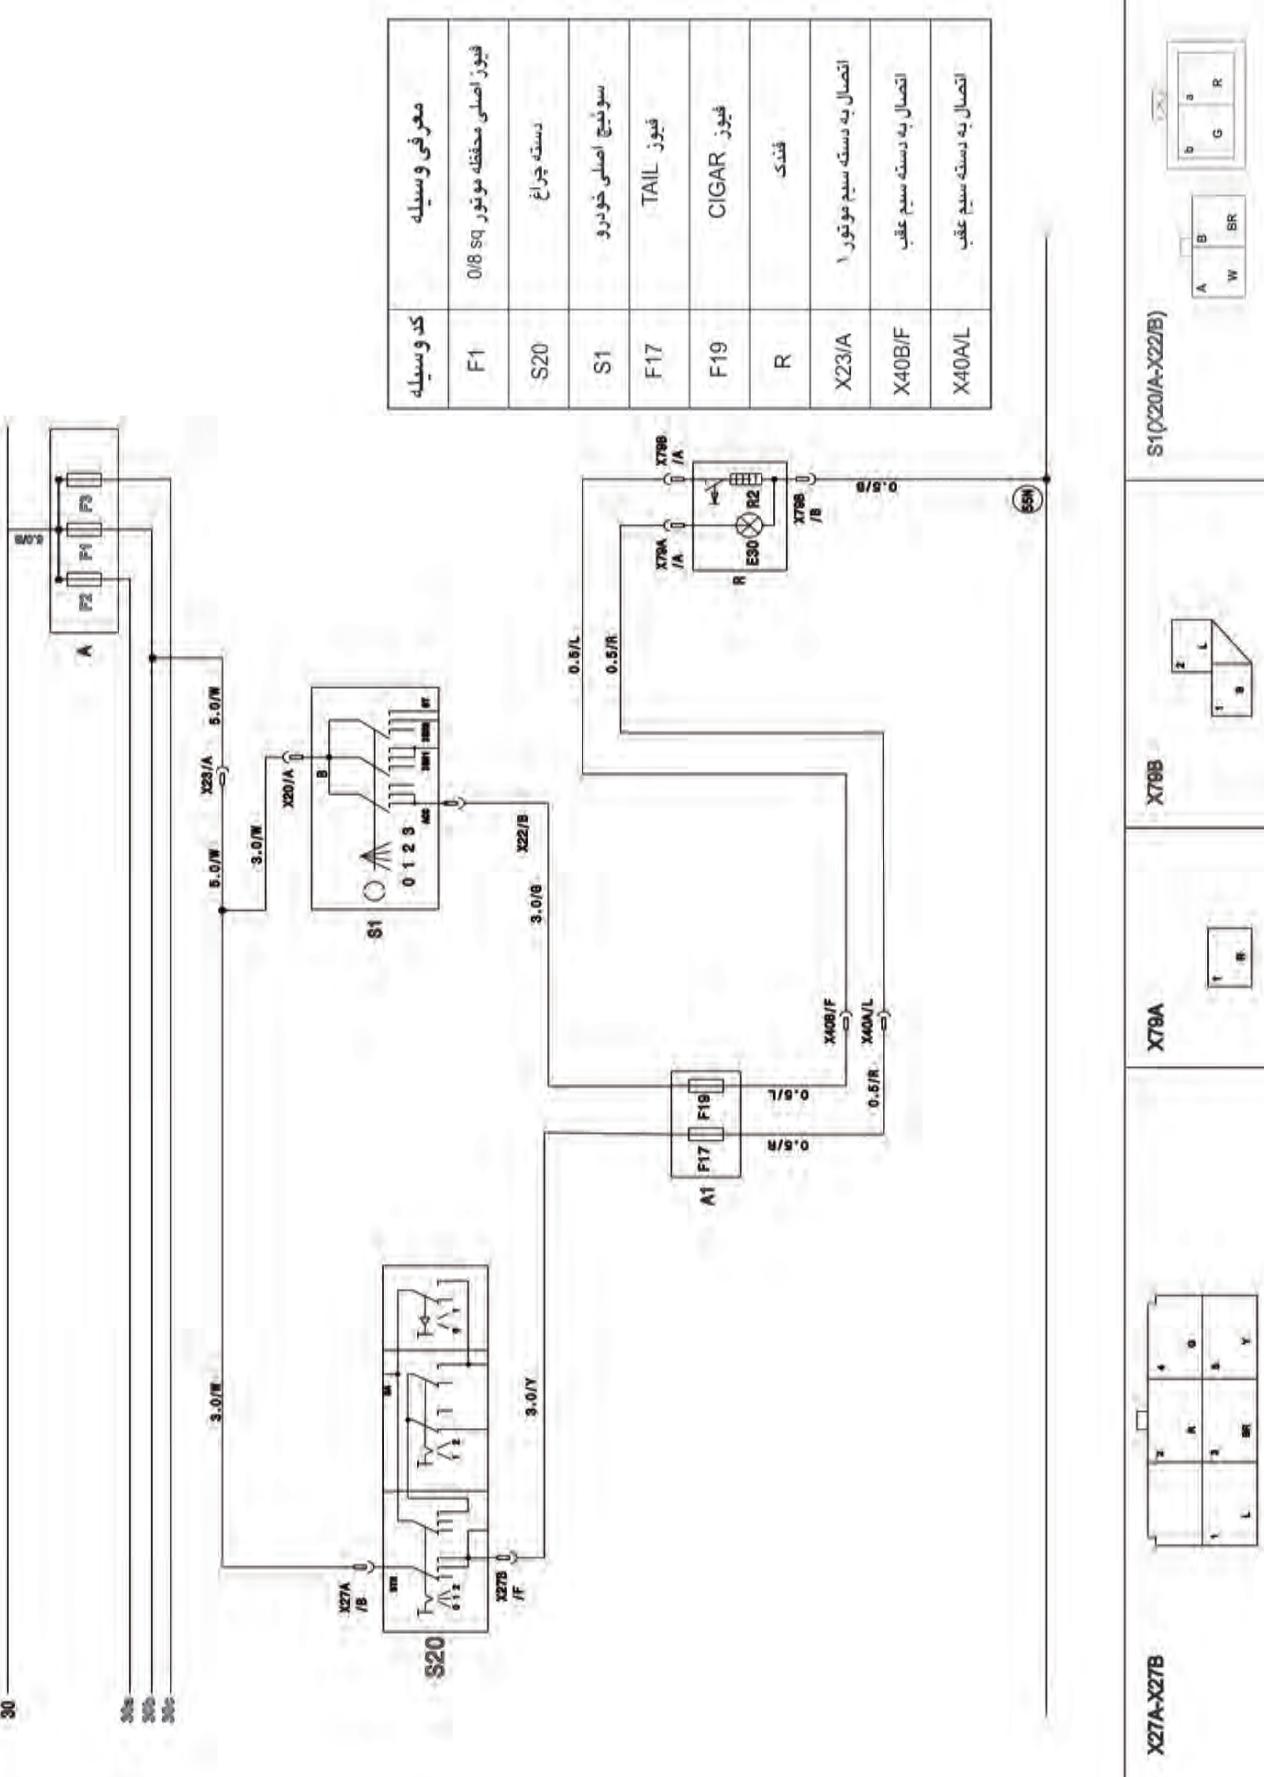

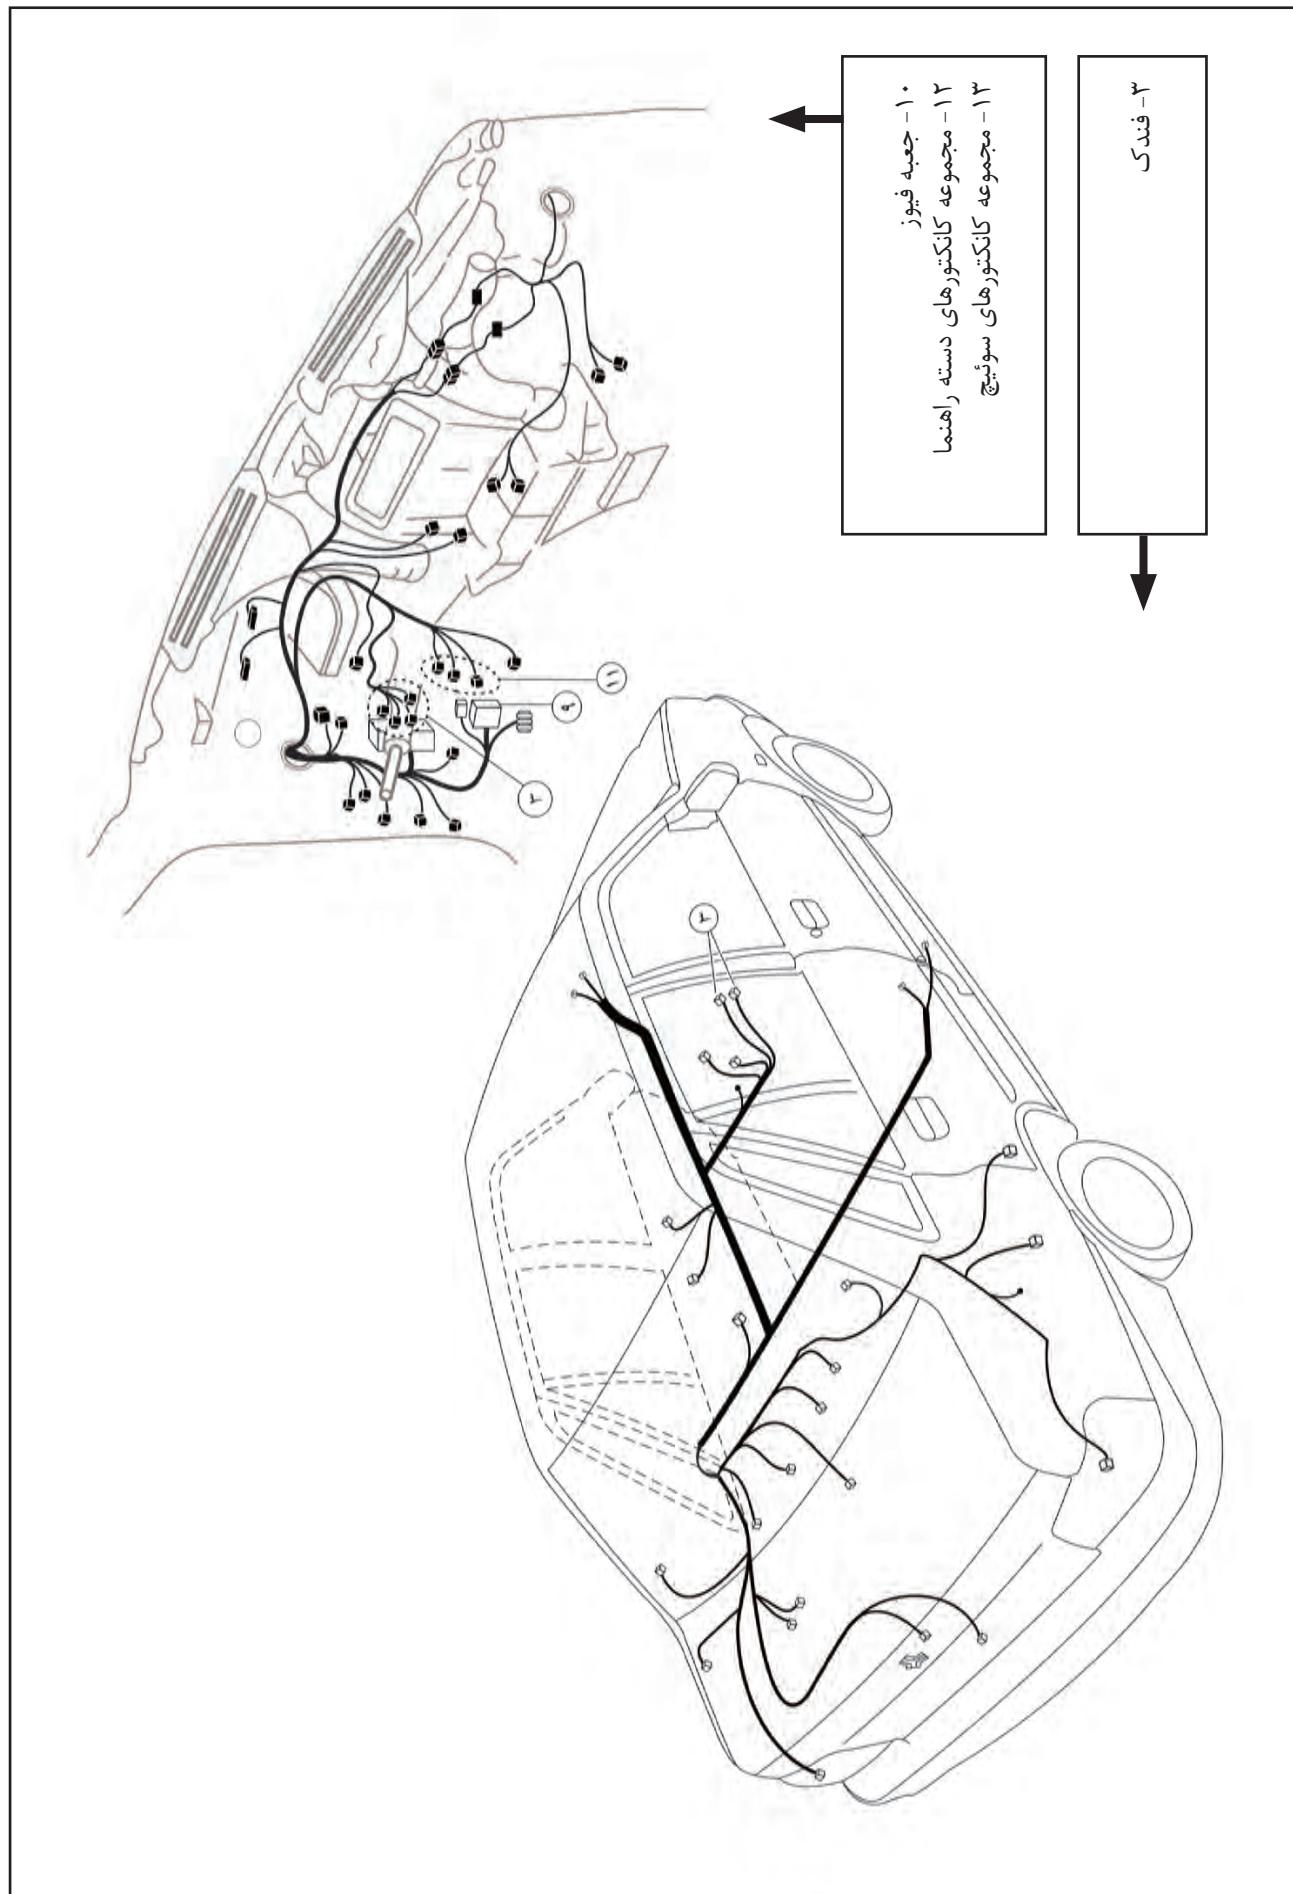


D

## سیستم شیشه‌شوی و برف پاک کن

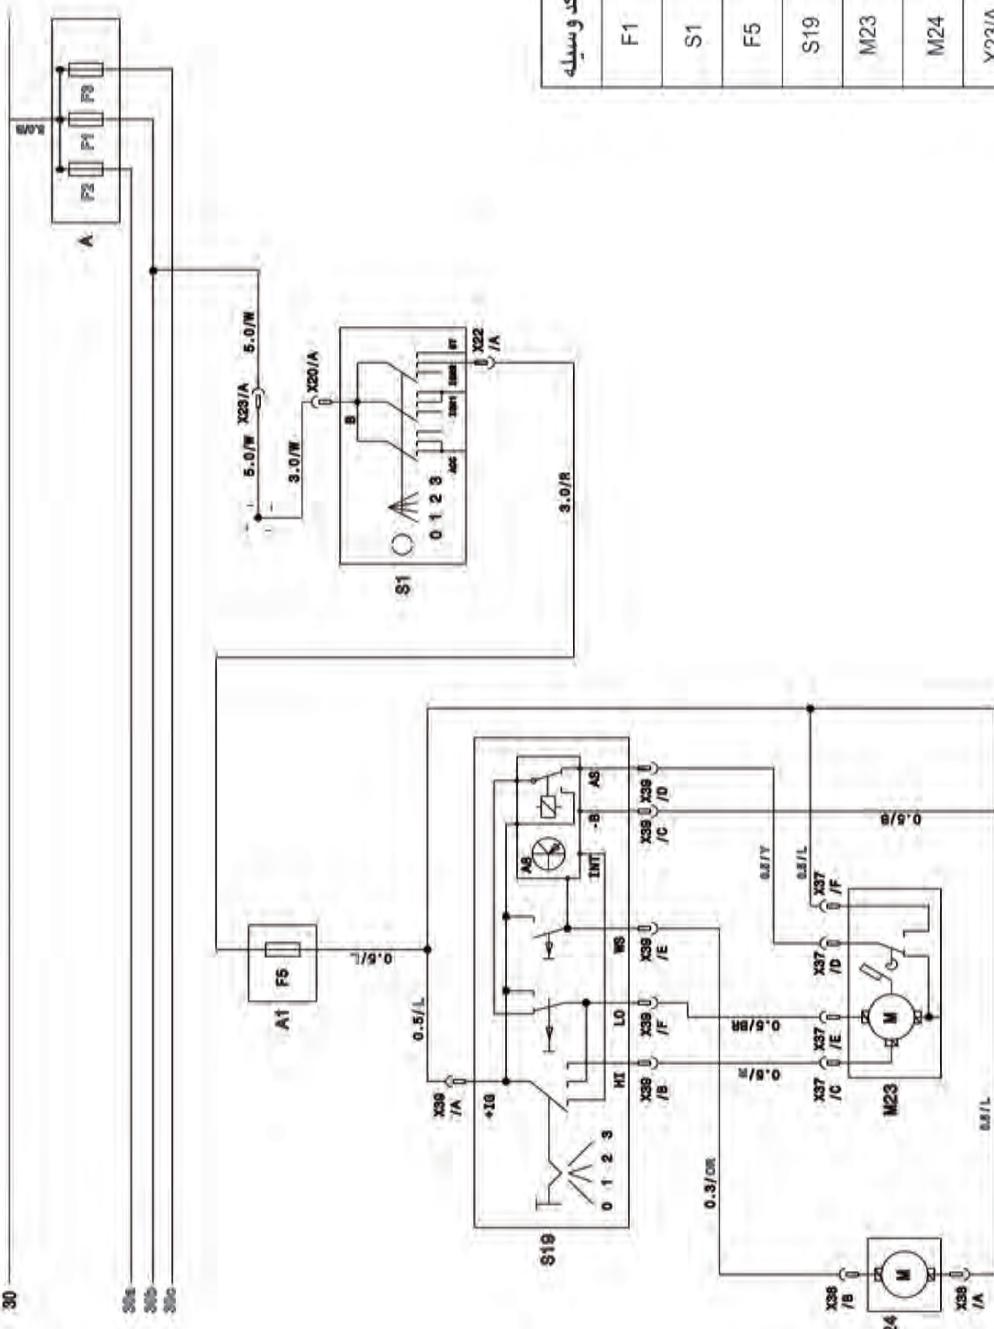


X38	X37	X39	S1(X20/A-X22/B)
OR	AND	NOT	SR




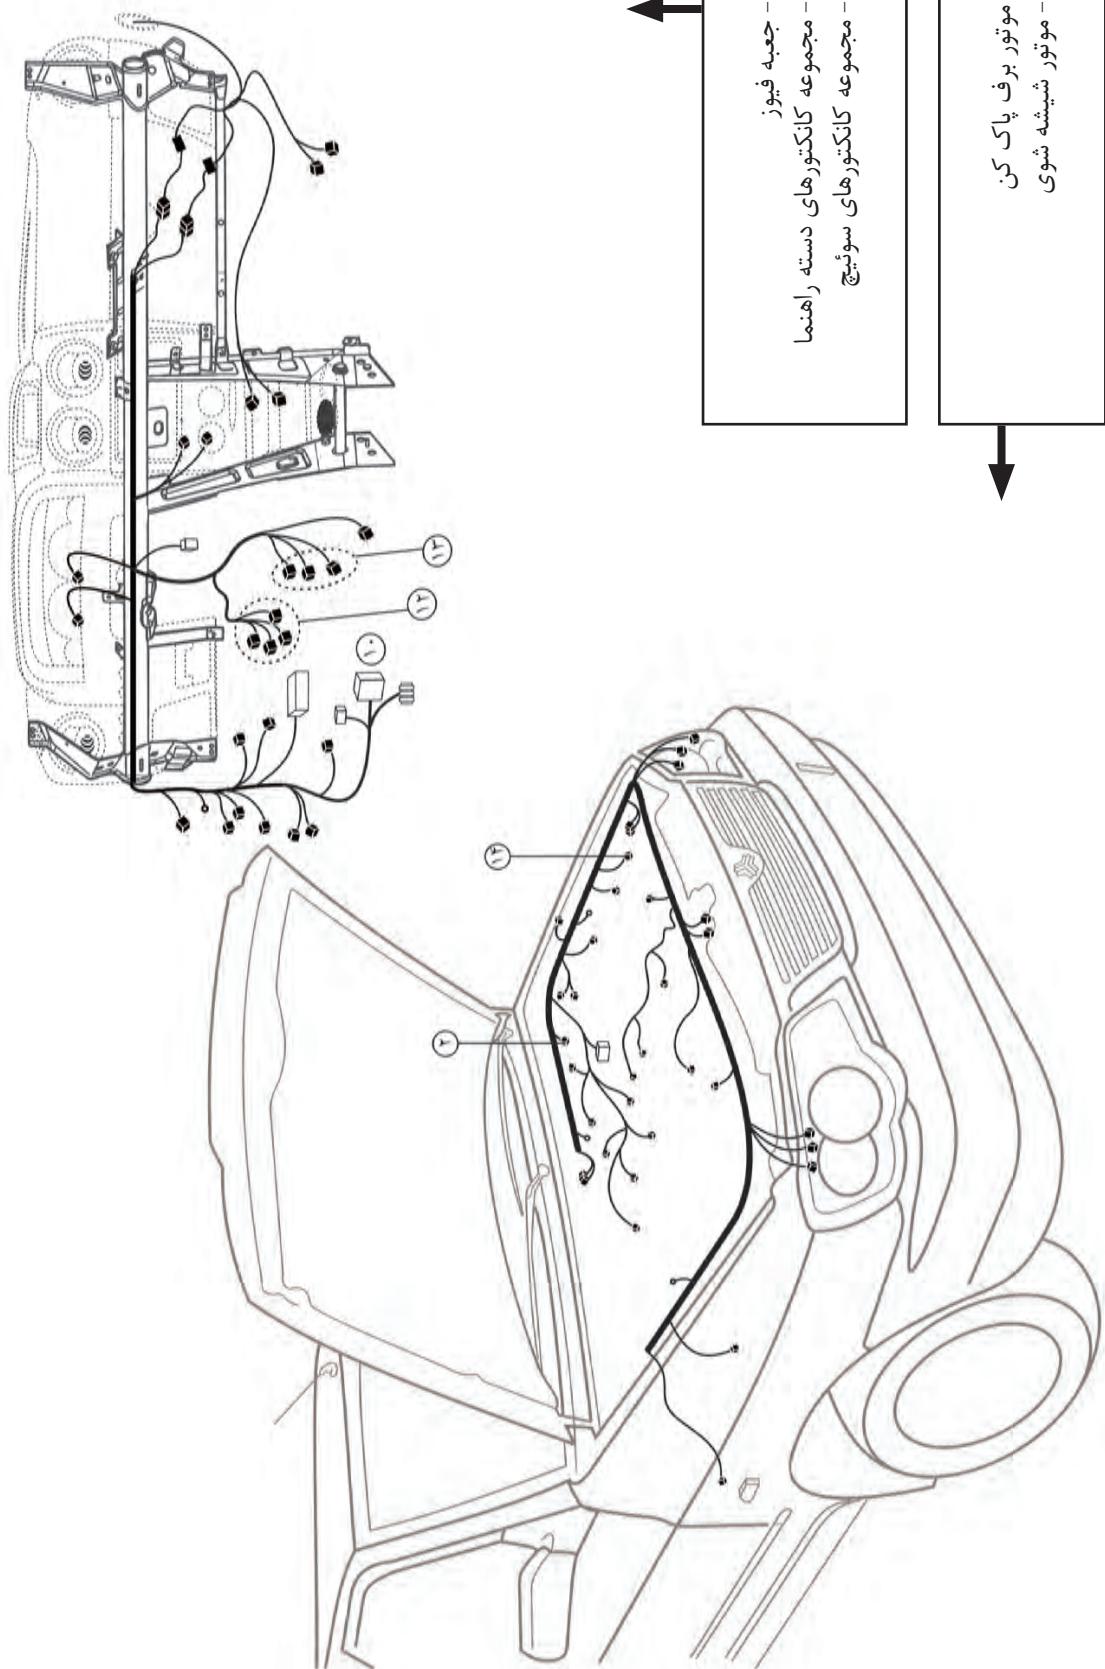


E1

## چراغ‌های جلو

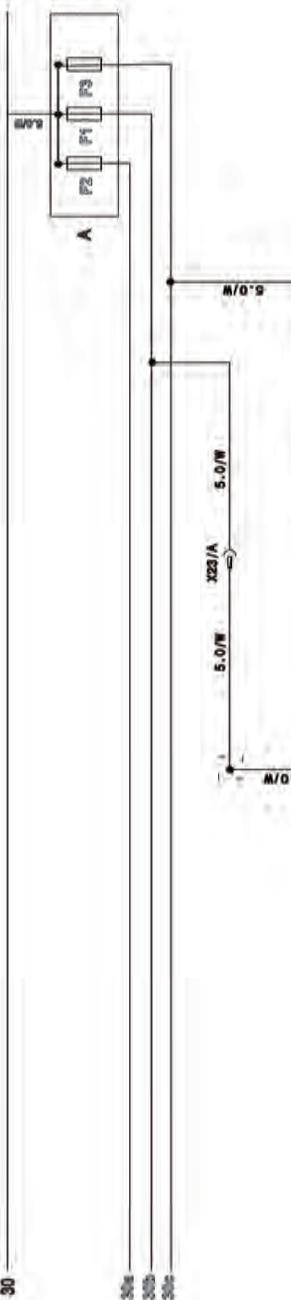


کد و سیله	معرفی و سیله
F1	فیوز اصلی محفظه موتوور
S20	دسته چراغ
P1	صفقه کلید عذر
E12	نور پایین چراغ جلو راست
E13	نور پایین چراغ جلو چپ
E14	نور بالا چراغ جلو چپ
E15	نور بالا چراغ جلو راست
X23/A	اتصال باید دسته نیمی موتوور
X23/H	اتصال باید دسته سیم موتوور

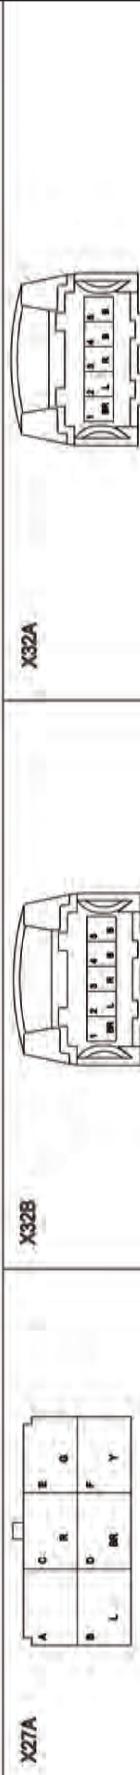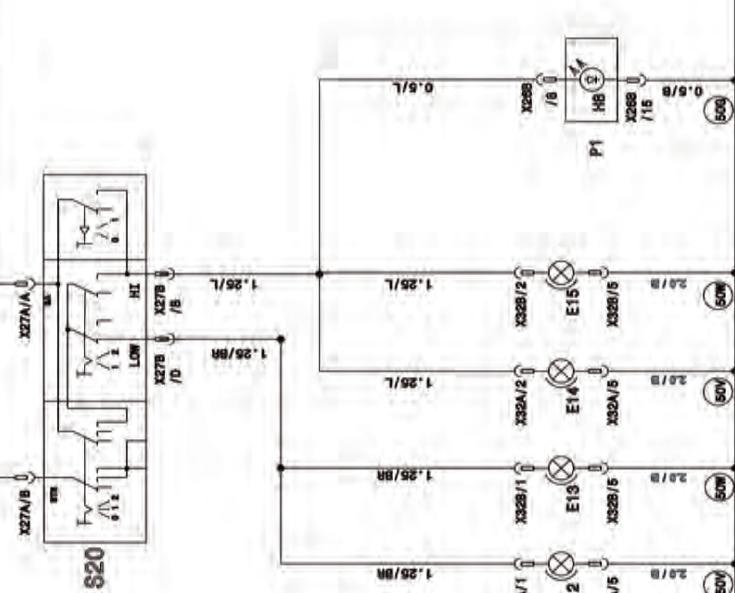

30




31



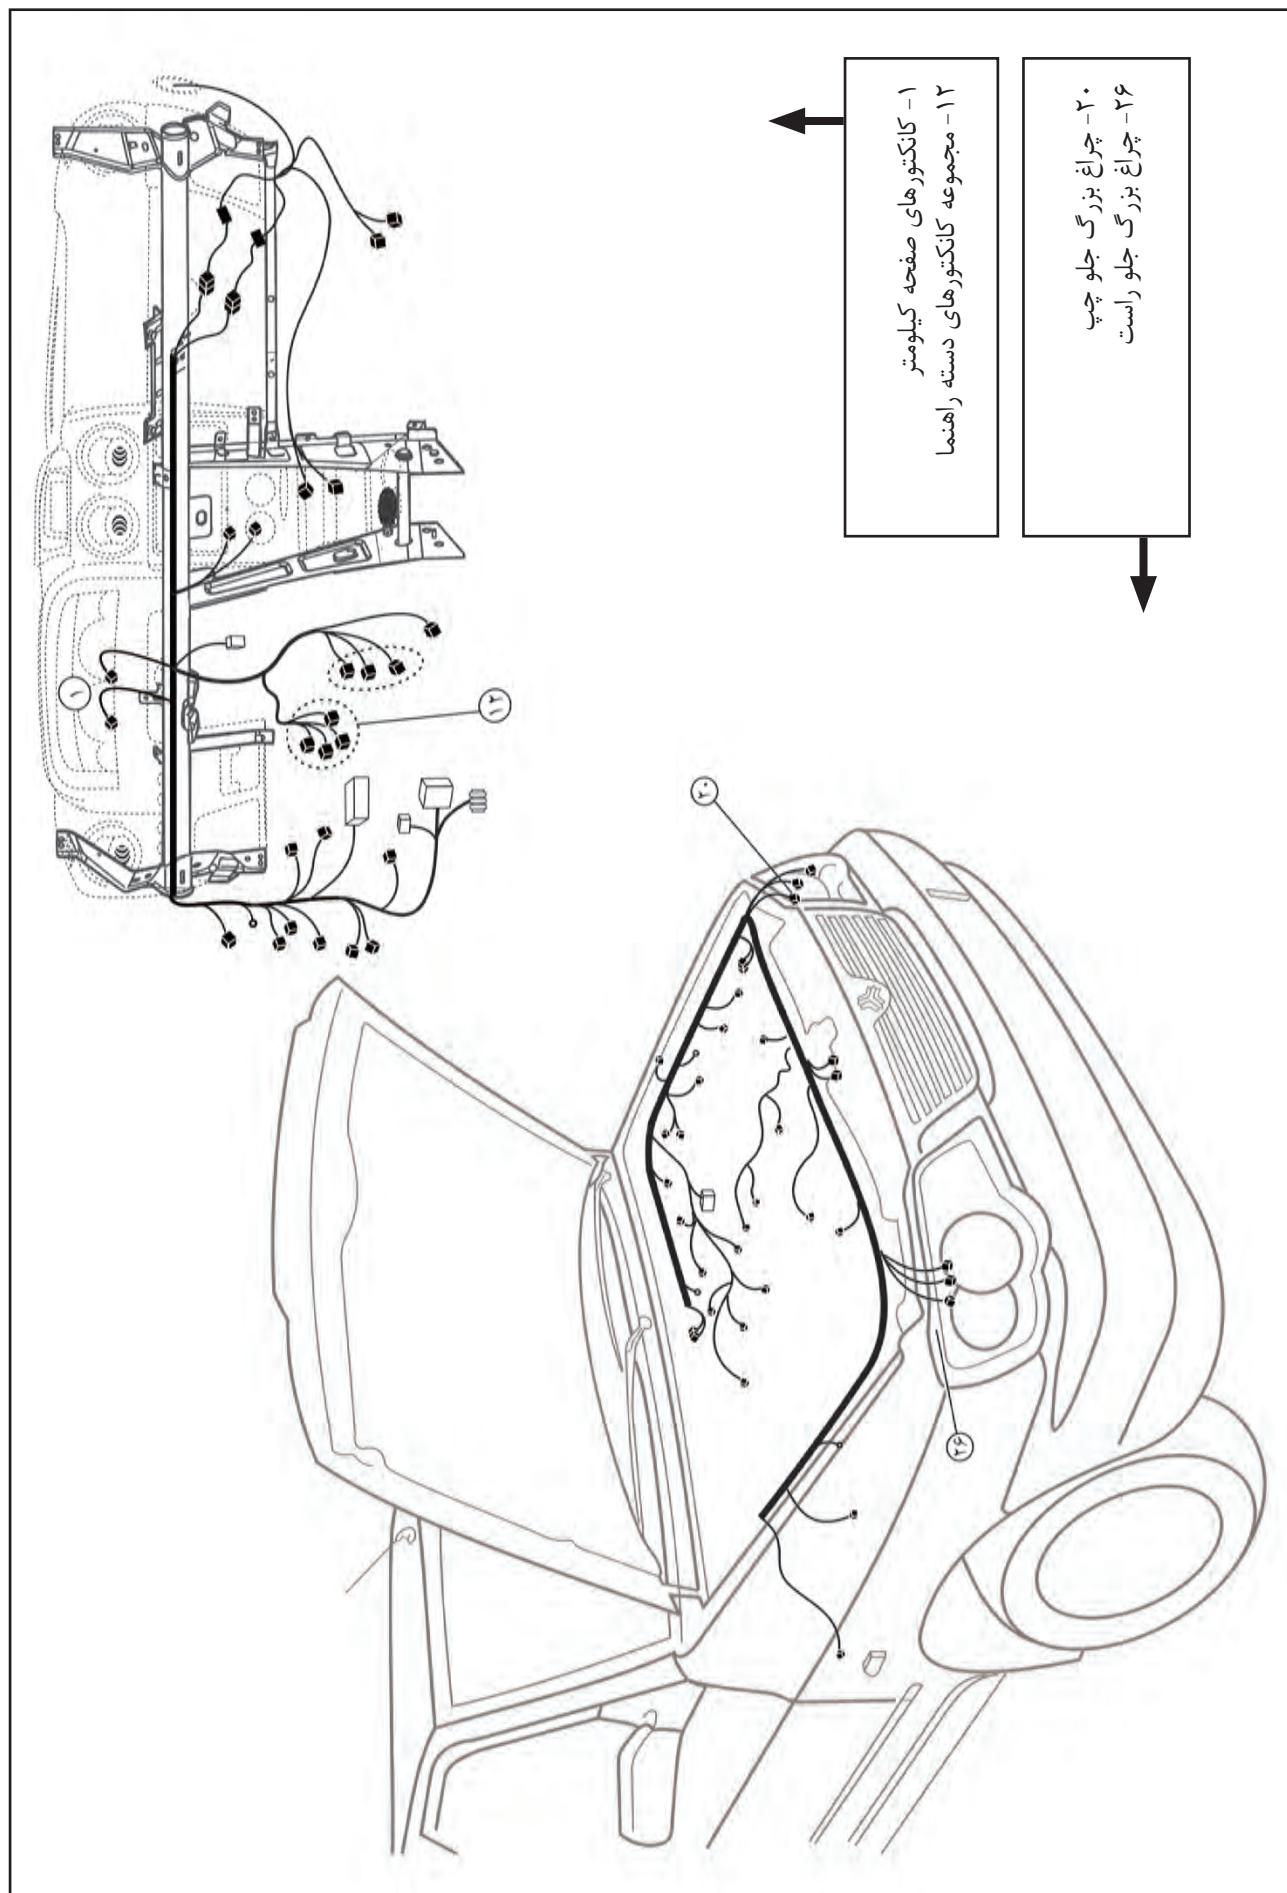

E2


## تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو

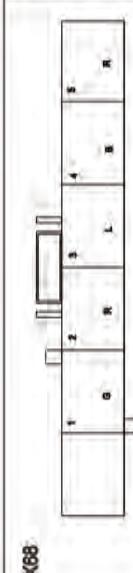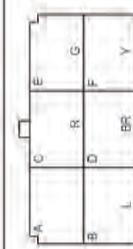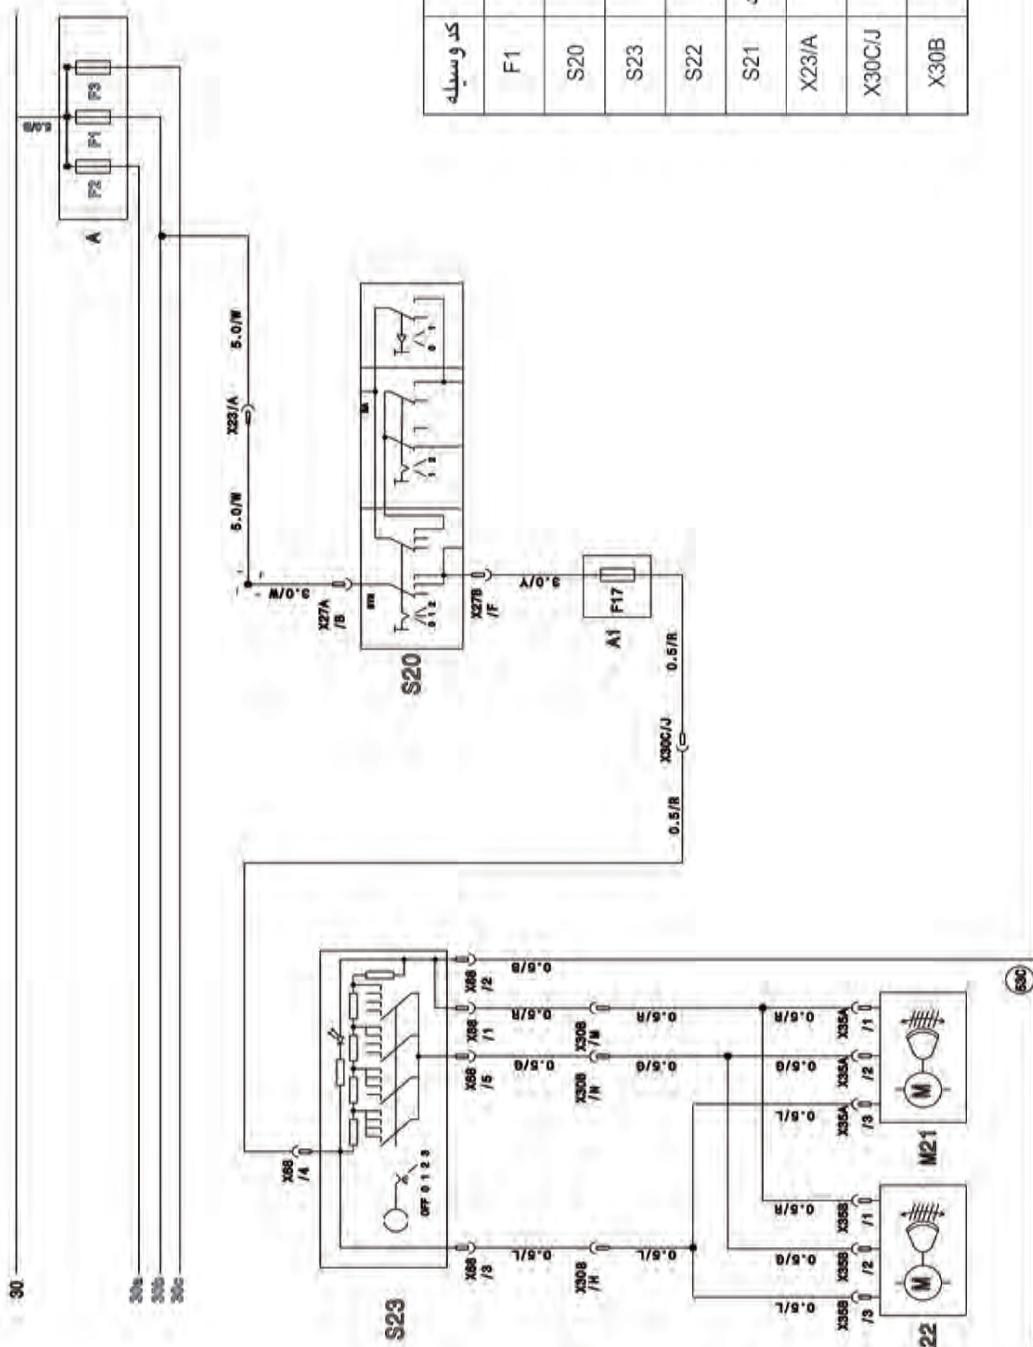

30


31




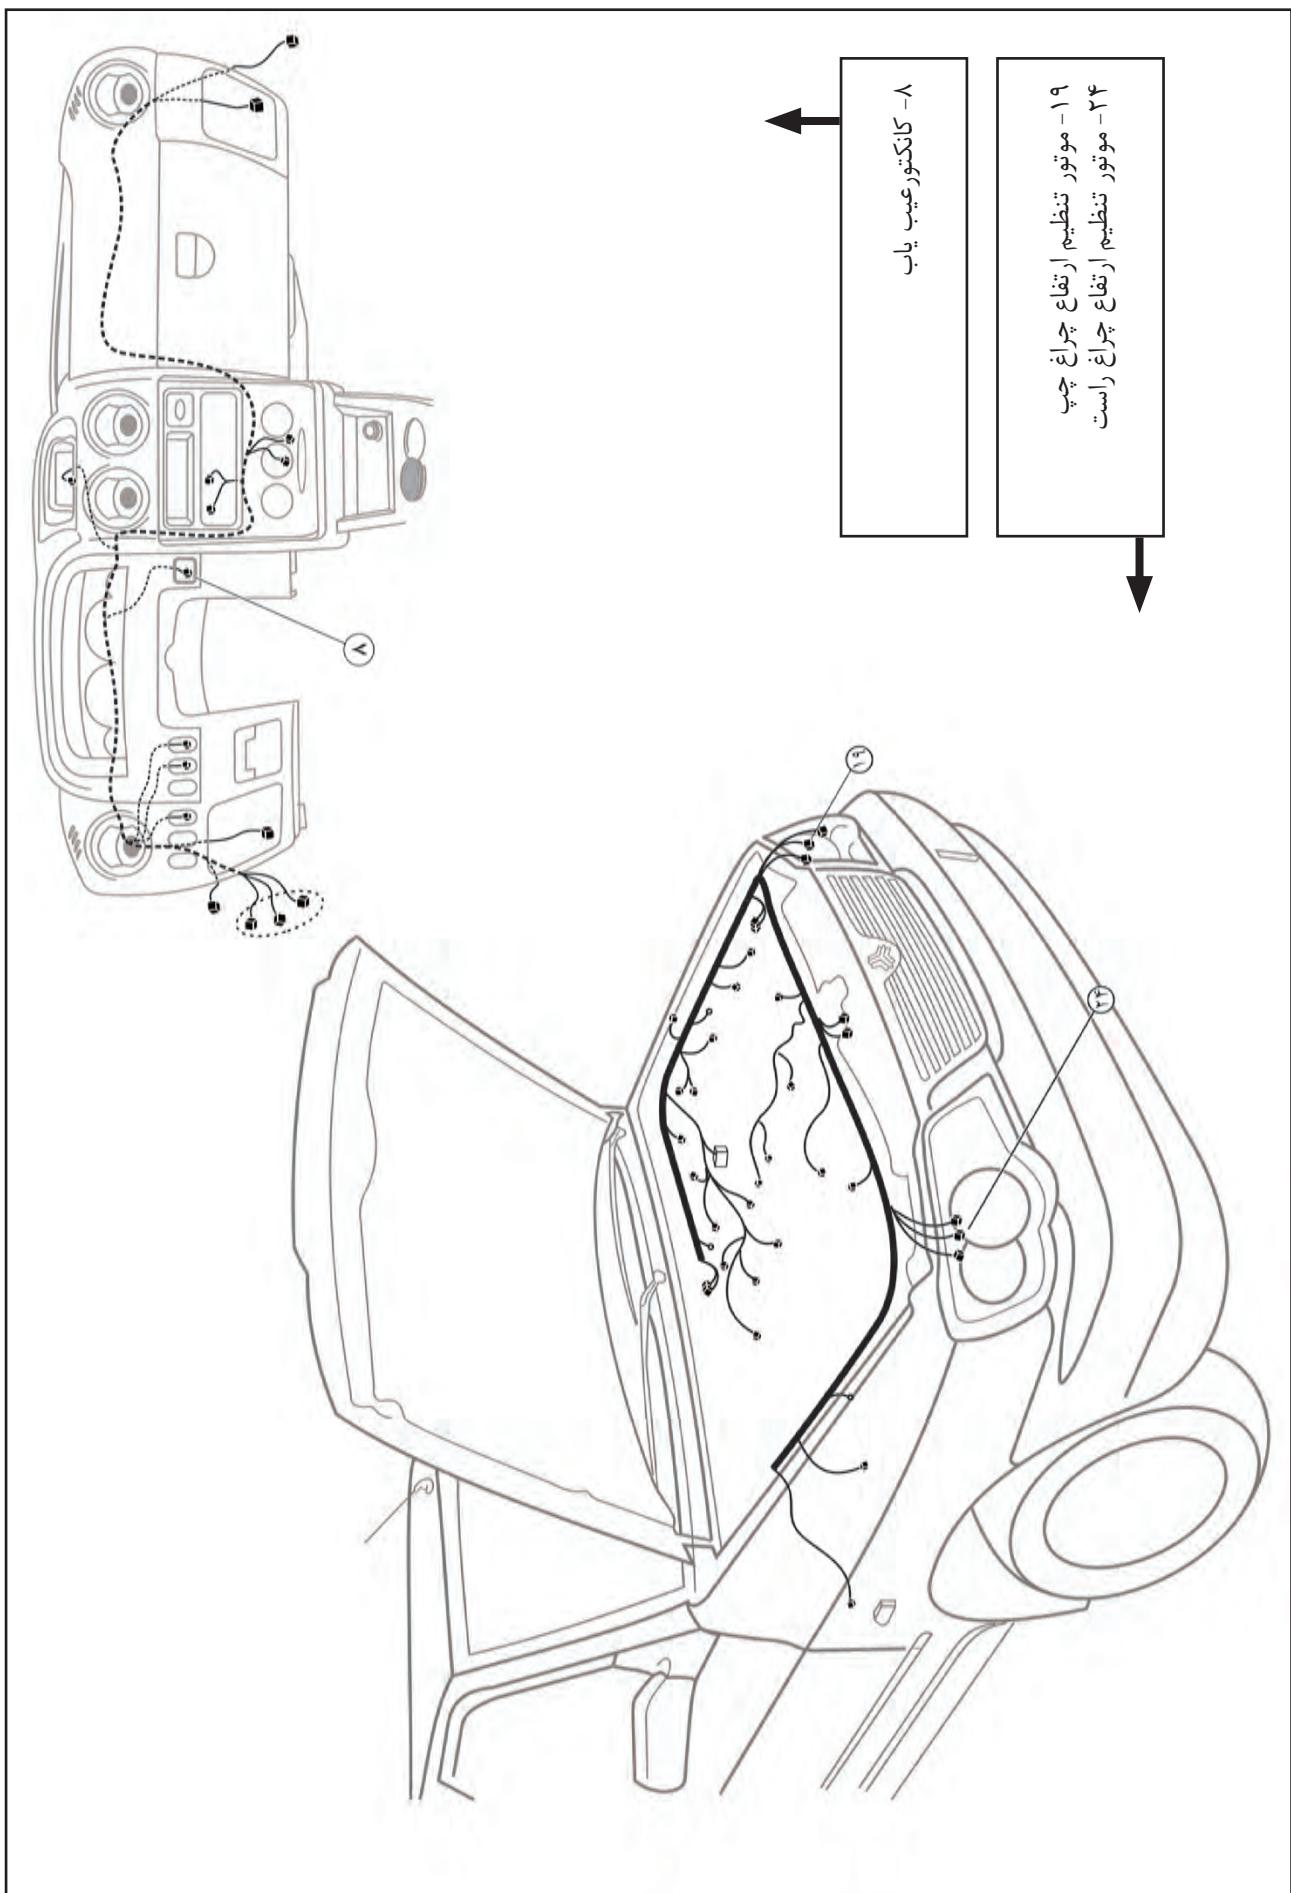

E3


چراغ پارک

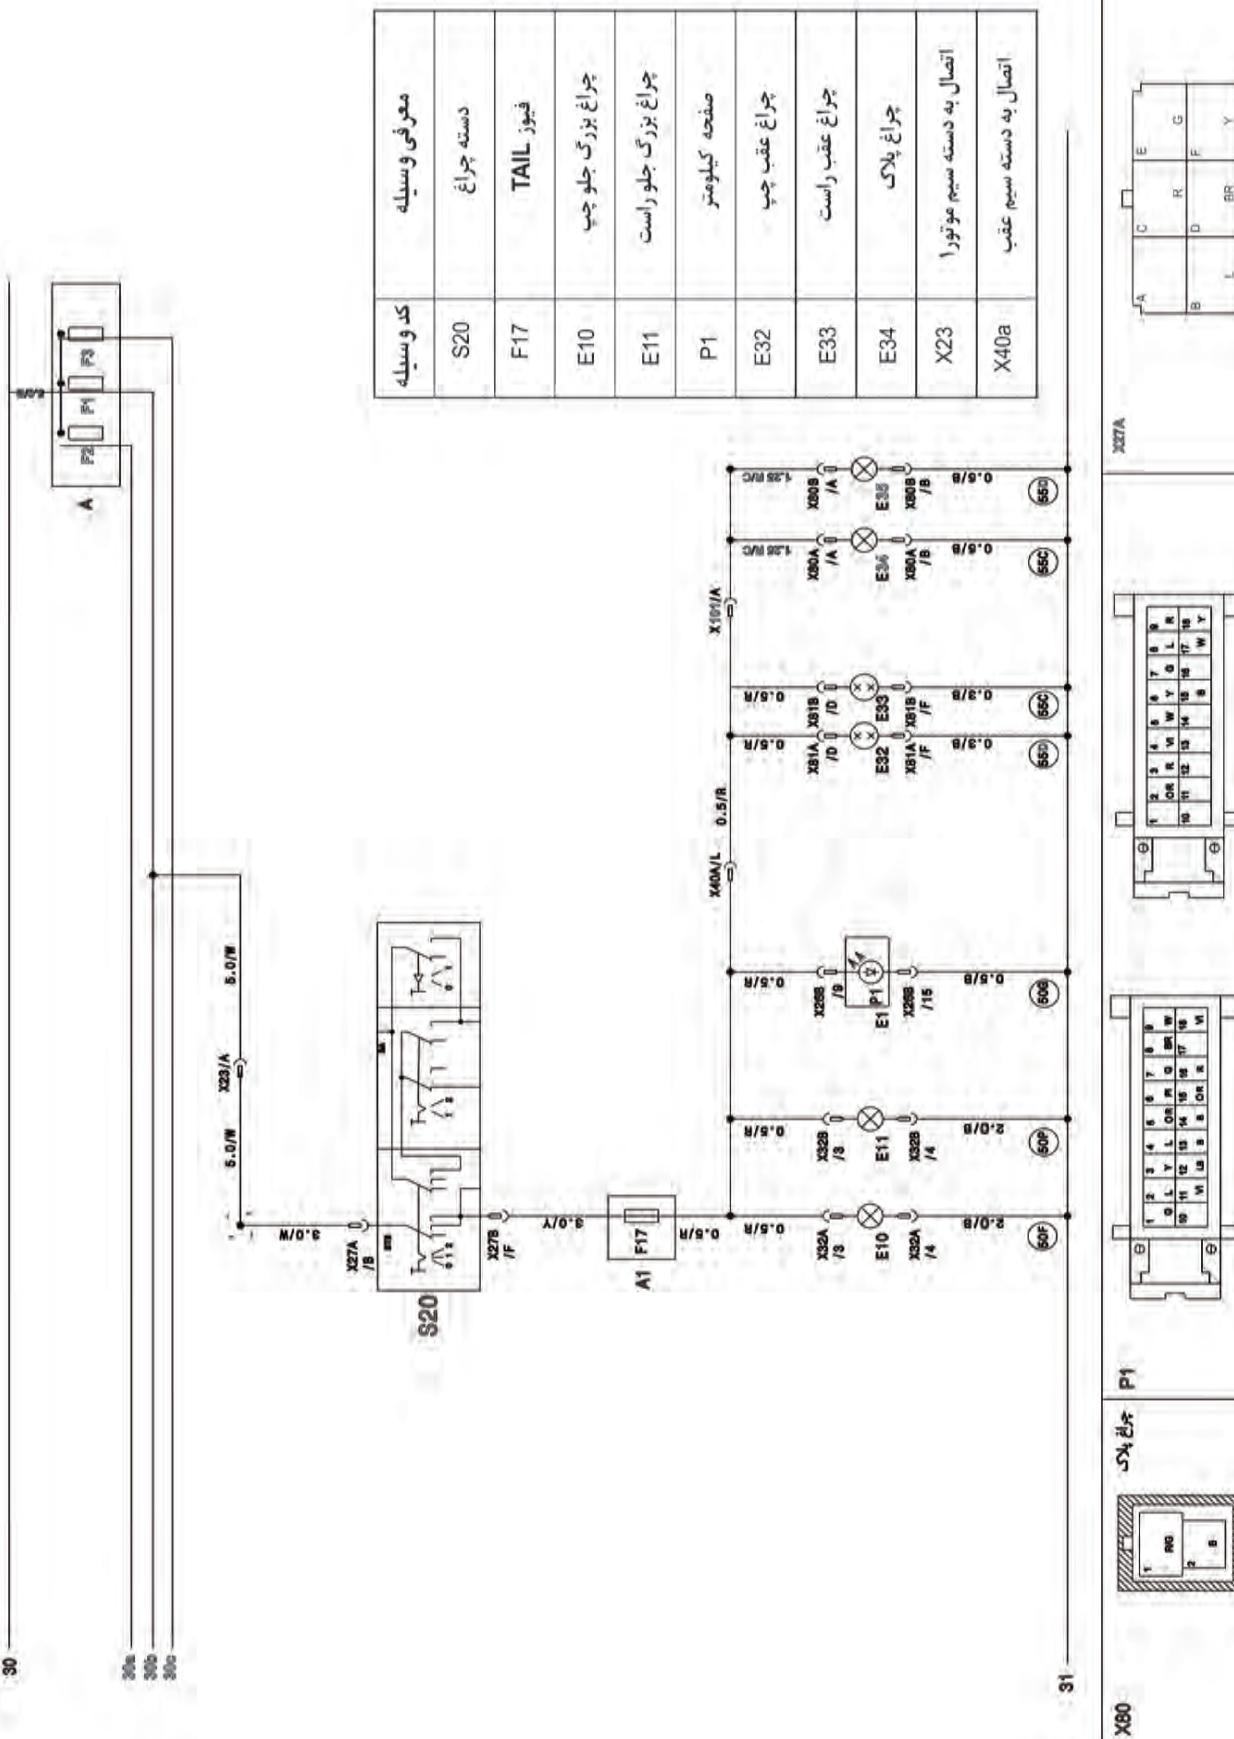


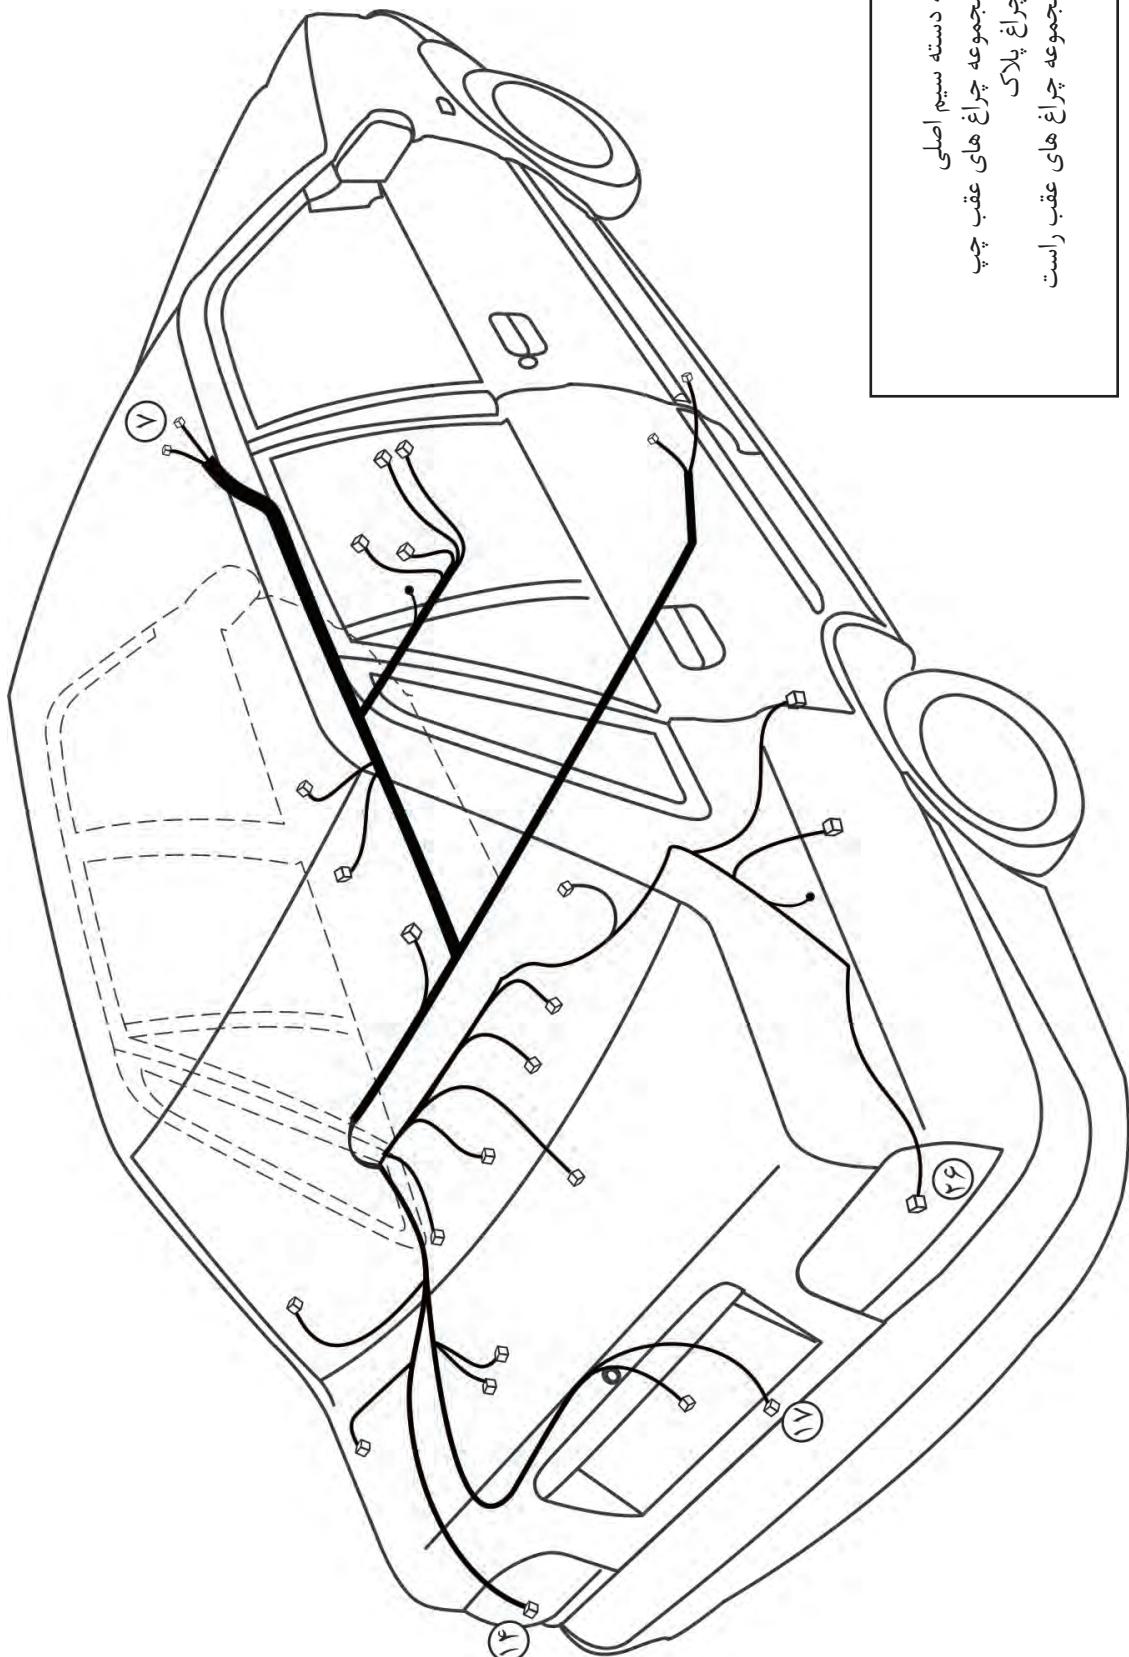

E4

## چراغ راهنمای فلاشر

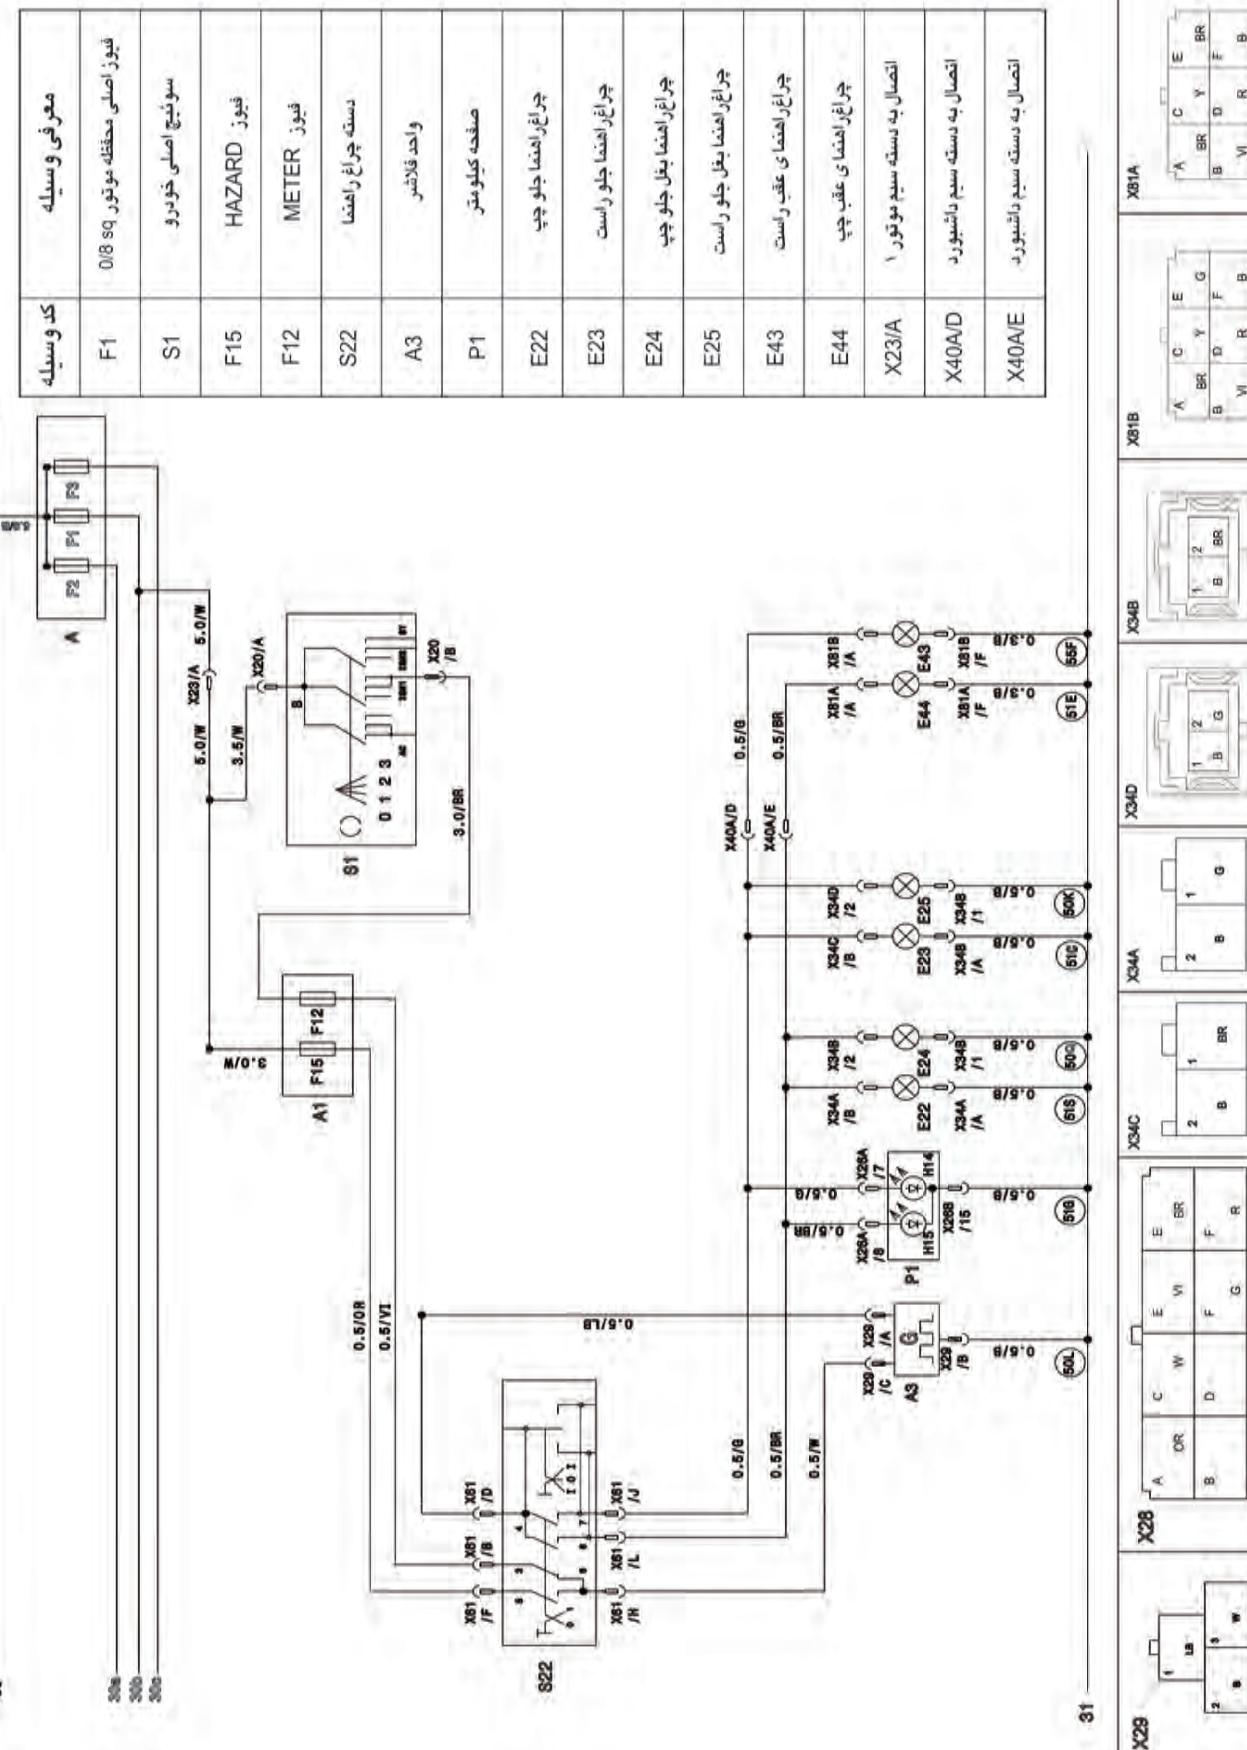


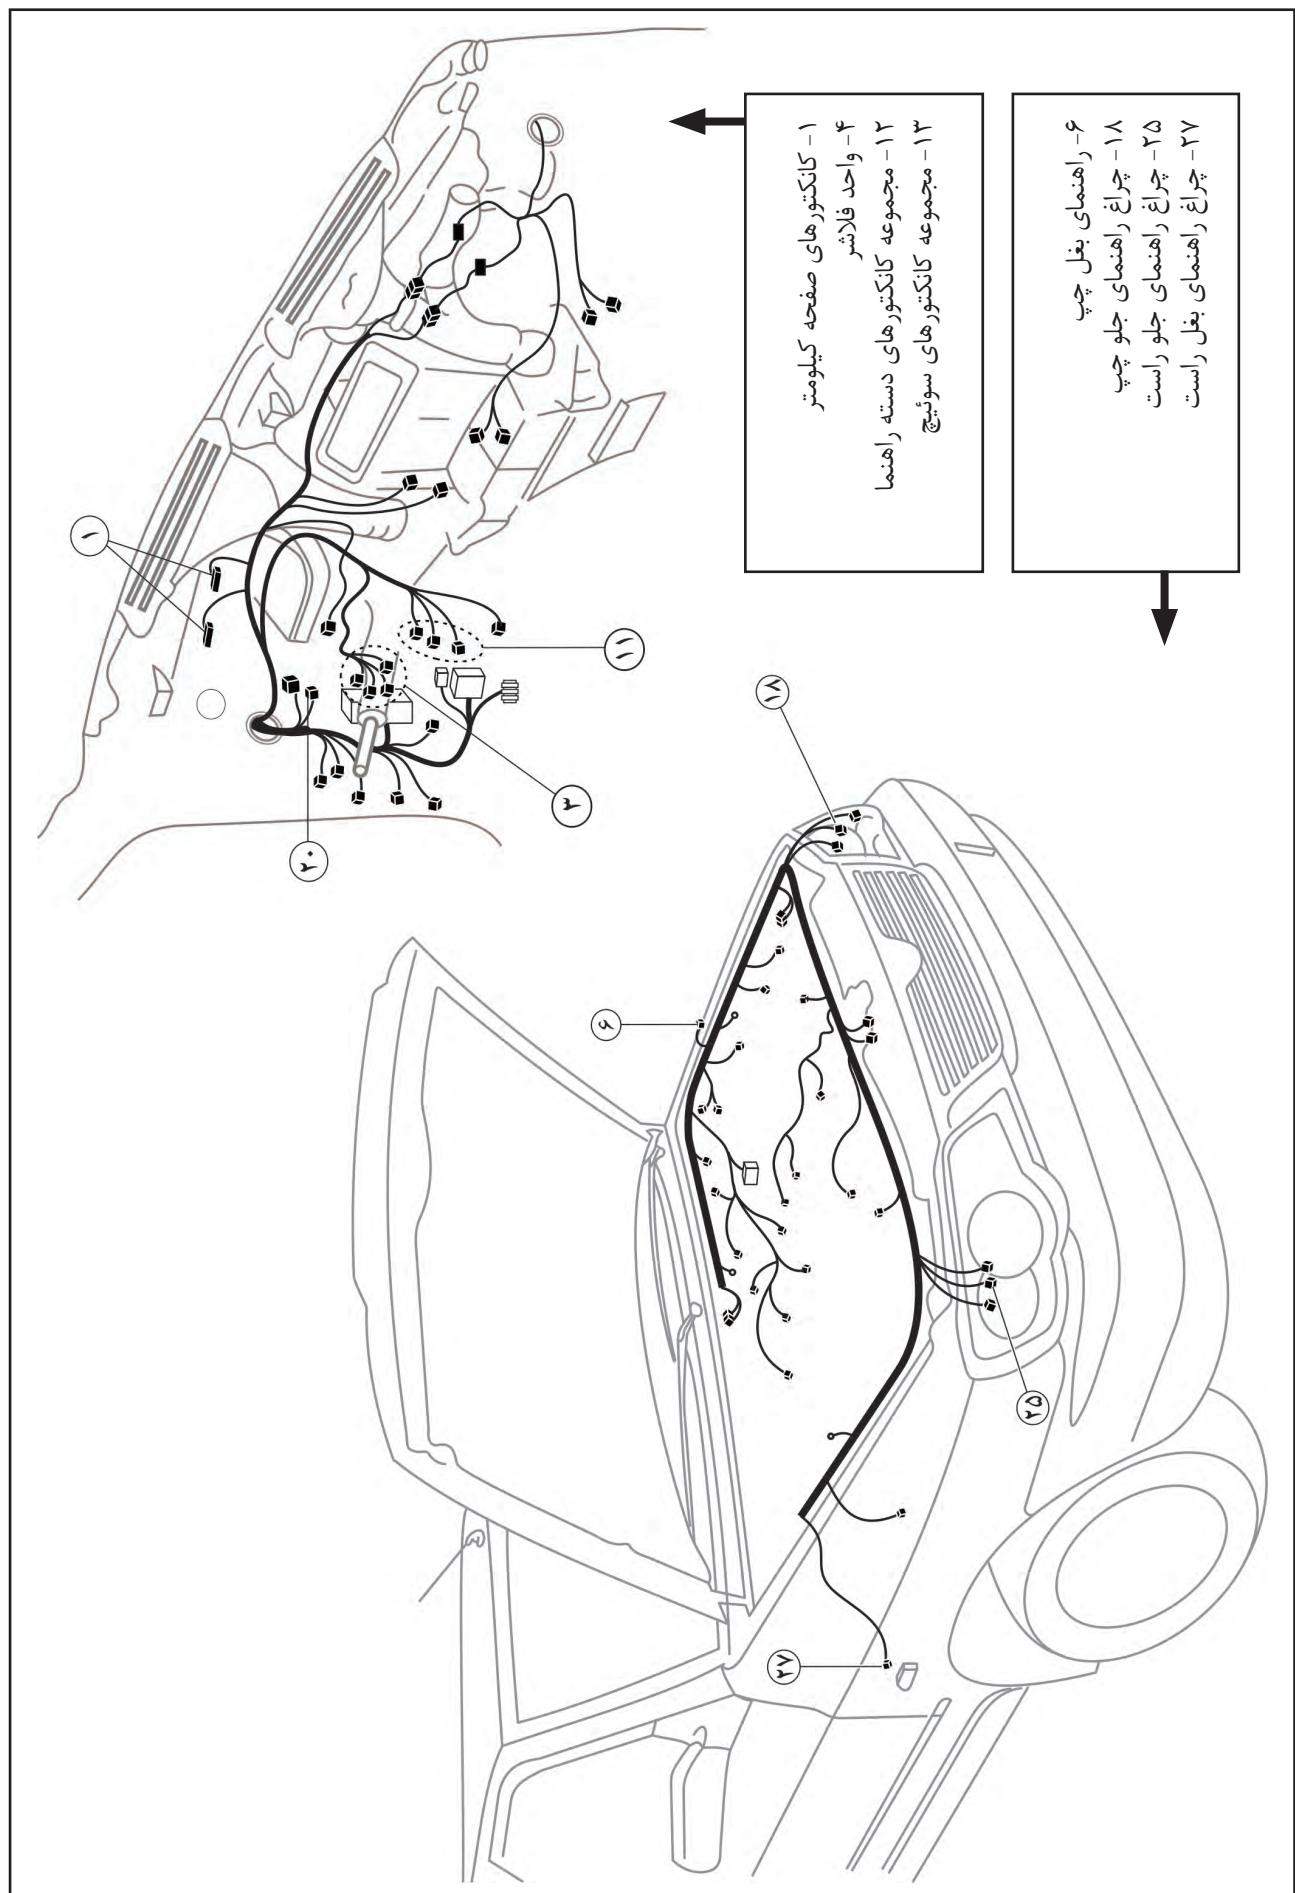


E5

## چراغ داخل خودرو

عنوان و سیله	کد و سیله	تفصیل
فیوز اصلی محفظه موتوور	F1	0/8 SQ
سوئیچ اصلی خودرو	S1	
فیوز ROOM	F16	
فیوز DOOR LOCK	F20	
فیوز CIGAR	F19	
چراغ سقف	E42	
واد قفل مرکزی	A2	
سوئیچ ازدی جلو راست	S10	سوئیچ ازدی جلو راست
سوئیچ ازدی عقب راست	S11	سوئیچ ازدی عقب راست
سوئیچ ازدی عقب راست	S12	سوئیچ ازدی عقب راست
صفته کلیوشن	P1	
اتصال به دسته سیم موتوور	X23/A	
اتصال به دسته سیم عقب	X40A/H	
اتصال به دسته سیم سقف	X28/A	
اتصال به دسته سیم سقف	X28/B	

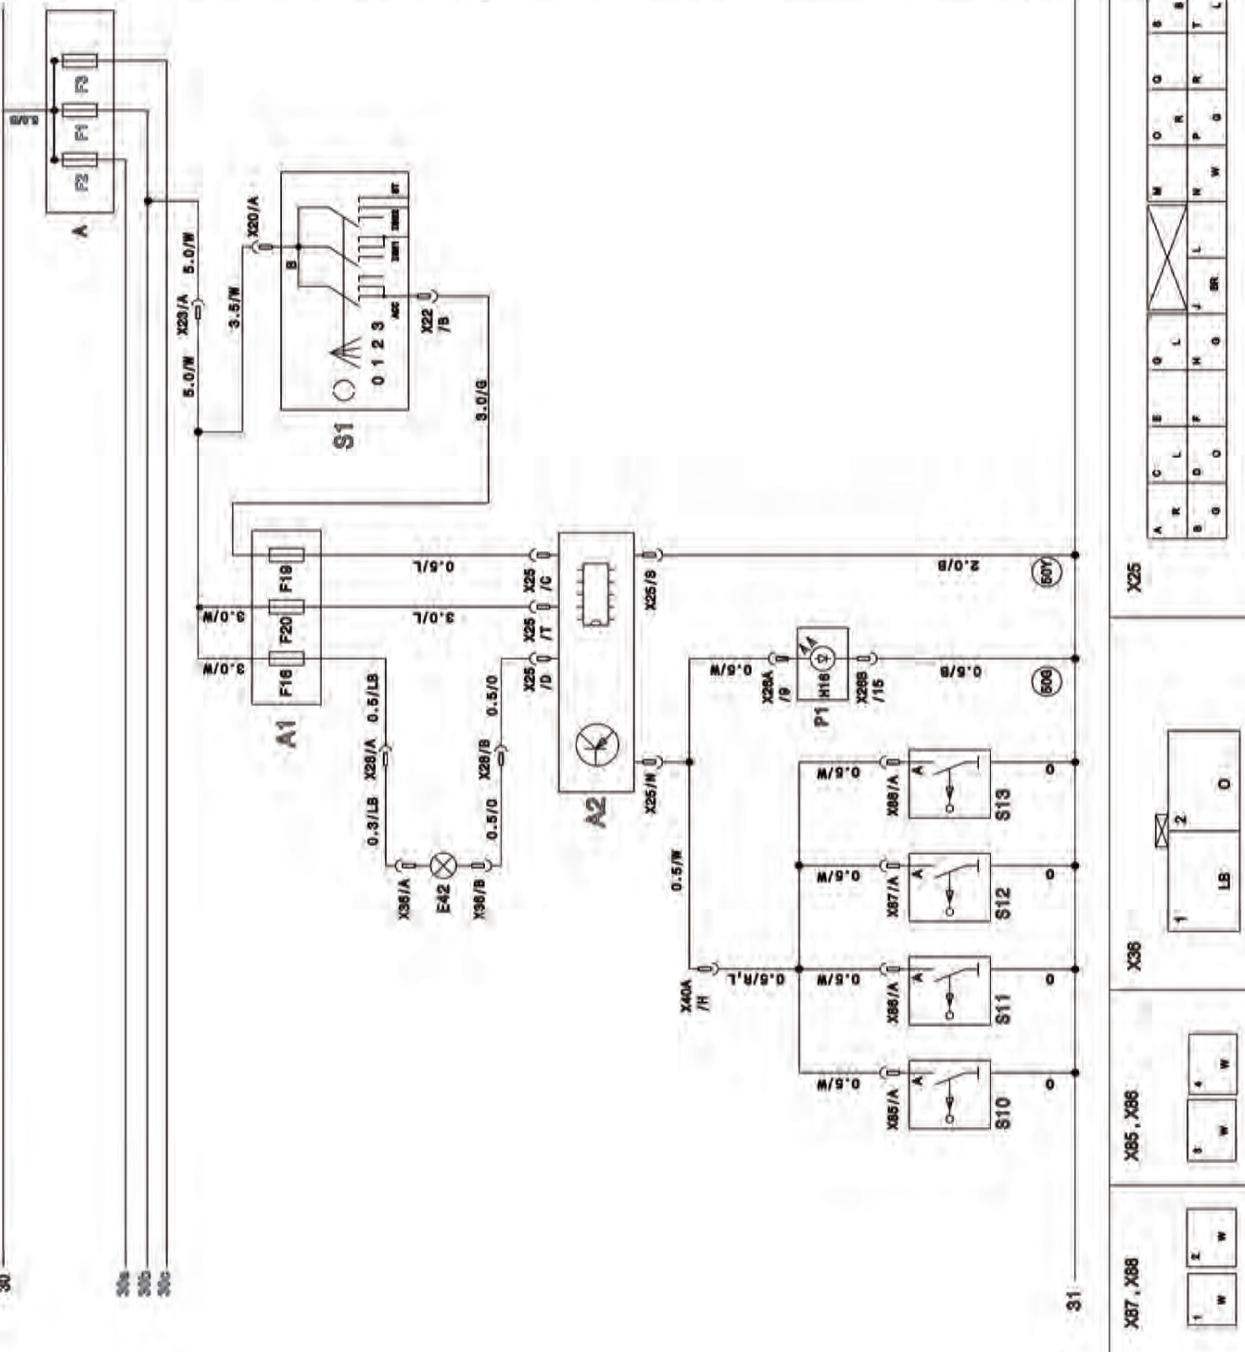

S1(0/20/A)-X22(B)






X25

X36

X37, X38


X35, X36



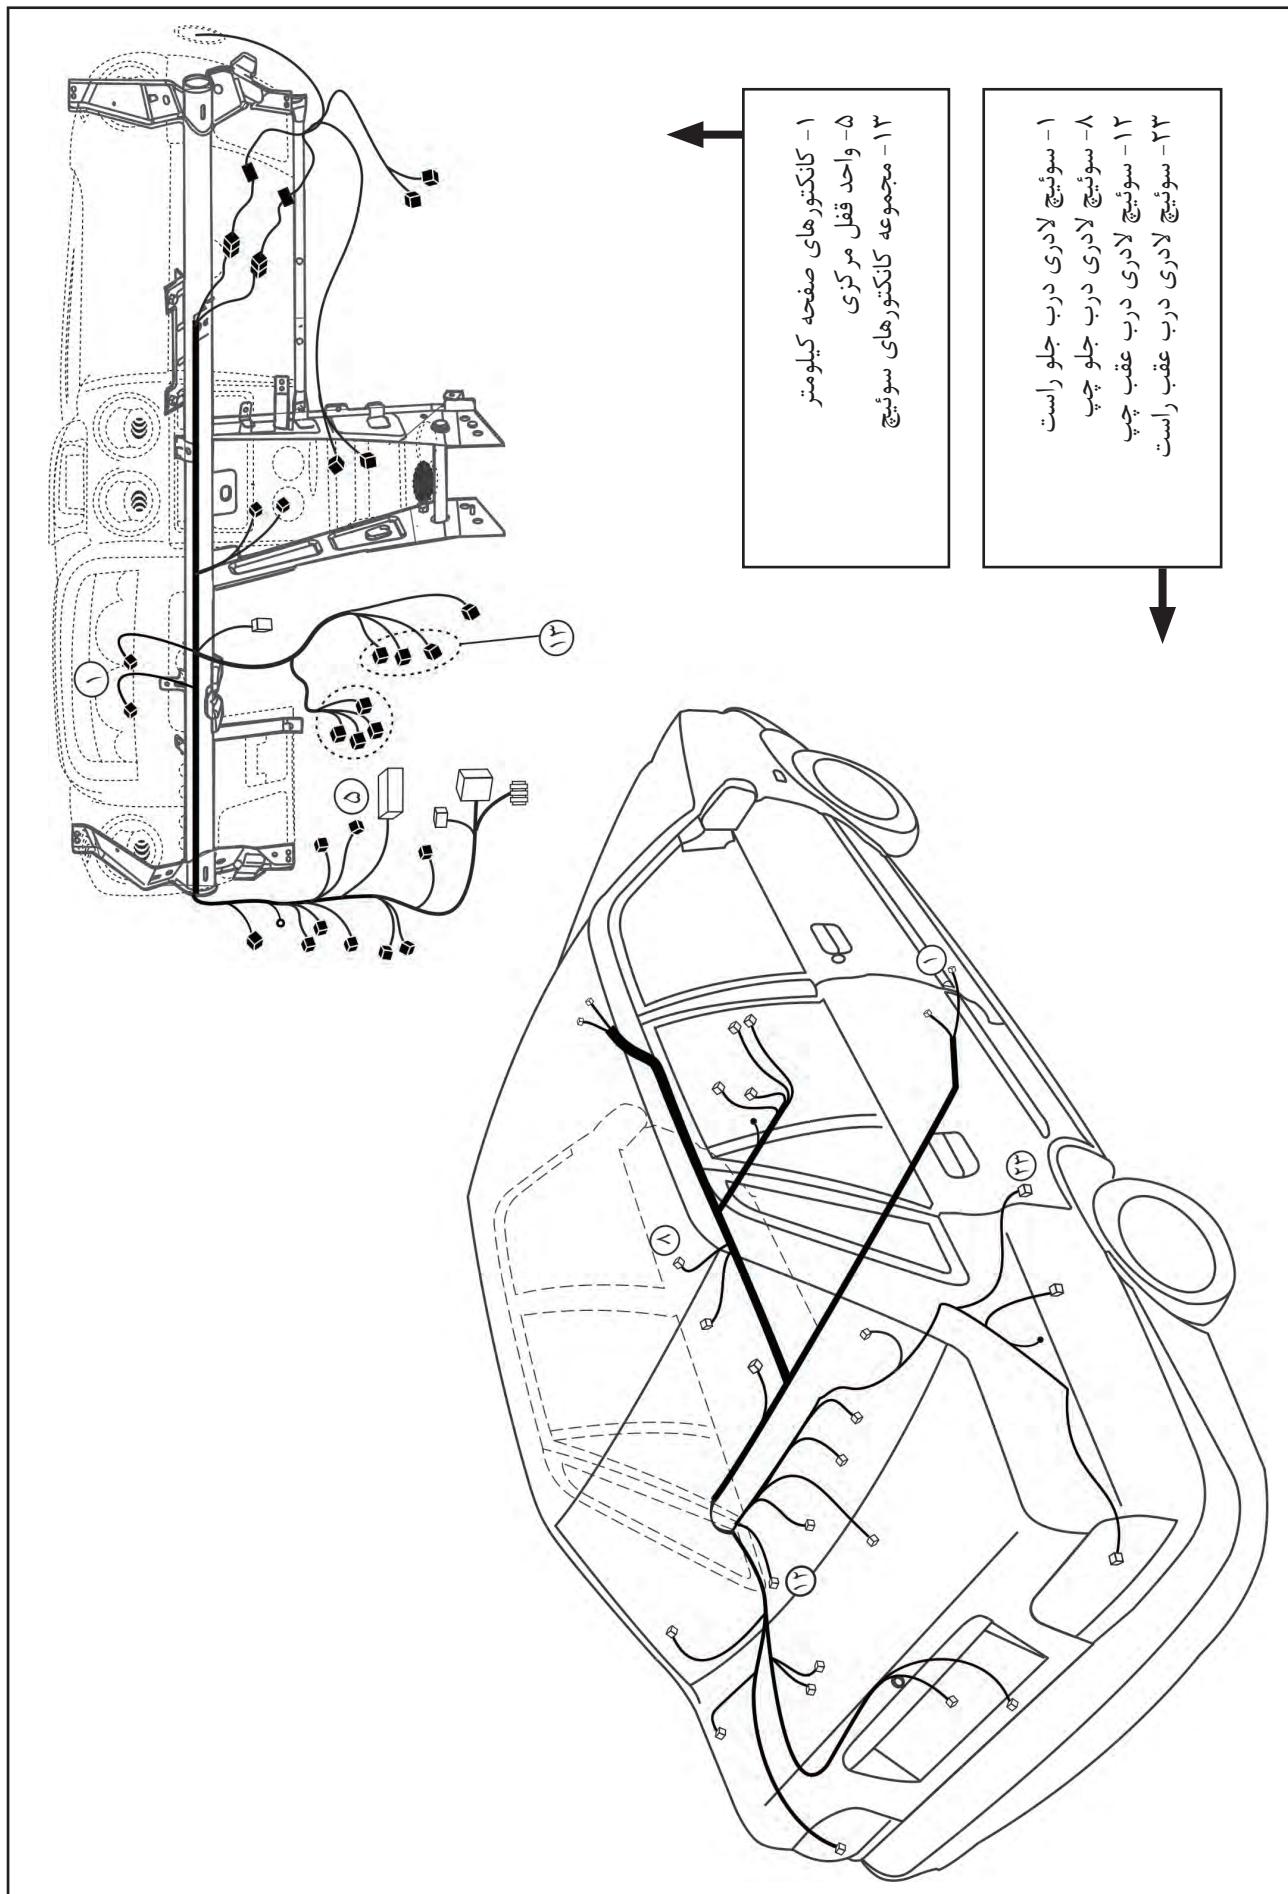

E6

چراغ دندنه عقب

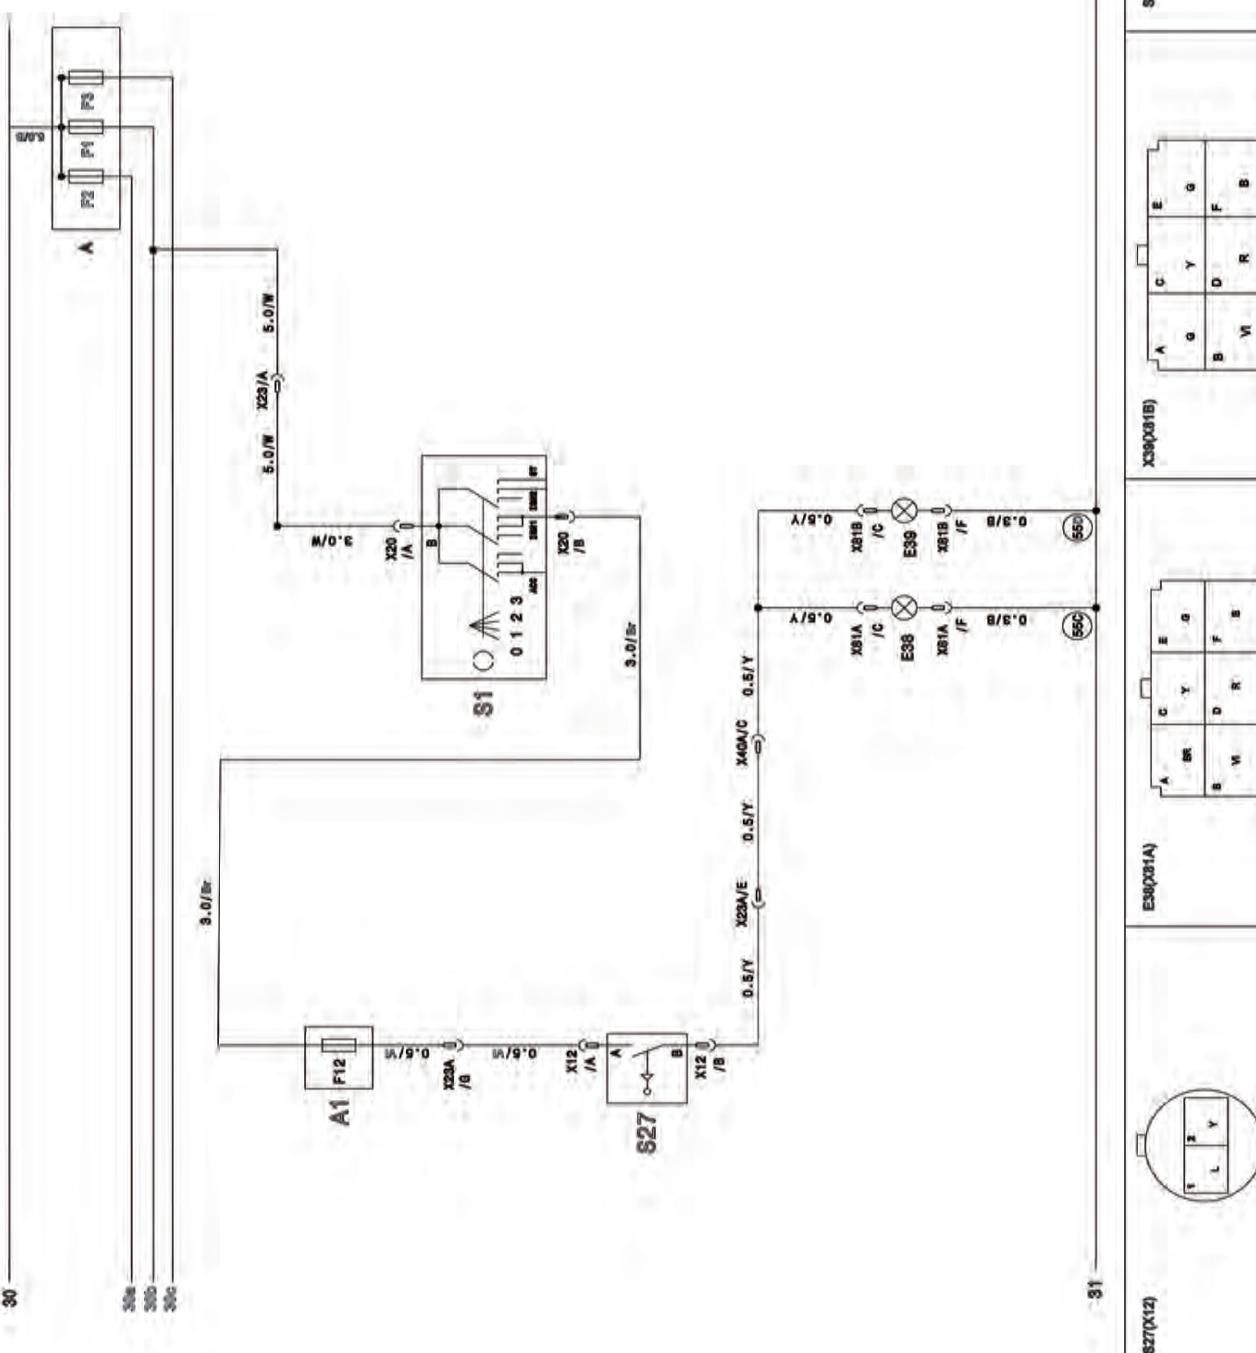


۱- مسیویچ  
جران دندنه




E8

چراغ ترمز

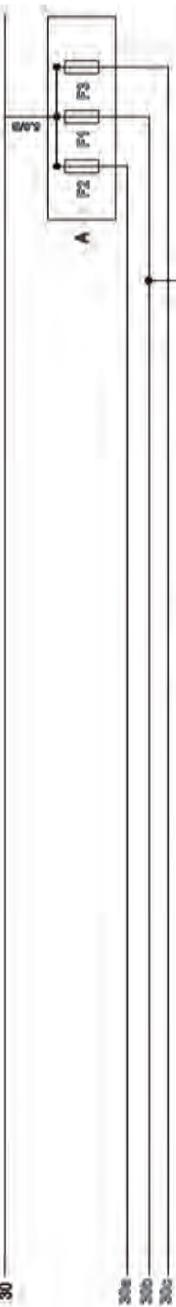

معرفی و سیله	کد و سیله
A	فیوز اصلی محفظه موتوور
F14	فیوز STOP
S26	سوینیچ چراغ ترمز
X40A	اصلال به دسته سیم موتوور
S21	انصال به دسته سیم موتوور
E36	چراغ ترمز عقب راست
E37	چراغ ترمز عقب راست
E40	چراغ ترمسووم

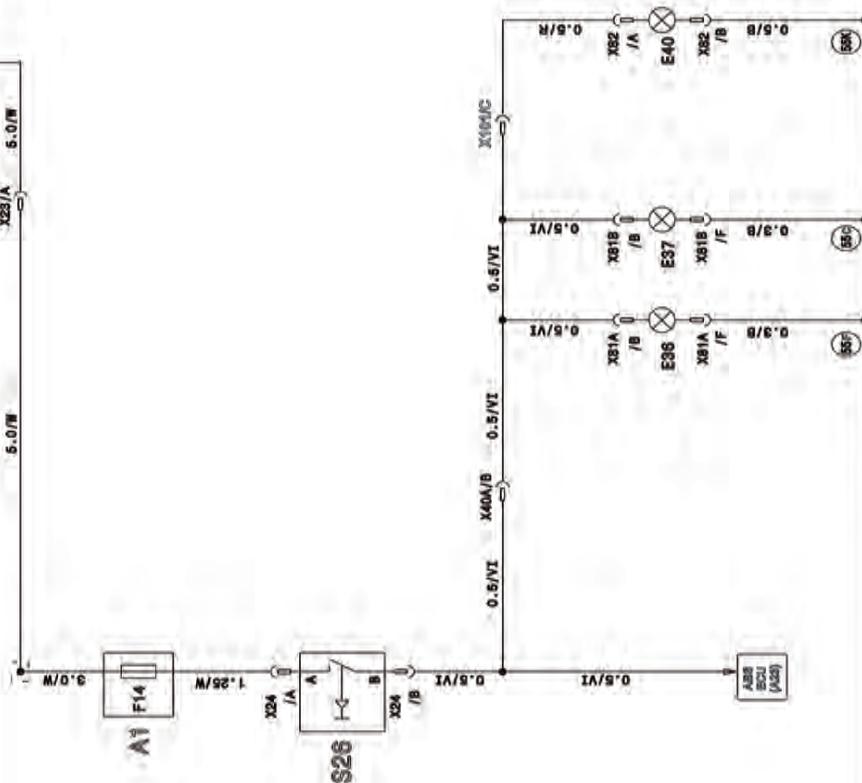


X24	سوینیچ چراغ ترمز	X82	سوینیچ چراغ ترمز	X36	چراغ ترمسووم
					جدوله جزئی چراغ راست

جدوله جزئی چراغ راست


1	2	3	
GND	AV	R	
4	5	6	
GND	AV	B	




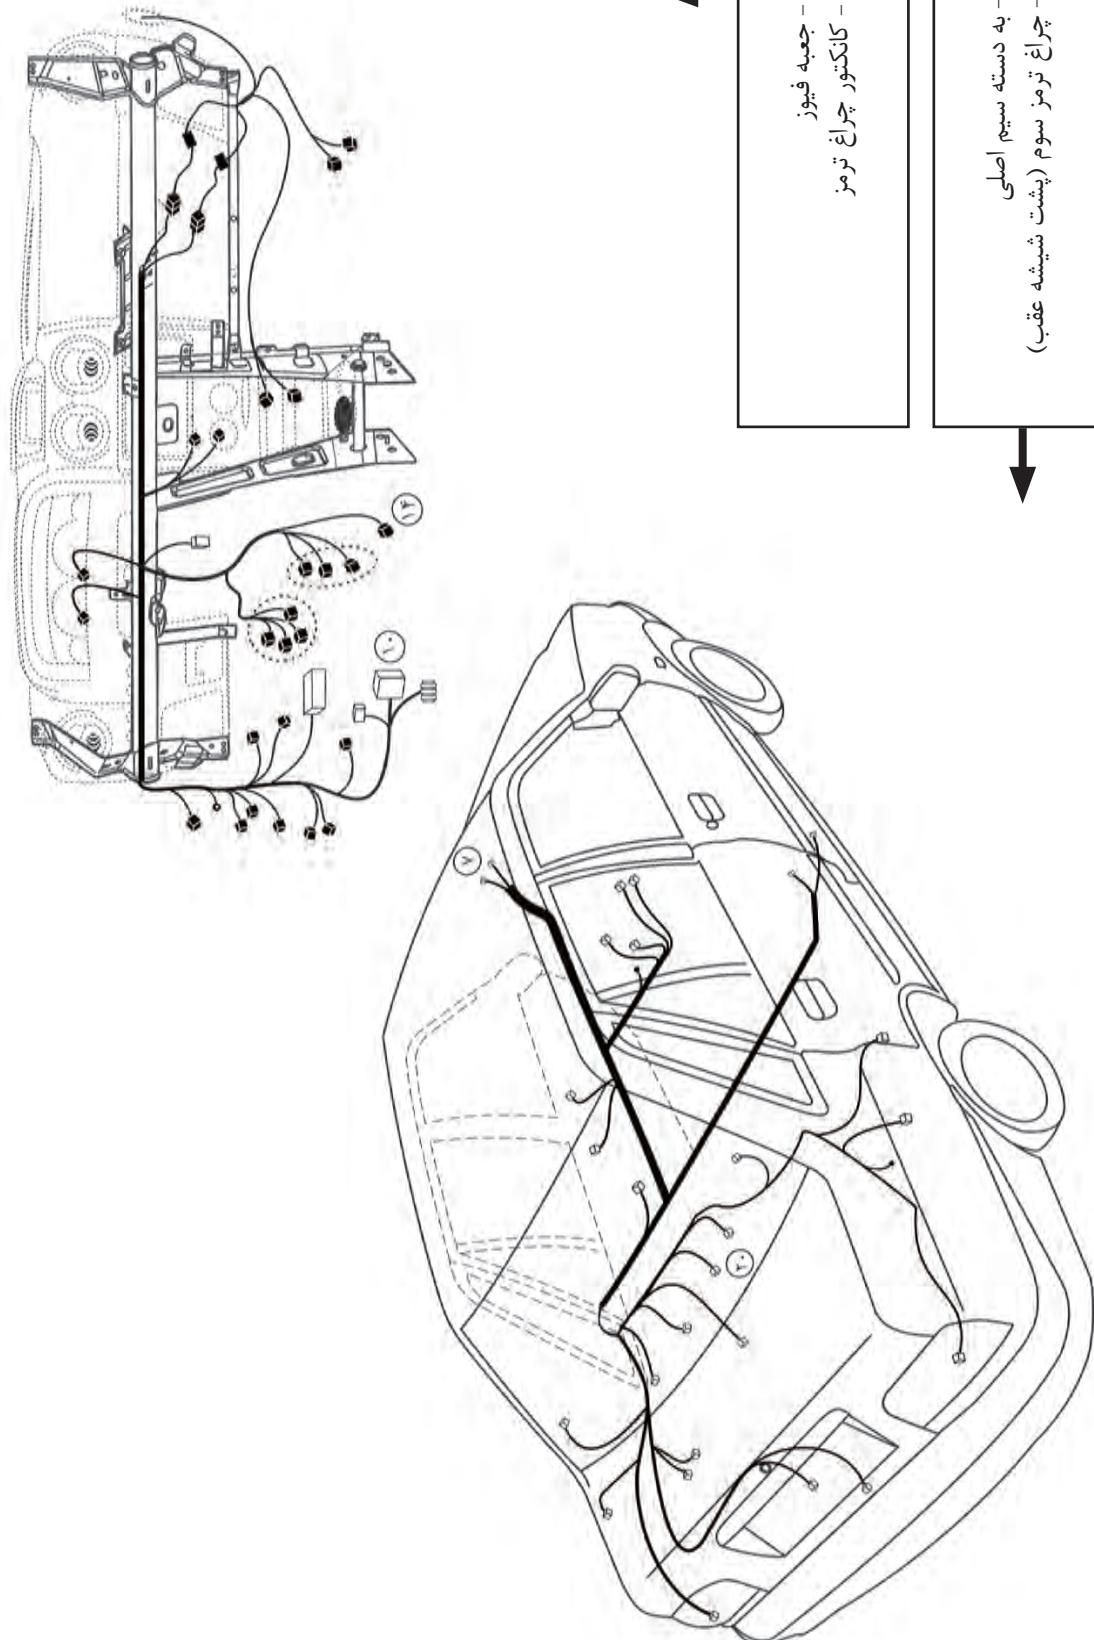

E9


## چراغ صندوق عقب

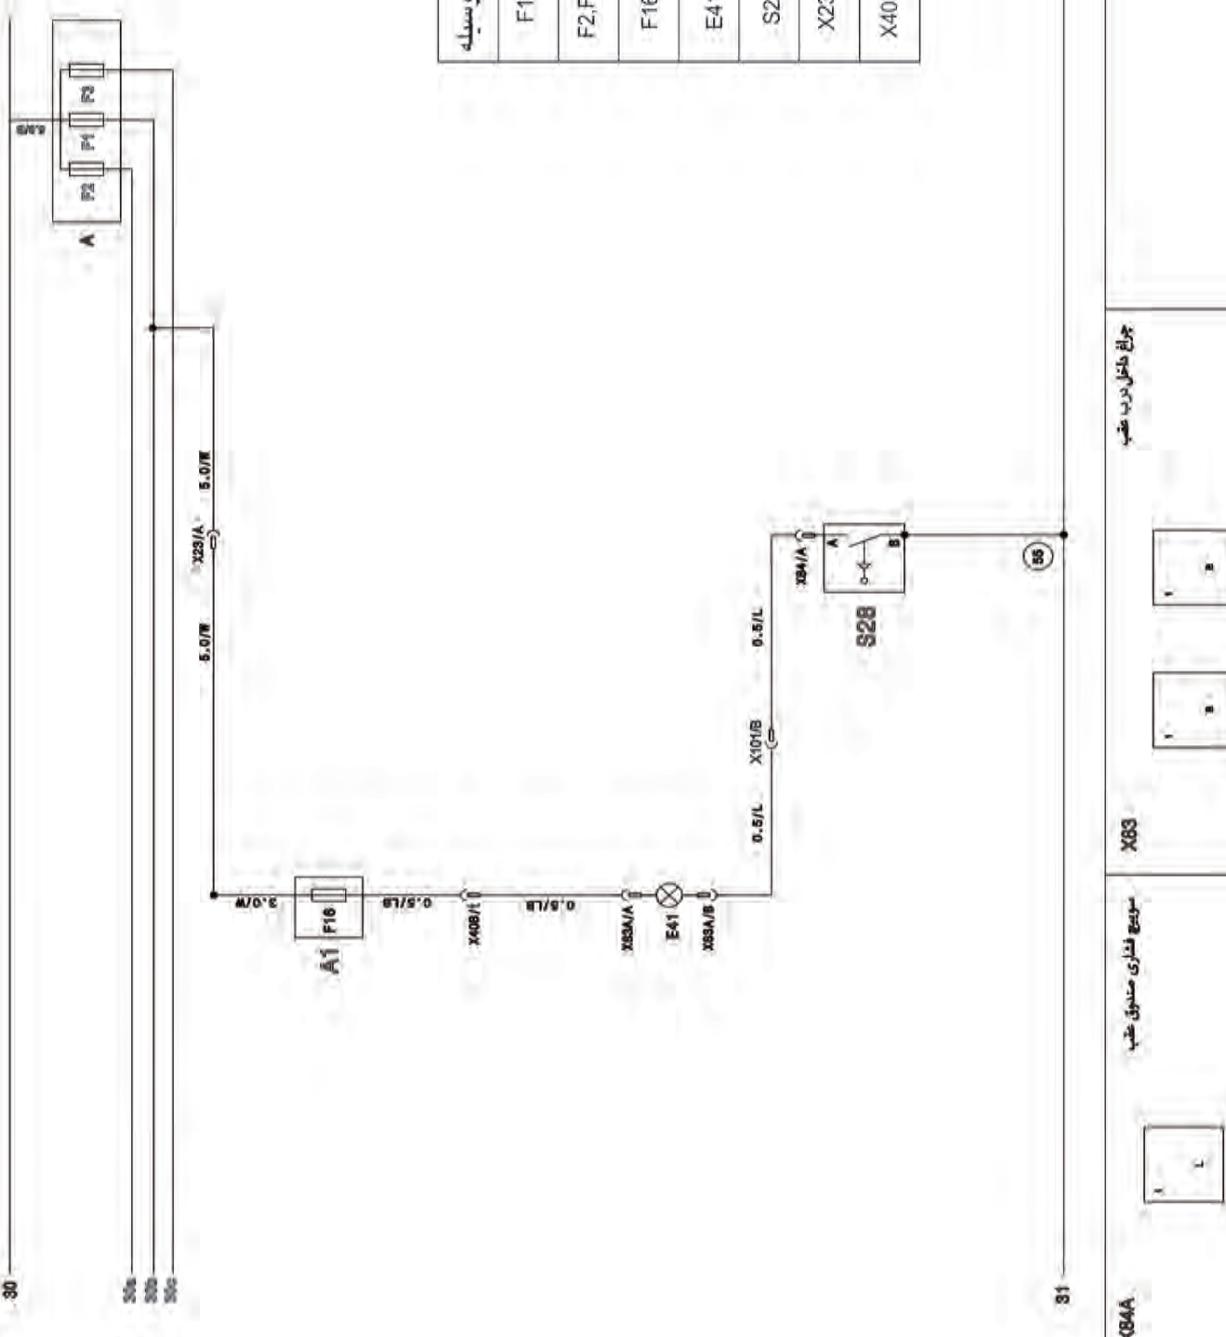

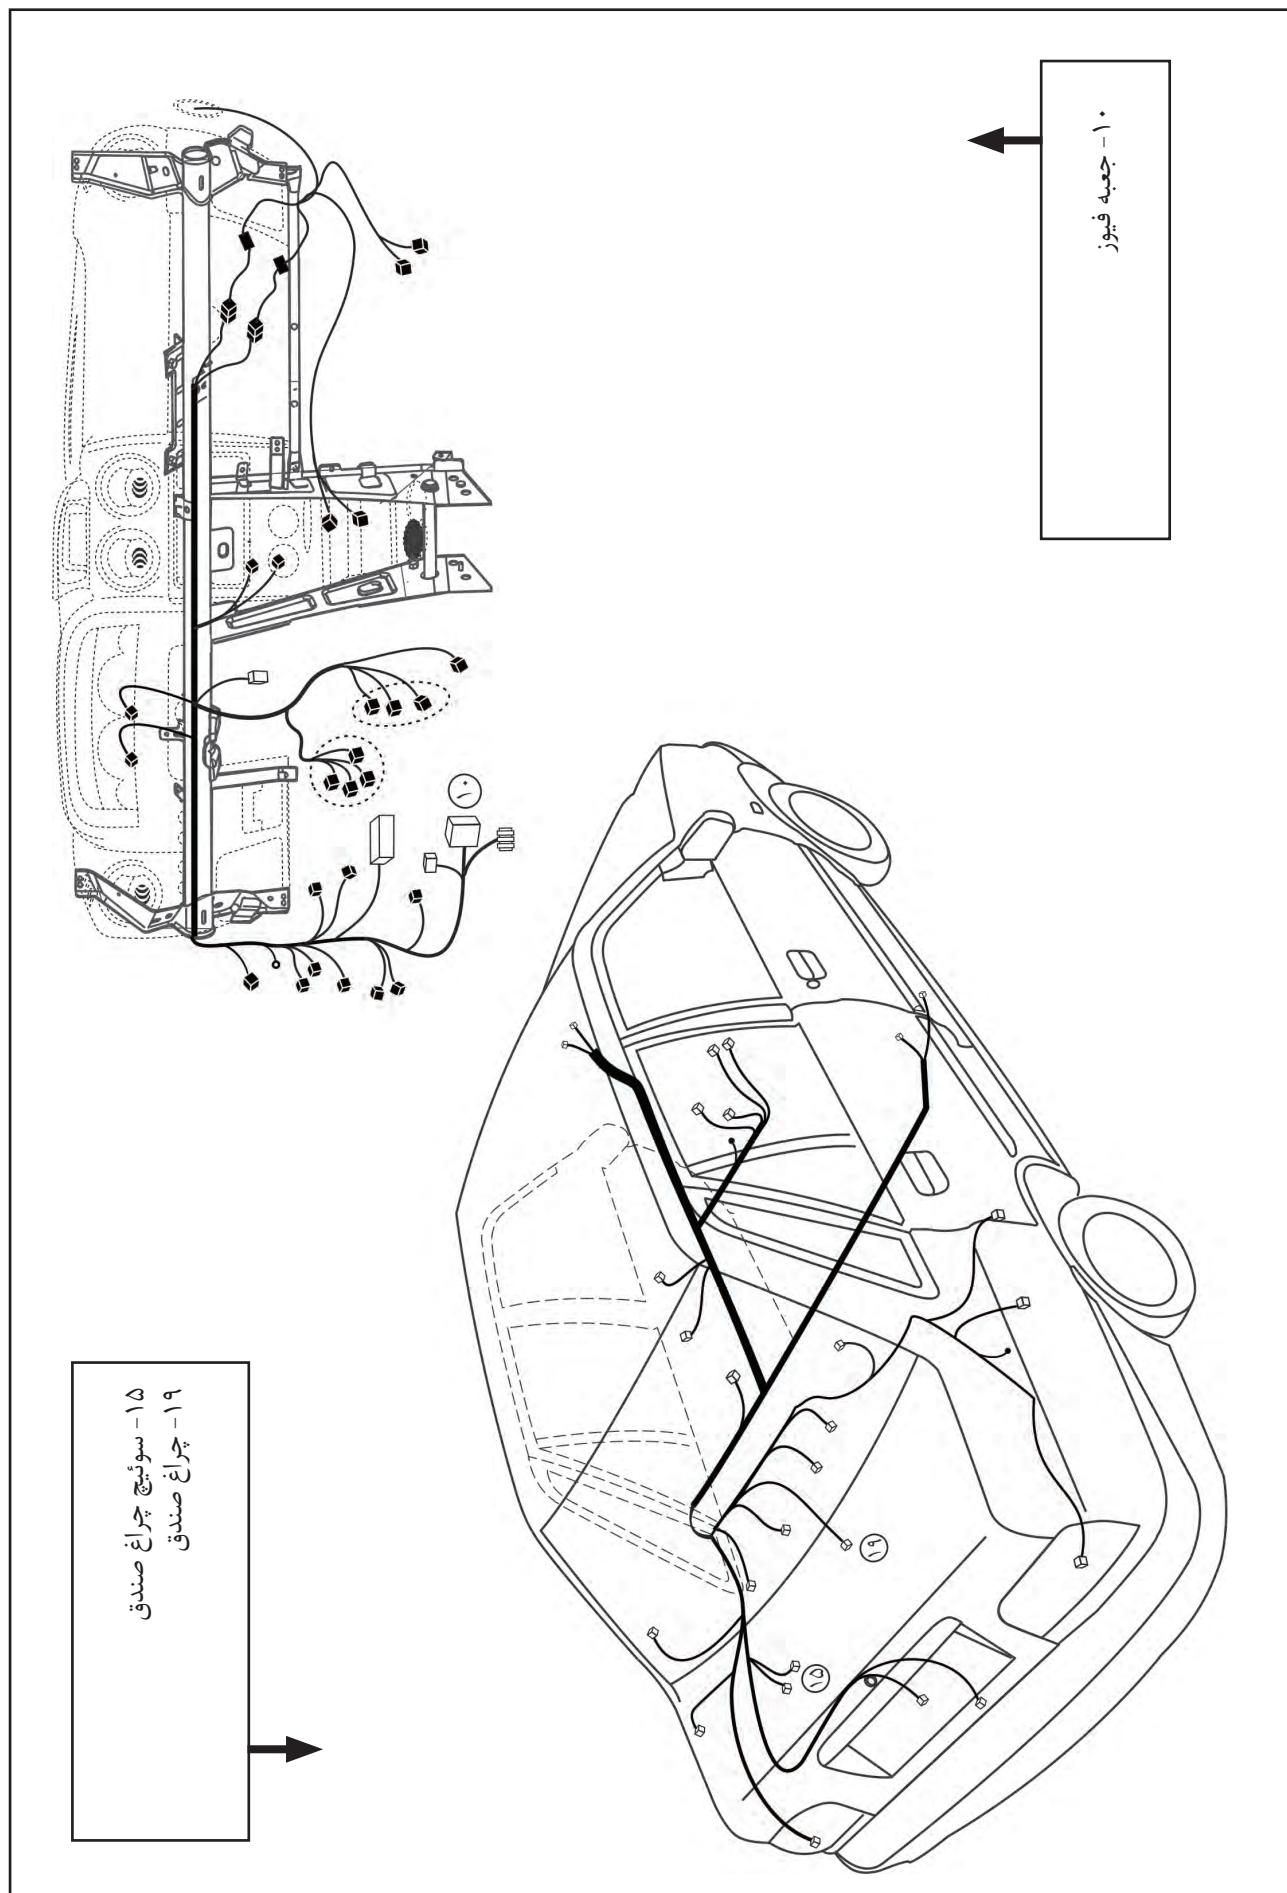


F

## گرمکن شیشه عقب

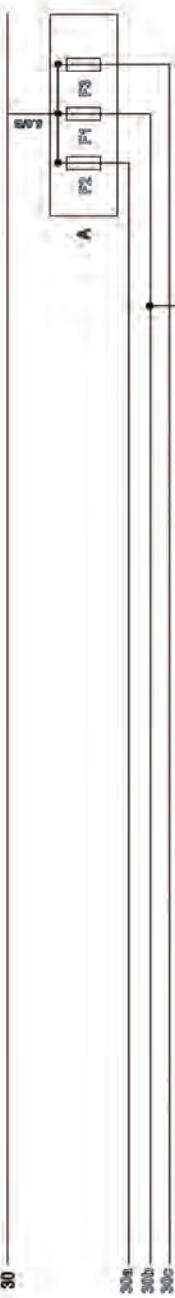


معرفی و سلله	کد و سلله	S1	سوپریچ اصلی خودرو
		F13	فیوز
		S29	کلید گرمکن عقب
		P1	صفحه کیلومتر
		R1	گرمکن عقب
		X23/A	اتصال به دسته سیم موتور ۱
		X30C	اتصال به دسته سیم داشبورد
		X40A	اتصال به دسته سیم عقب

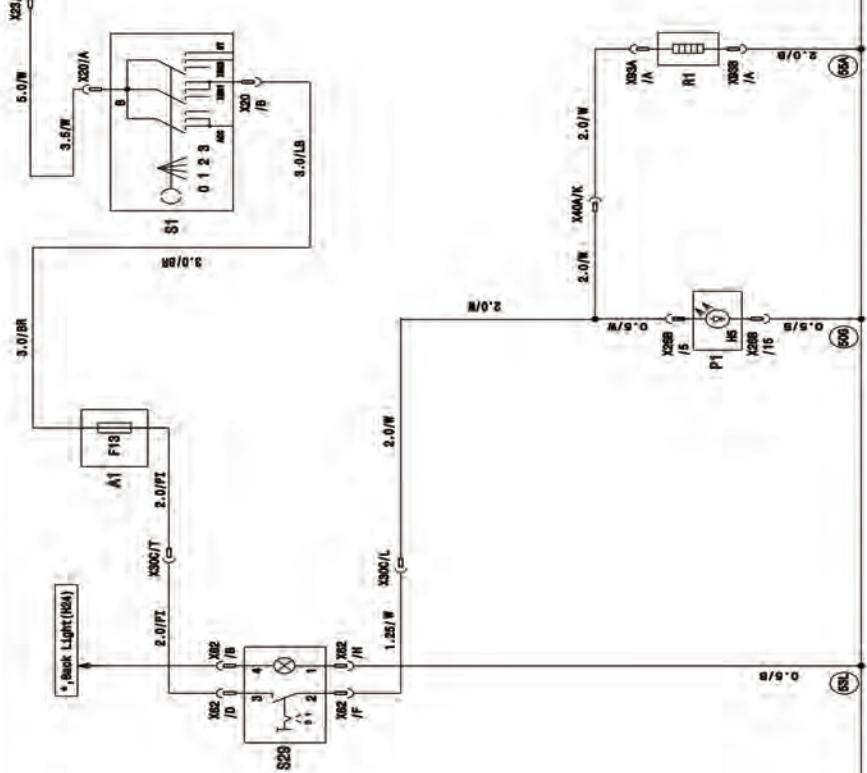

X62	کلید گرمکن عقب	S1(X20/A-X22/B)	X33 A	A B
				گرمکن عقب


30




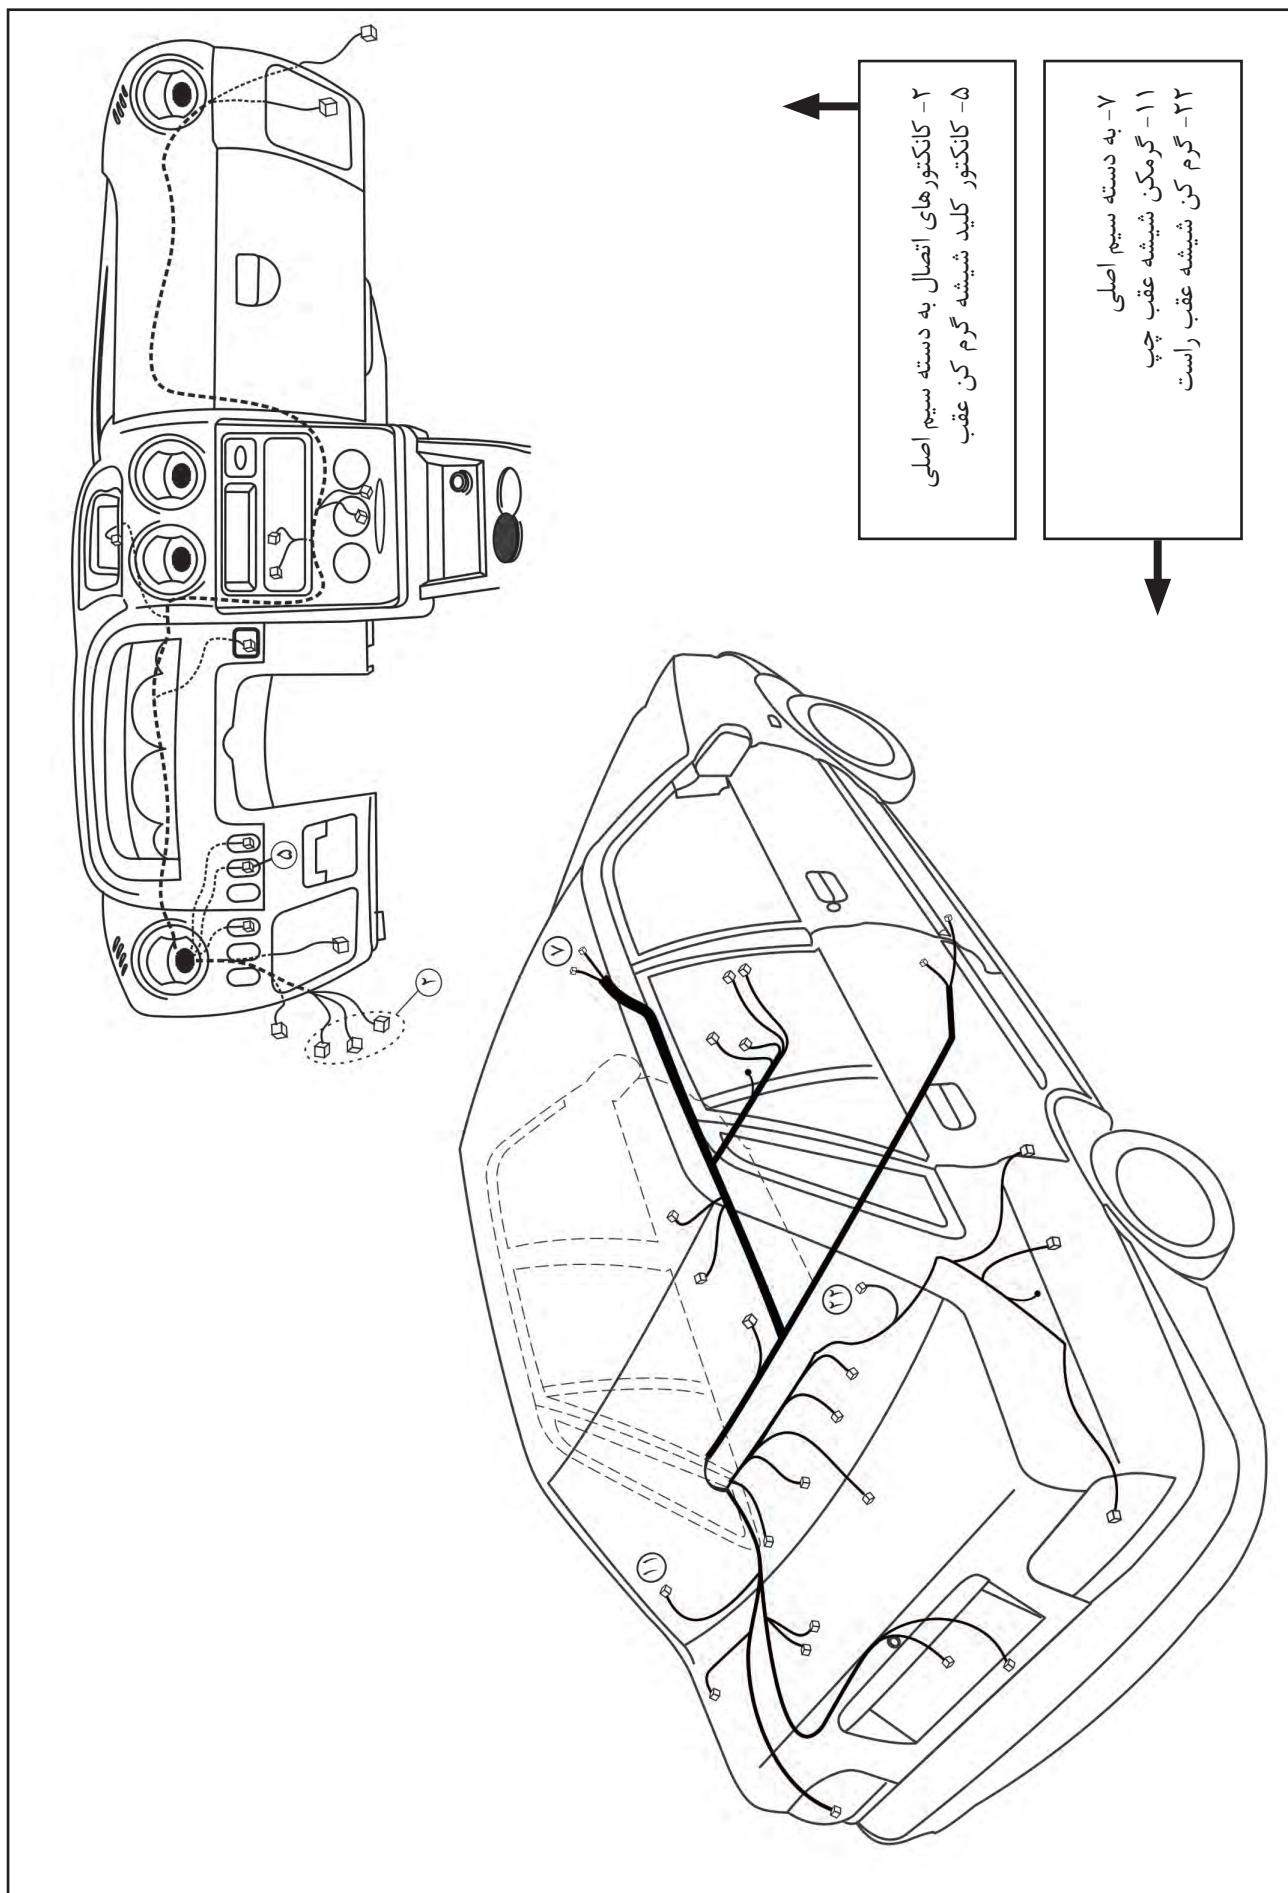

G

شیشه بالابر

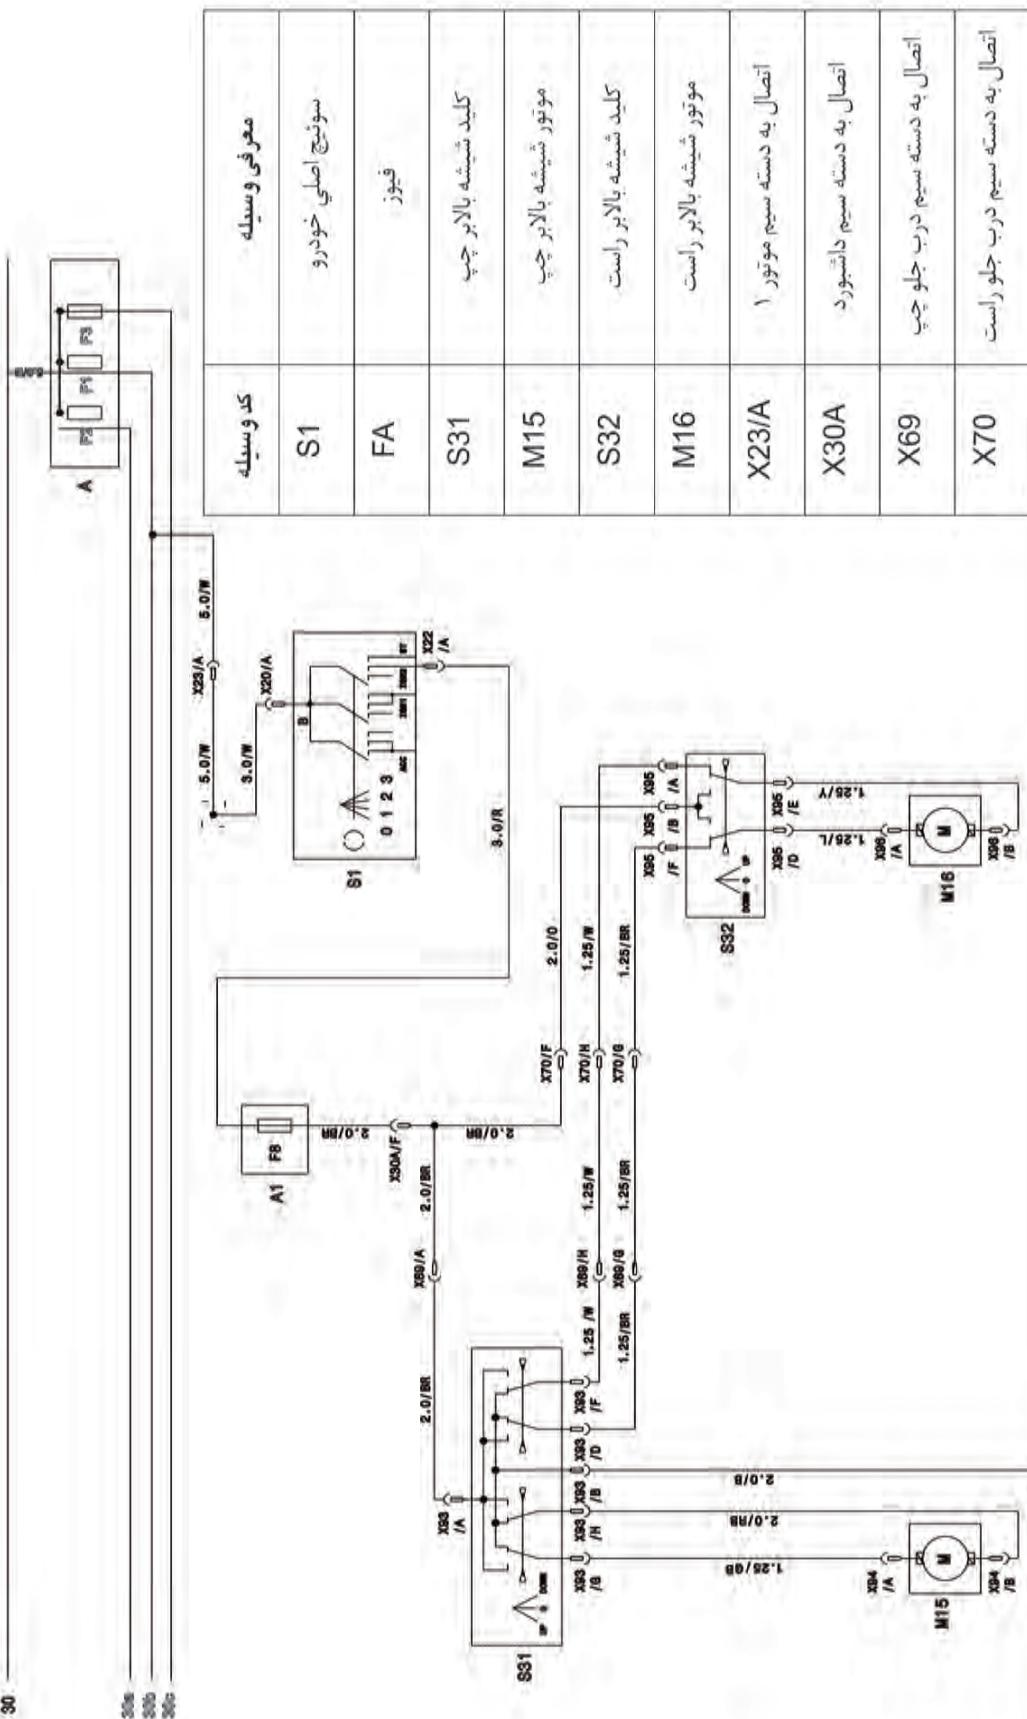


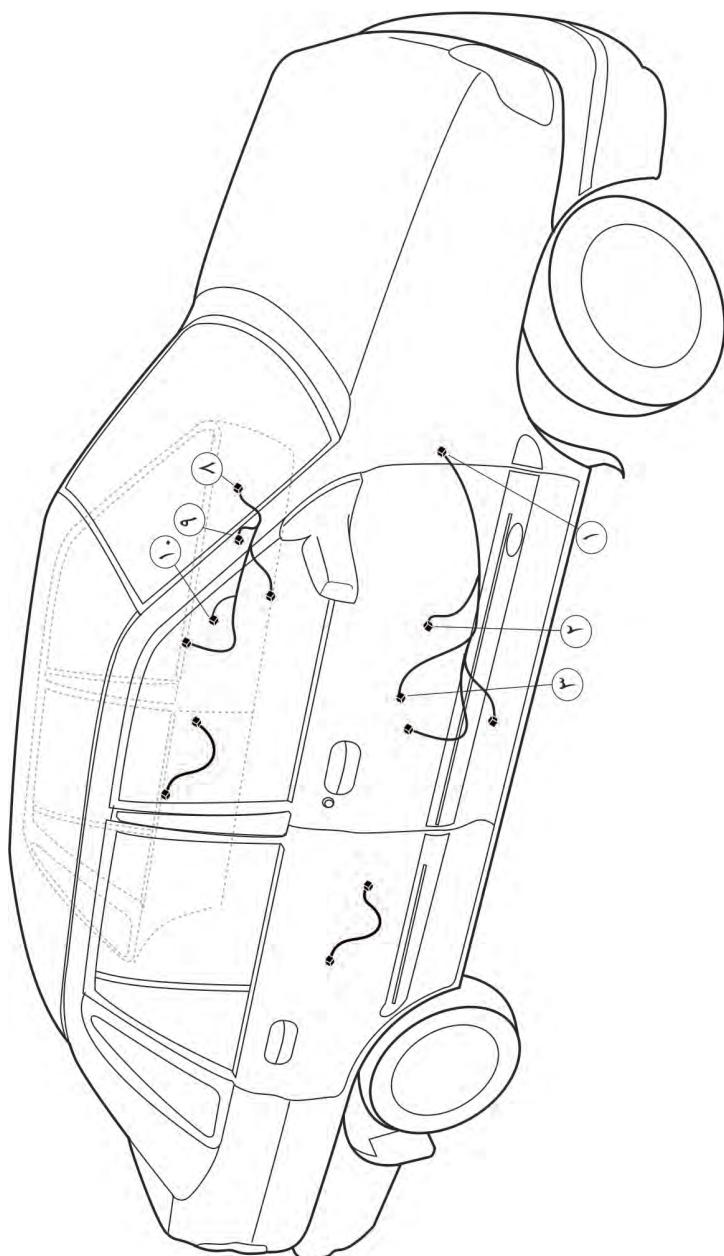


- ۱- کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد
- ۲- کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو راست
- ۳- کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو راست
- ۴- کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد
- ۵- کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو چپ
- ۶- کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو چپ


H


## سیستم صوتی (رادیو پخش)

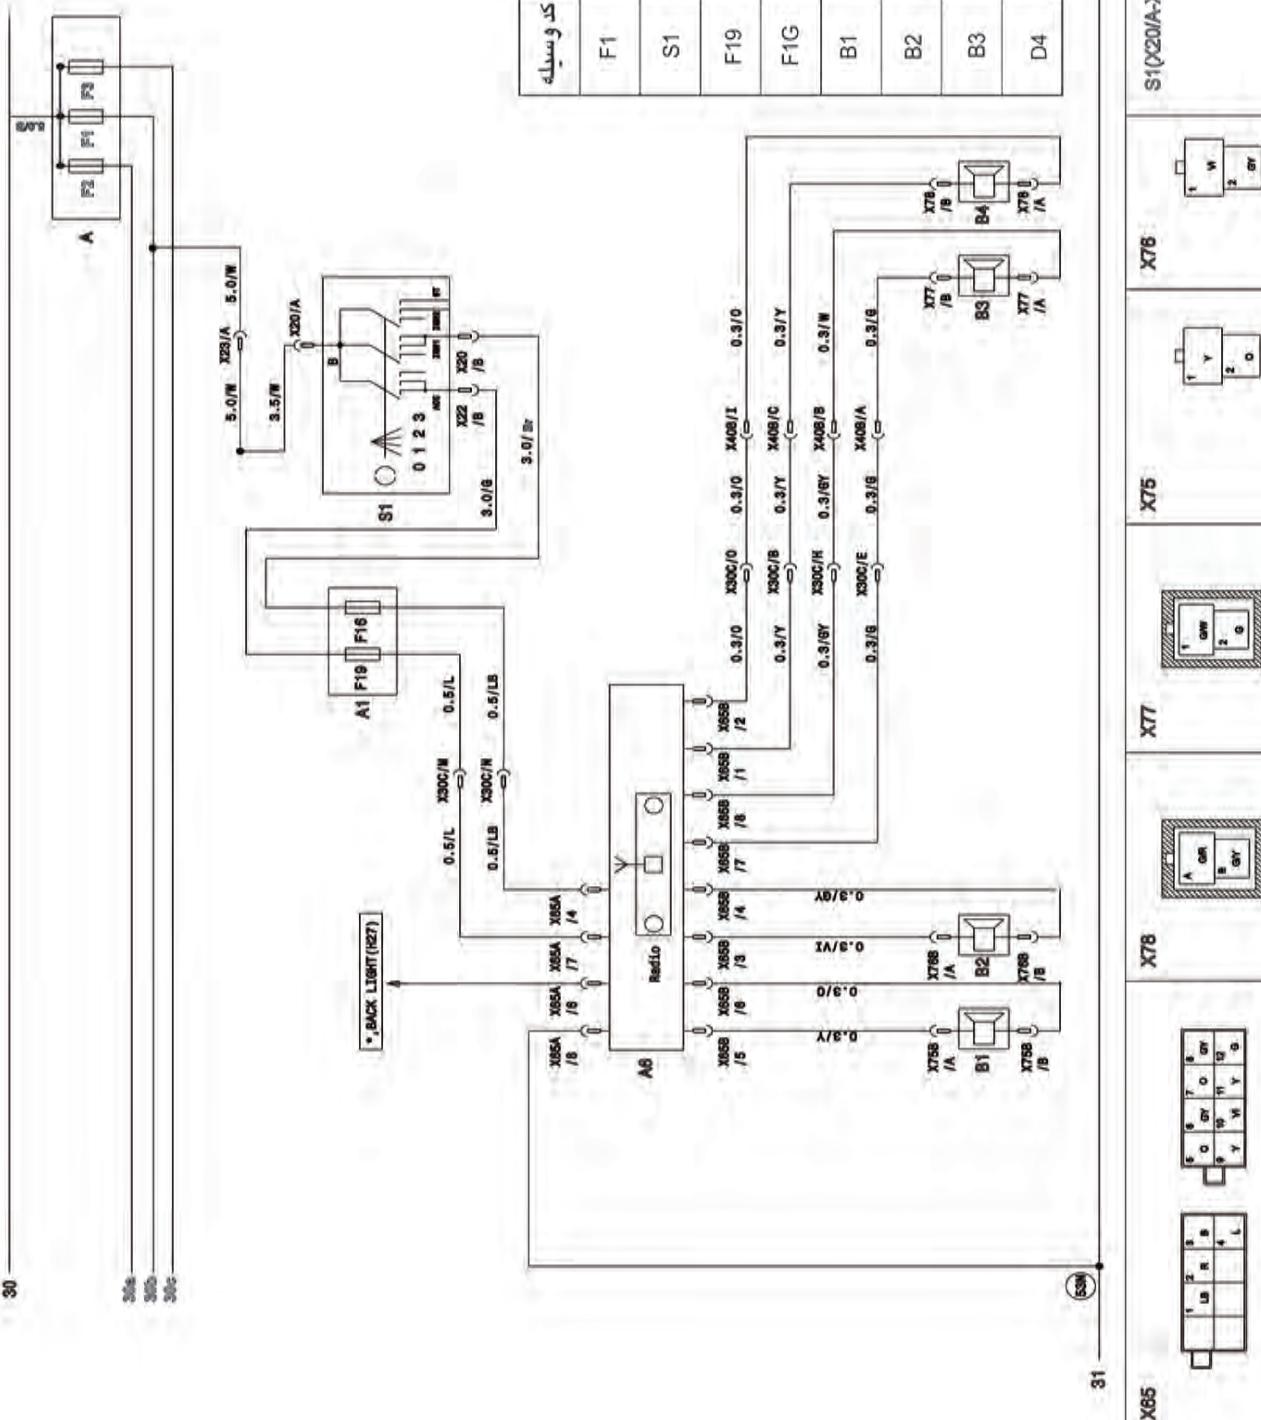

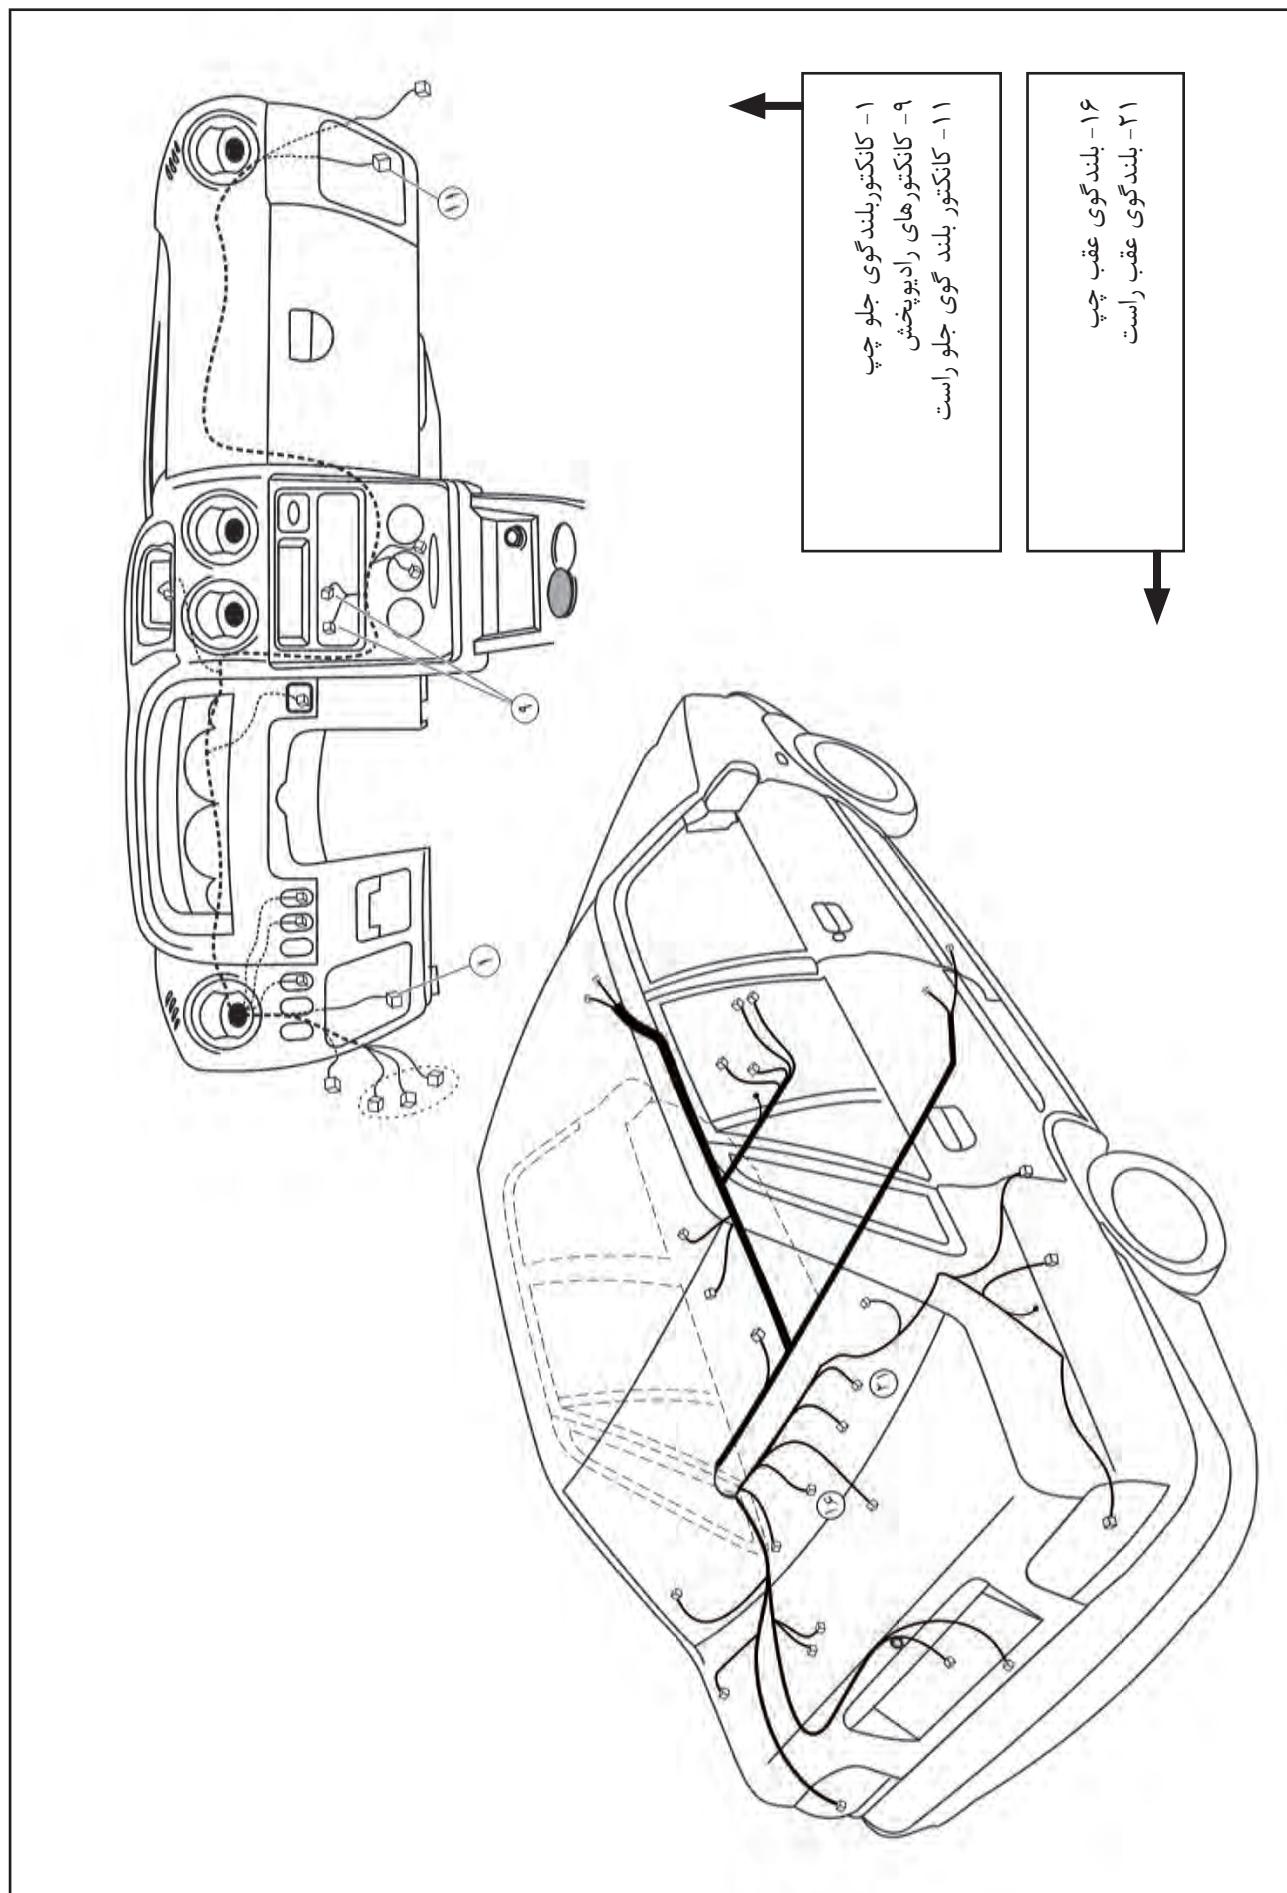

## سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

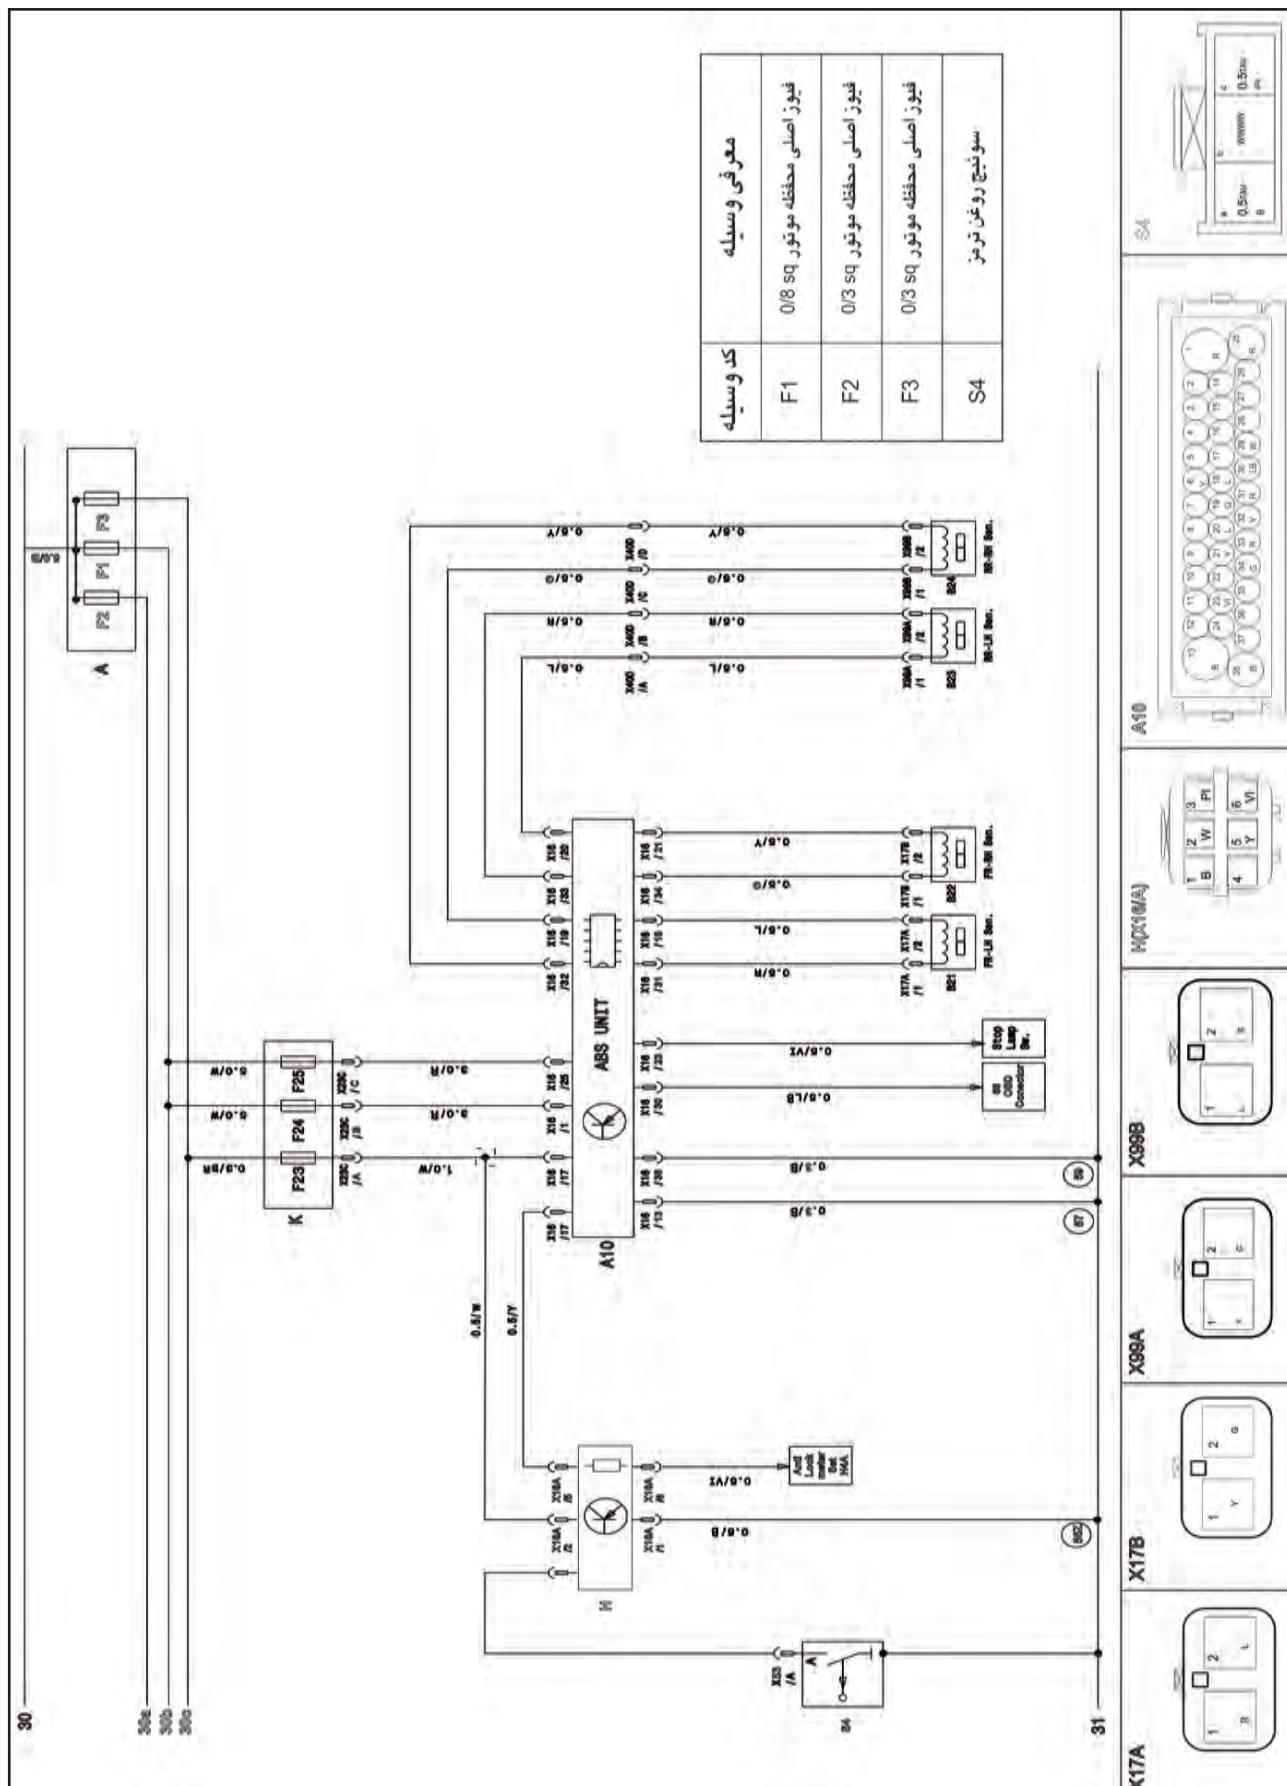


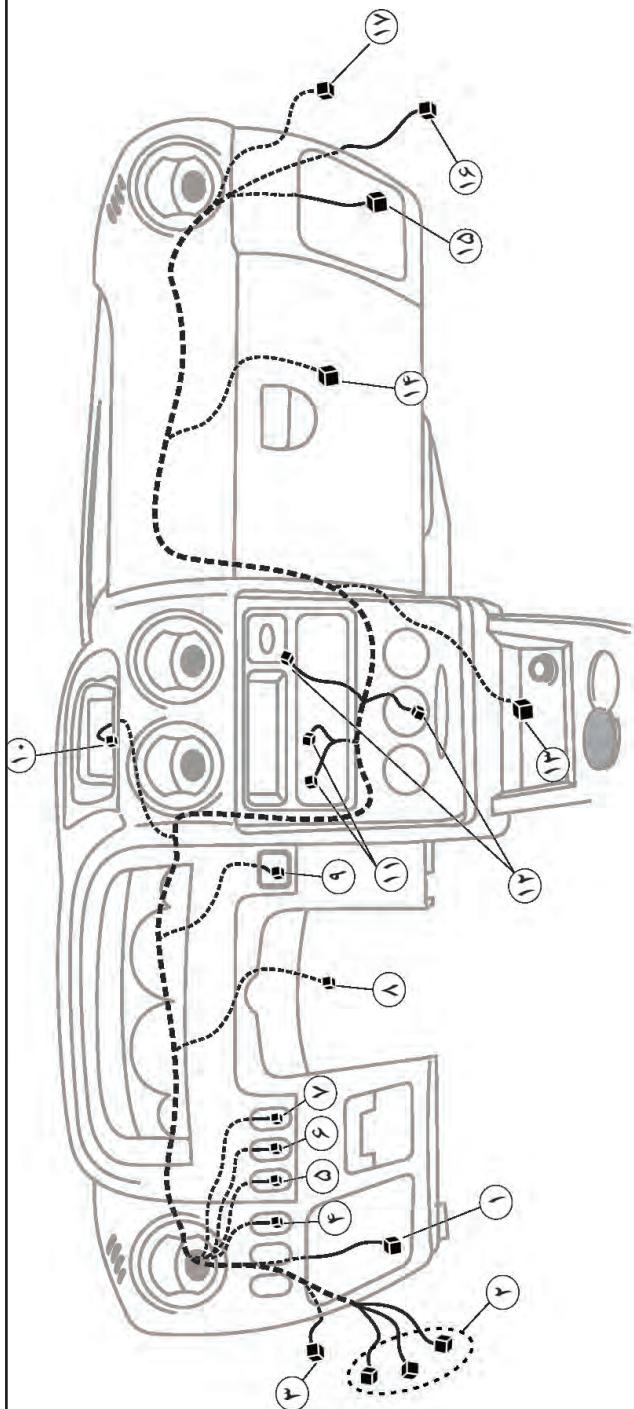



- ۱- کانکتور بندگوی جلو چپ
- ۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم اصلی
- ۳- کانکتور اتصال به درب جلو چپ
- ۴- کانکتور کلید آب پاش شیشه عقب
- ۵- کانکتور کلید مه شکن جلو
- ۶- کانکتور کلید شیشه گرم کن عقب
- ۷- کانکتور کلید مه شکن
- ۸- مدول ایربگ غربیلک فرمان
- ۹- کانکتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو
- ۱۰- کانکتور ساعت
- ۱۱- کانکتورهای رادیوپخش
- ۱۲- کانکتورهای سیسیسم تهویه
- ۱۳- واحد ECU ایربگ
- ۱۴- مدول کانکتور ایربگ
- ۱۵- کانکتور بندگوی جلو راست
- ۱۶- کانکتور اتصال به درب جلو راست
- ۱۷- غیرفعال کننده ایربگ


J

## (Air bag) سیستم کیسه‌های هوا

توصیف و سپاه	
A1	- -
F2	- -
F12	- -
کلید حکم	-
کلید حکم	-
دز دهنده اندودن	-
(RH) (R/H)	-
بلندگو اندودن (L/H)	-
بلندگو اندودن (L/H)	-
S30	X43B
P1	X28A, X28B
M/9	X28D
OBD	X41
- -	X40A
- -	X30B
- -	X44
CONNECTION	- -
53K	- -

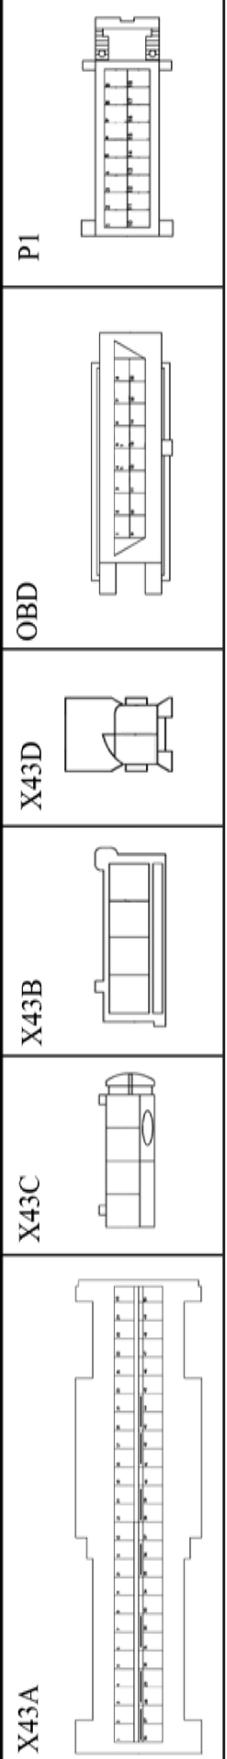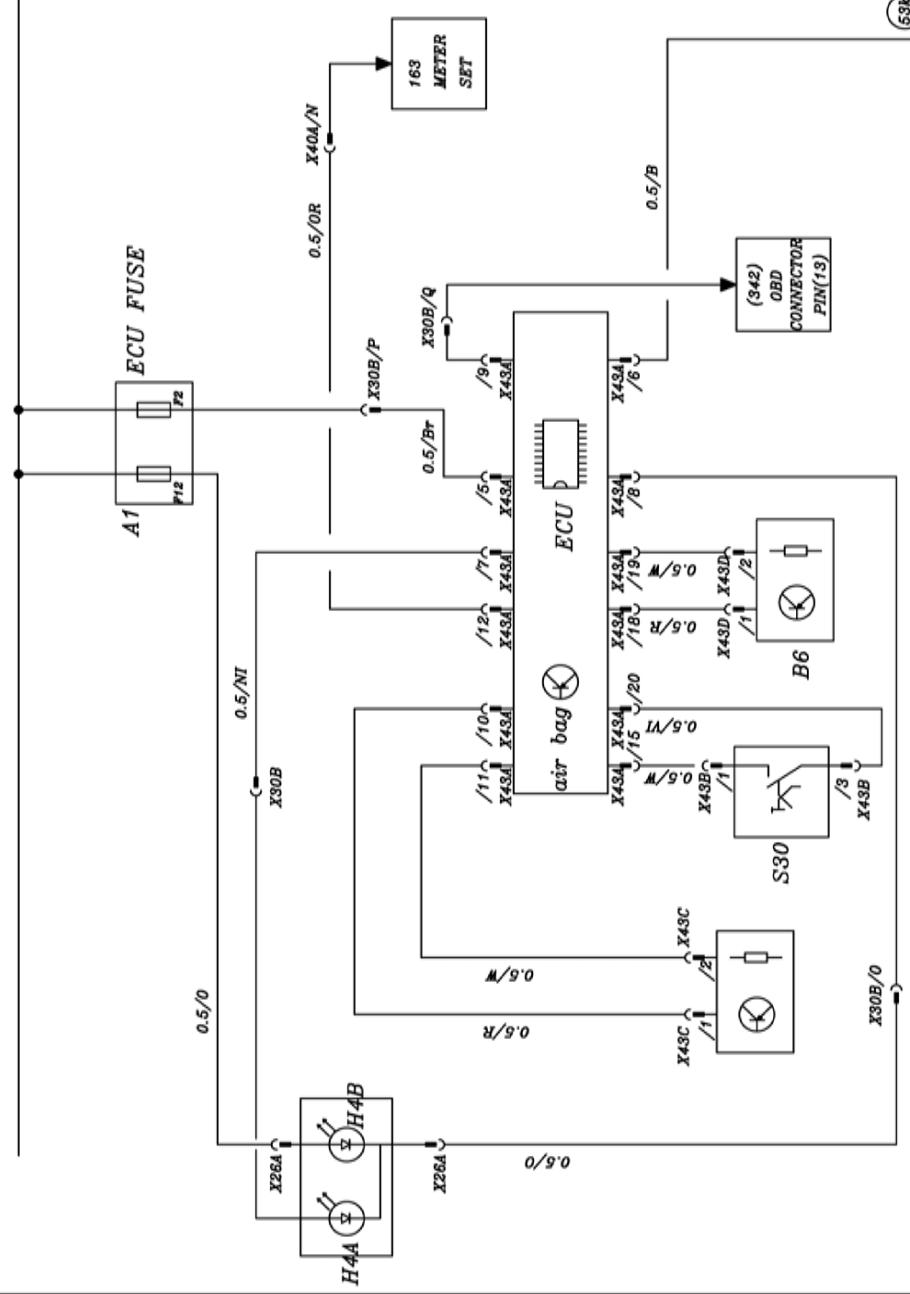


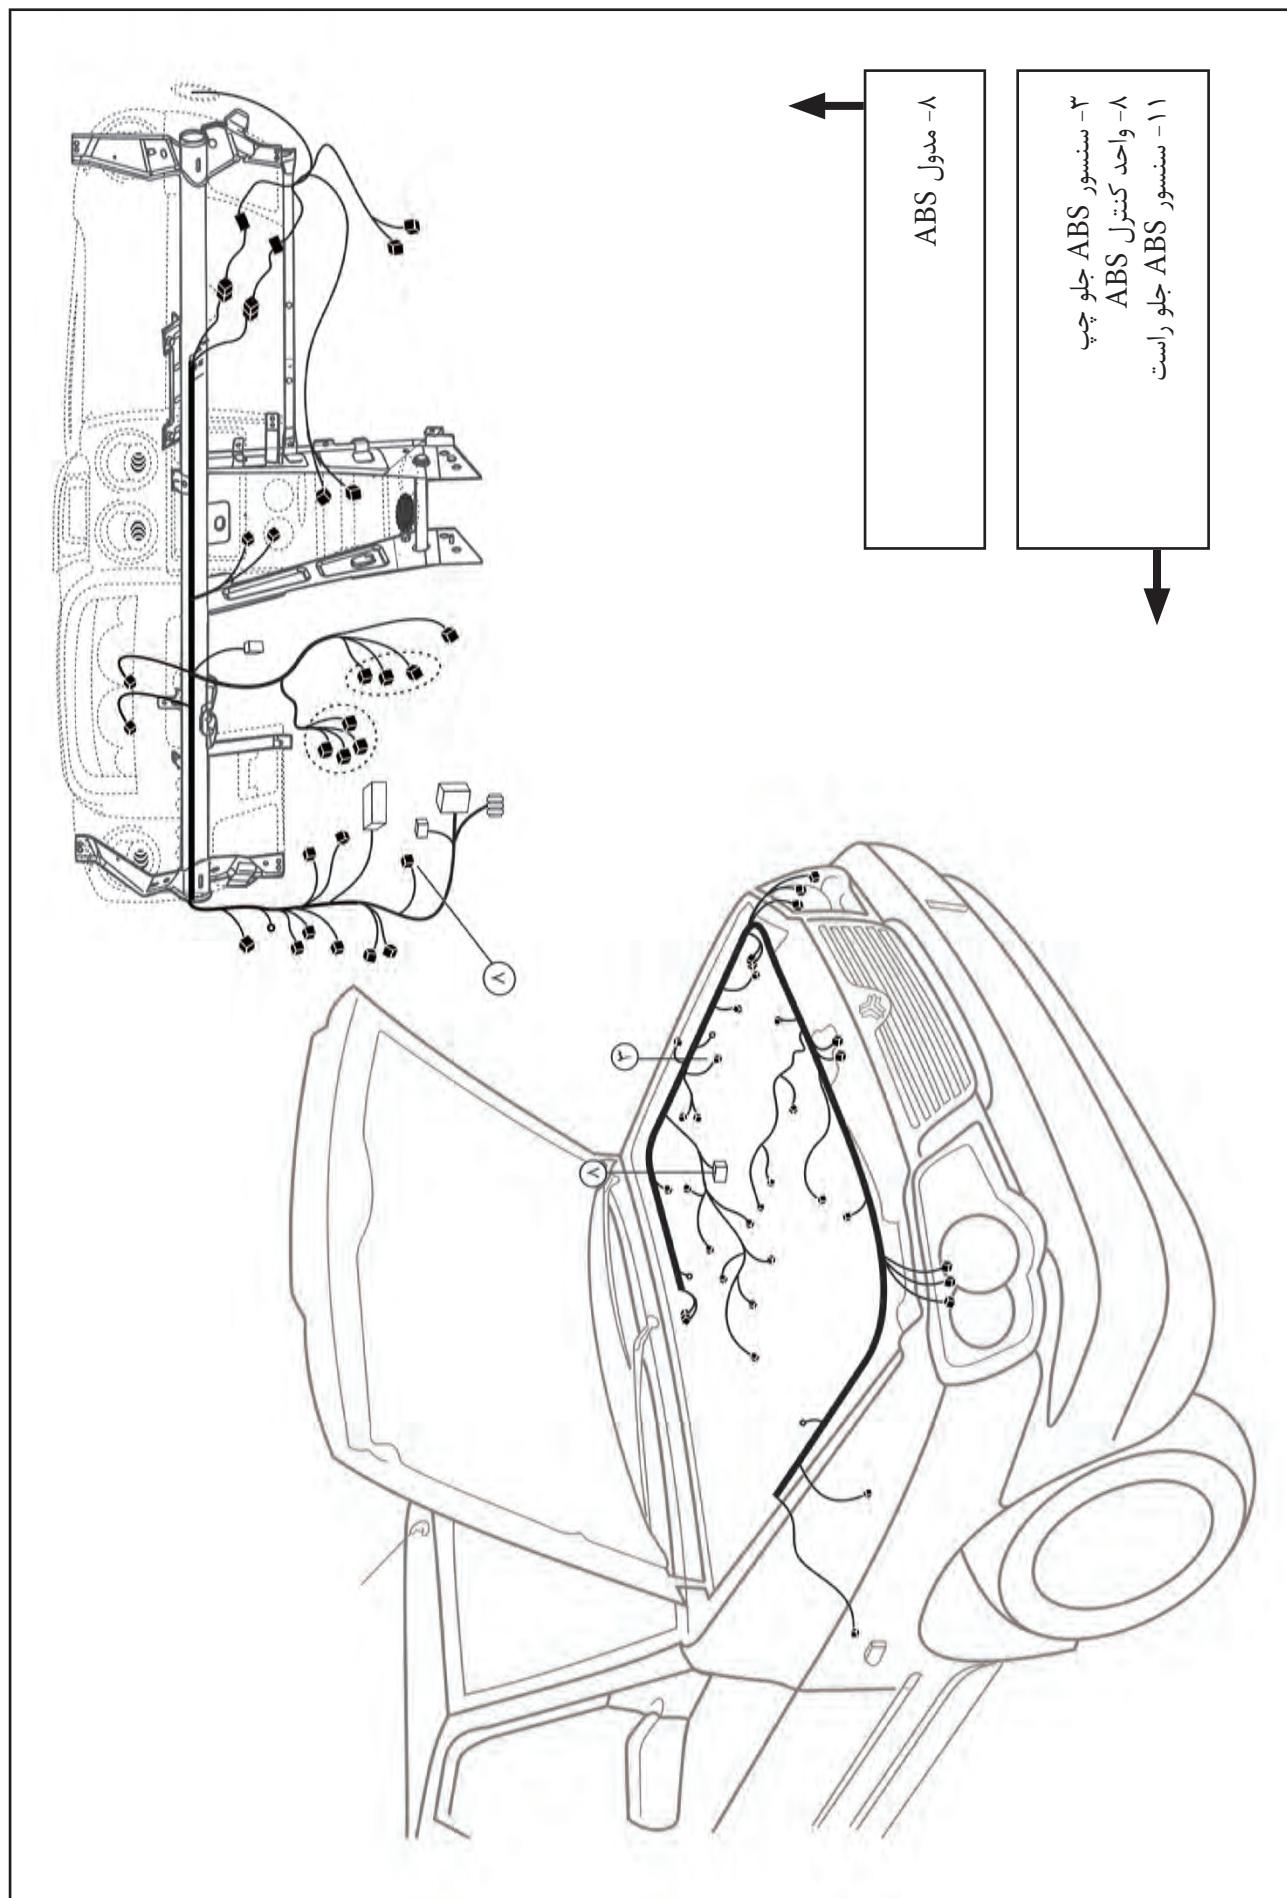


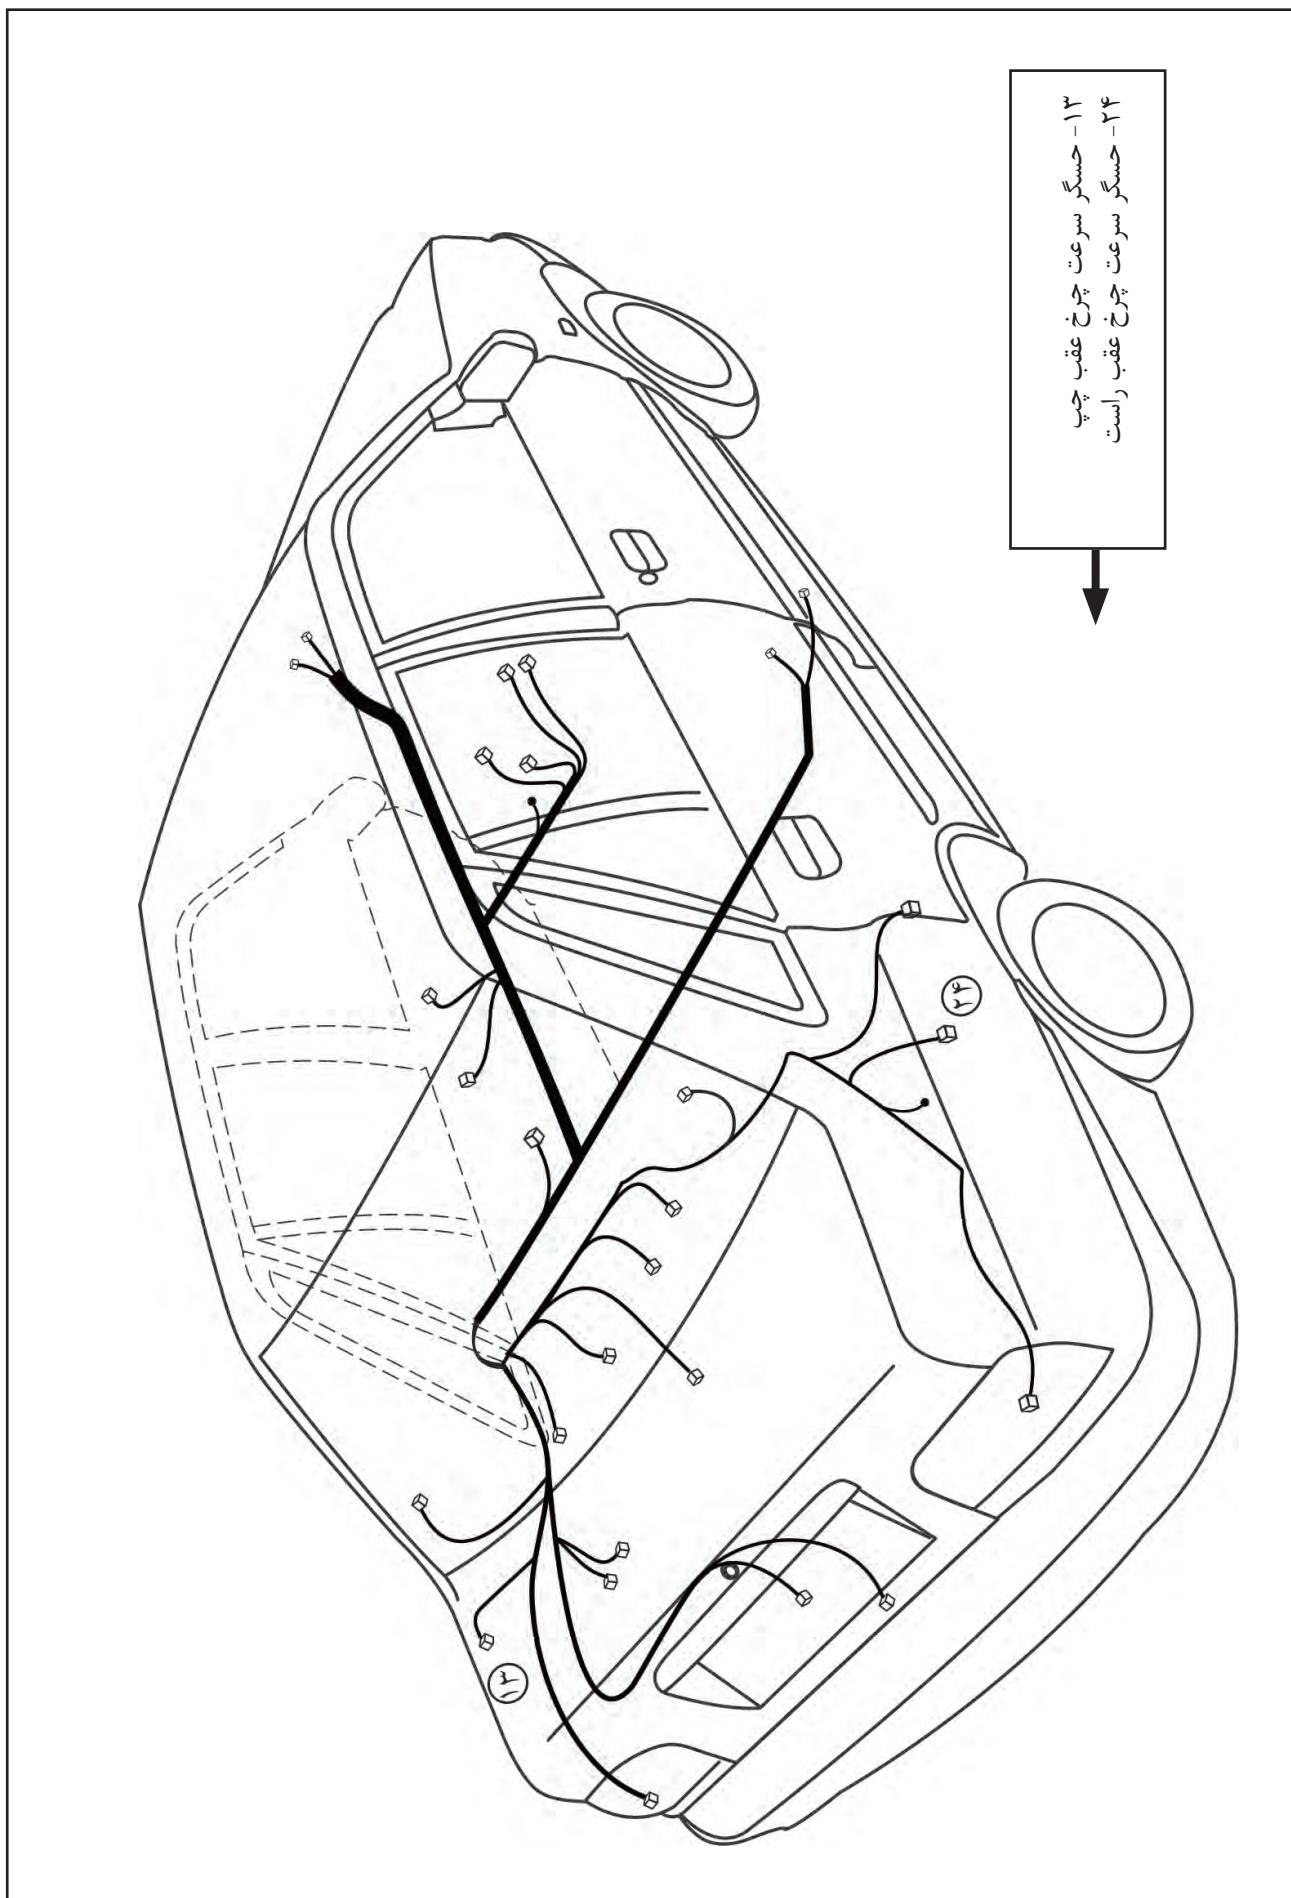


## سیستم قفل مرکزی

**K**

مرغی و مسدده	کد و مسیله	تفصیل
F1	0.8 sq	قیوز اصلی مخفیه موتوور
S1		سوئیچ اصلی خودرو
F20		قیوز DOOR LOCK
F19		قیوز CIGAR
A2		واد قفل مرکزی
M11		محرك قفل مرکزی درب جلو چپ
S15		سوئیچ اصلی درب جلو چپ
S14		سوئیچ اصلی درب جلو راست
M12		محرك قفل مرکزی درب جلو راست
M13		محرك قفل مرکزی درب عقب چپ
M14		محرك قفل مرکزی درب عقب راست
E22		راهنما جلو چپ
E23		راهنما جلو راست
E24		راهنما پشت جلو چپ
E25		راهنما پشت جلو راست
E44		راهنما عقب چپ
E45		راهنما عقب راست

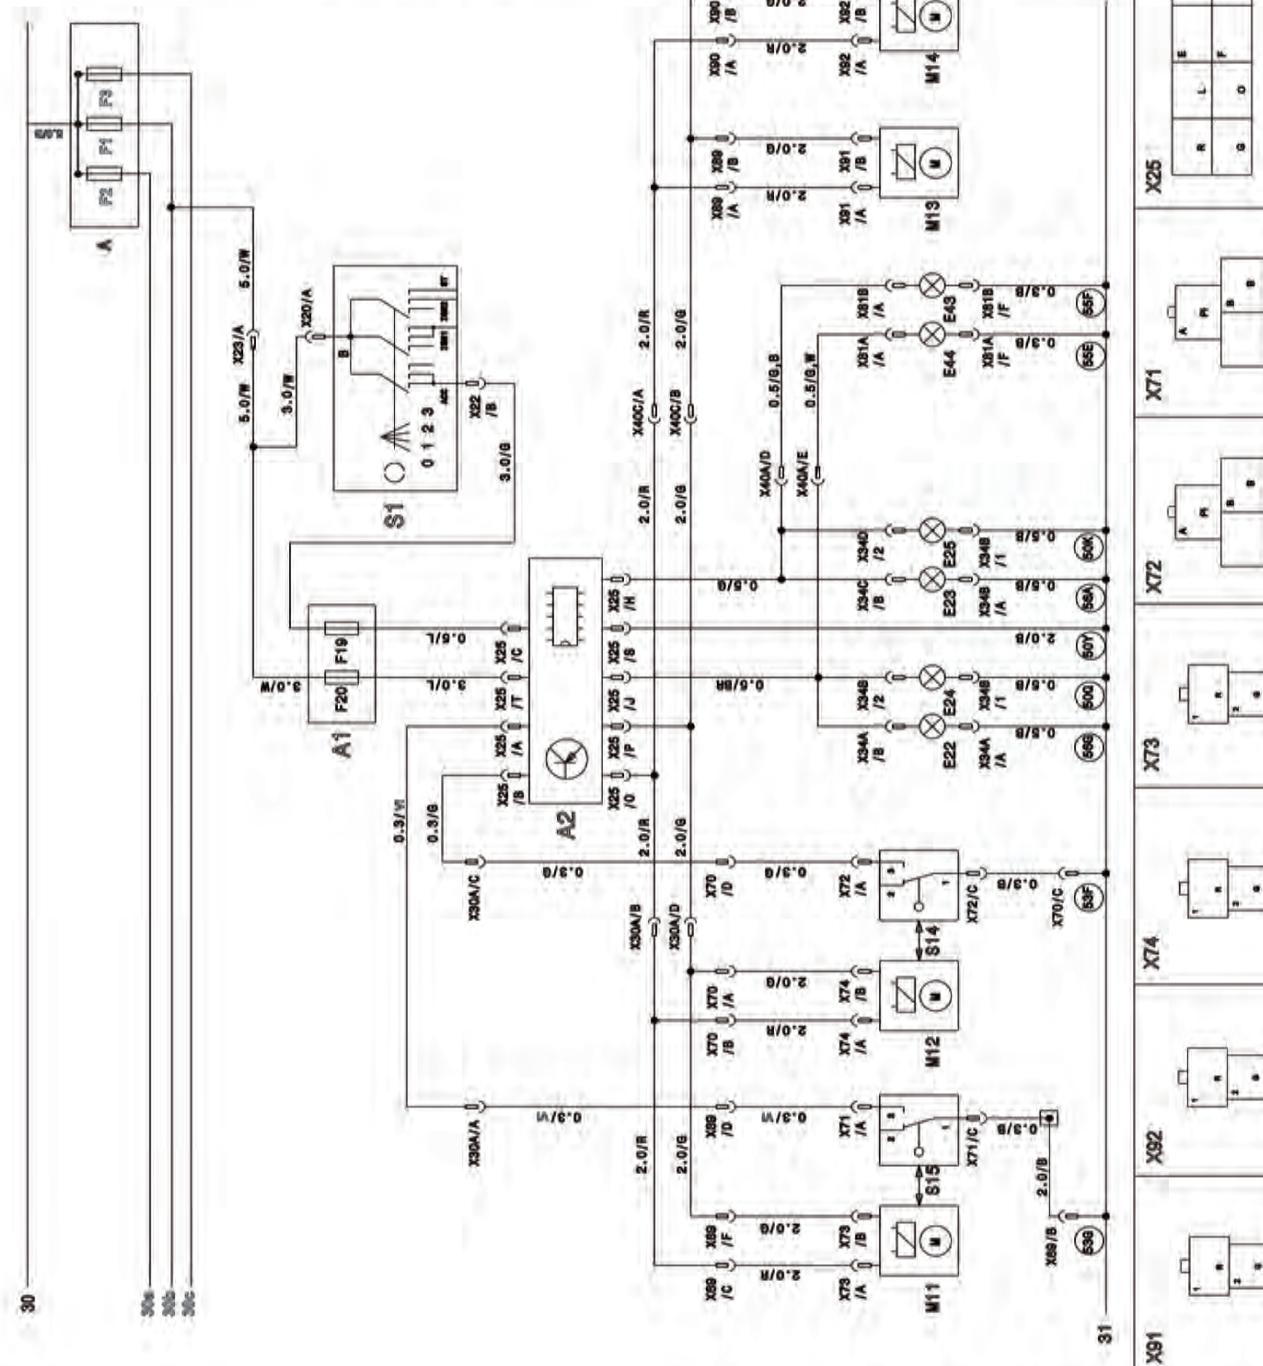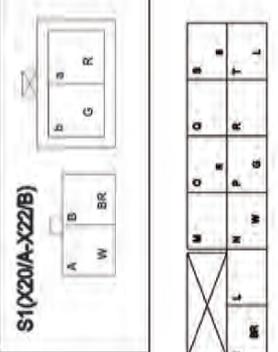


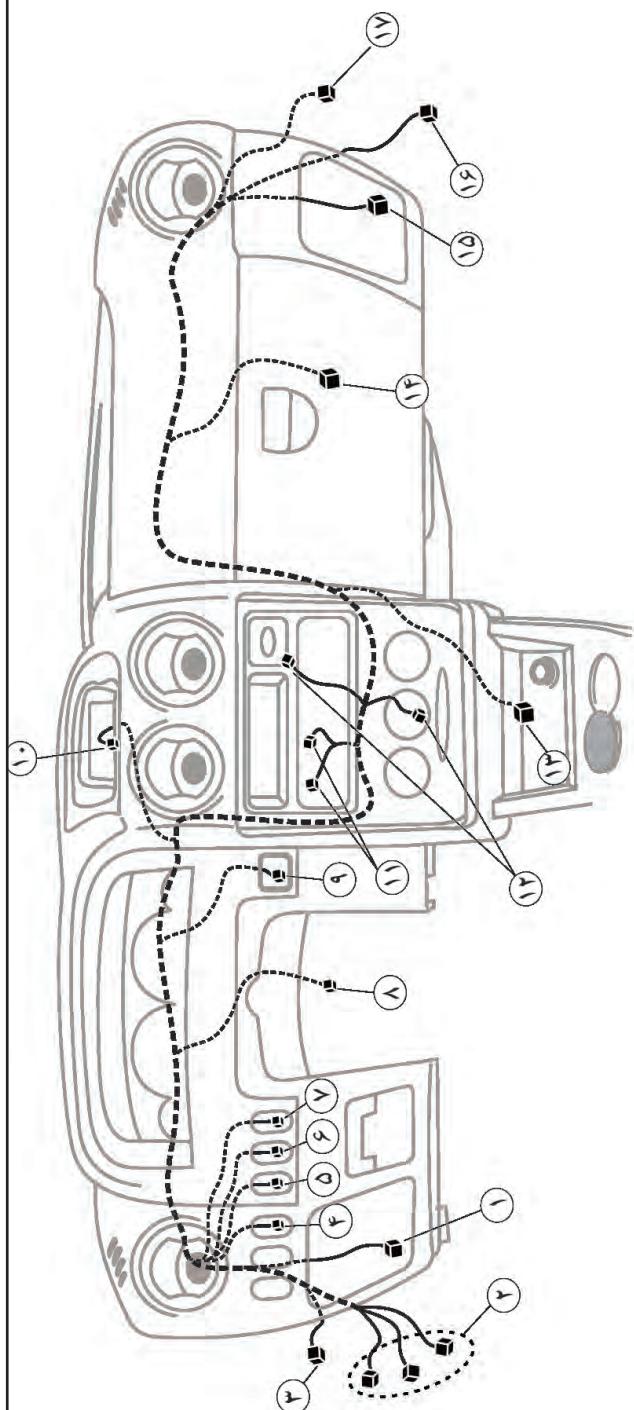



- ۱- کانکتور بلندگوی جلو چپ
- ۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم اصلی
- ۳- کانکتور اتصال به درب جلو چپ
- ۴- کانکتور کلید آب پلاش شیشه عقب
- ۵- کانکتور کلید مه شکن جلو
- ۶- کانکتور کلید شیشه گرم کن عقب
- ۷- کانکتور کلید مه شکن
- ۸- مدول ایربگ غریبیک فرمان
- ۹- کانکتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو
- ۱۰- کانکتور ساعت
- ۱۱- کانکتورهای رادیوپخش
- ۱۲- کانکتورهای سیسیستم تهویه
- ۱۳- واحد ECU ایربگ
- ۱۴- مدول کانکتور ایربگ
- ۱۵- کانکتور بلندگوی جلو راست
- ۱۶- کانکتور اتصال به درب جلو راست
- ۱۷- غیر فعال کننده ایربگ

## سیستم کیسه‌های هوا (Air bag)


ج

توضیحی و سیله	
A1	- -
F2	- -
F12	- -
A7	X43A
B5	X43C
B6	X43D
S30	X43B
P1	X26A X26B
M/9	X26A
OBD	X41
- -	X40A
X30B/N	X40A/N
0.5/R	X30B/P
X30B/Q	X30B/Q
0.5/Br	X30B/Q
X30B	X30B/Q
X26A	X30B/Q
H4A	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
air bag	ECU
X43A	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43B	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43C	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43D	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43E	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43F	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43G	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43H	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43I	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43J	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43K	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43L	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43M	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43N	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43O	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43P	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43Q	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43R	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43S	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43T	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43U	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43V	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43W	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43X	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43Y	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z
X43Z	X43A X43B X43C X43D X43E X43F X43G X43H X43I X43J X43K X43L X43M X43N X43O X43P X43Q X43R X43S X43T X43U X43V X43W X43X X43Y X43Z

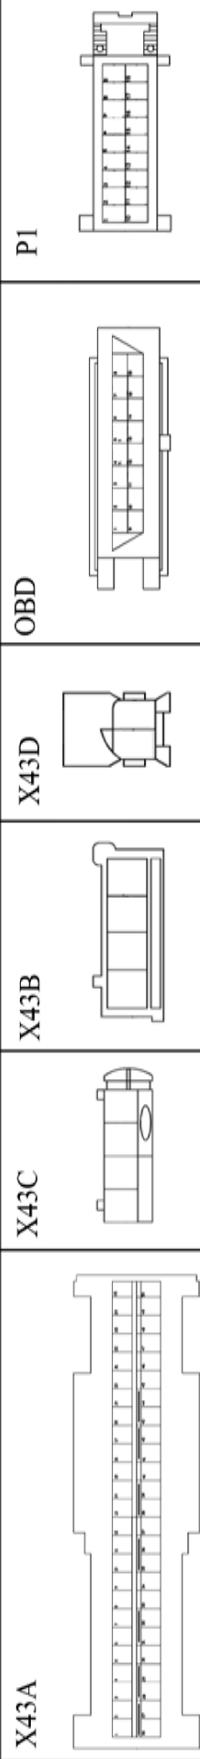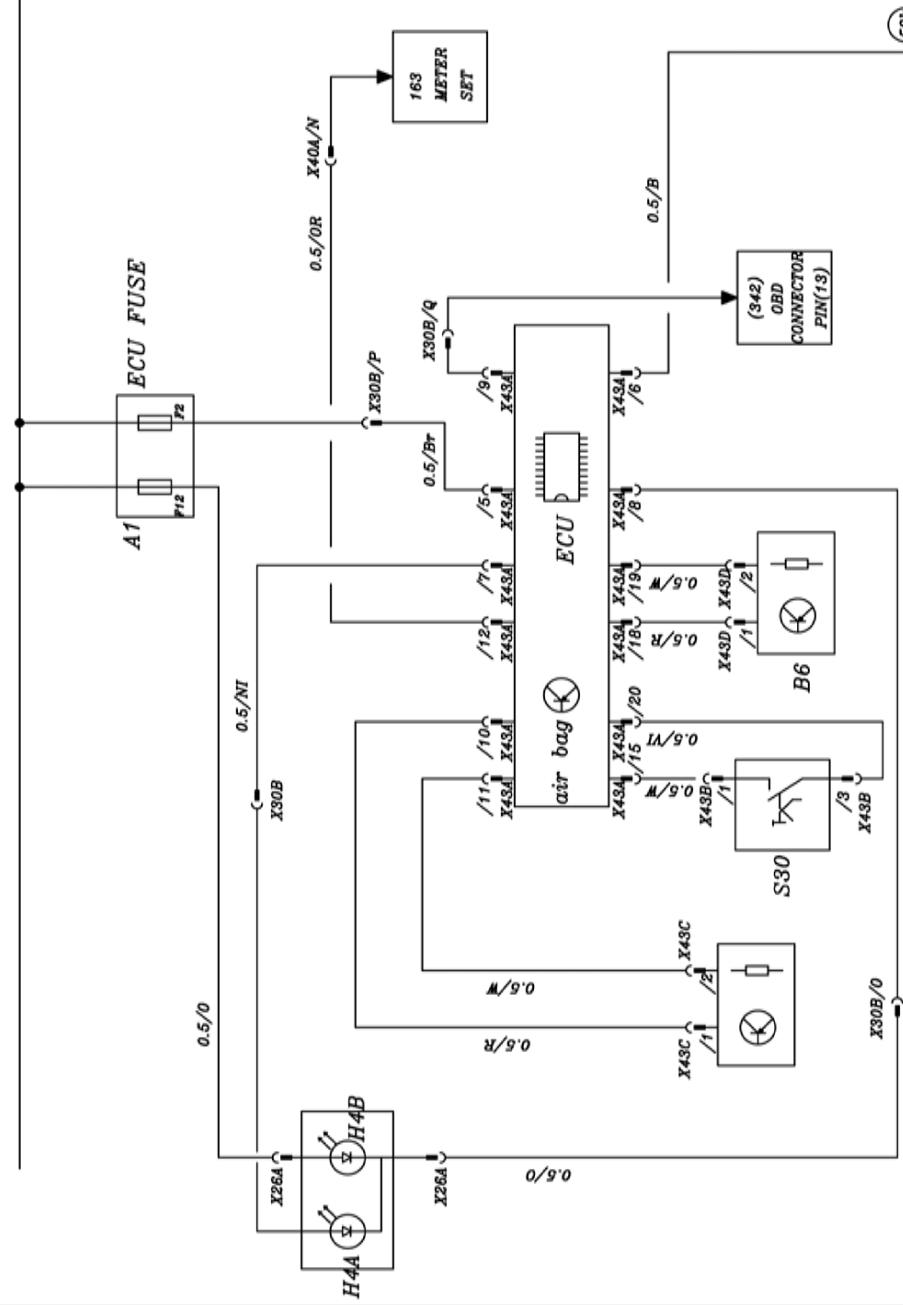


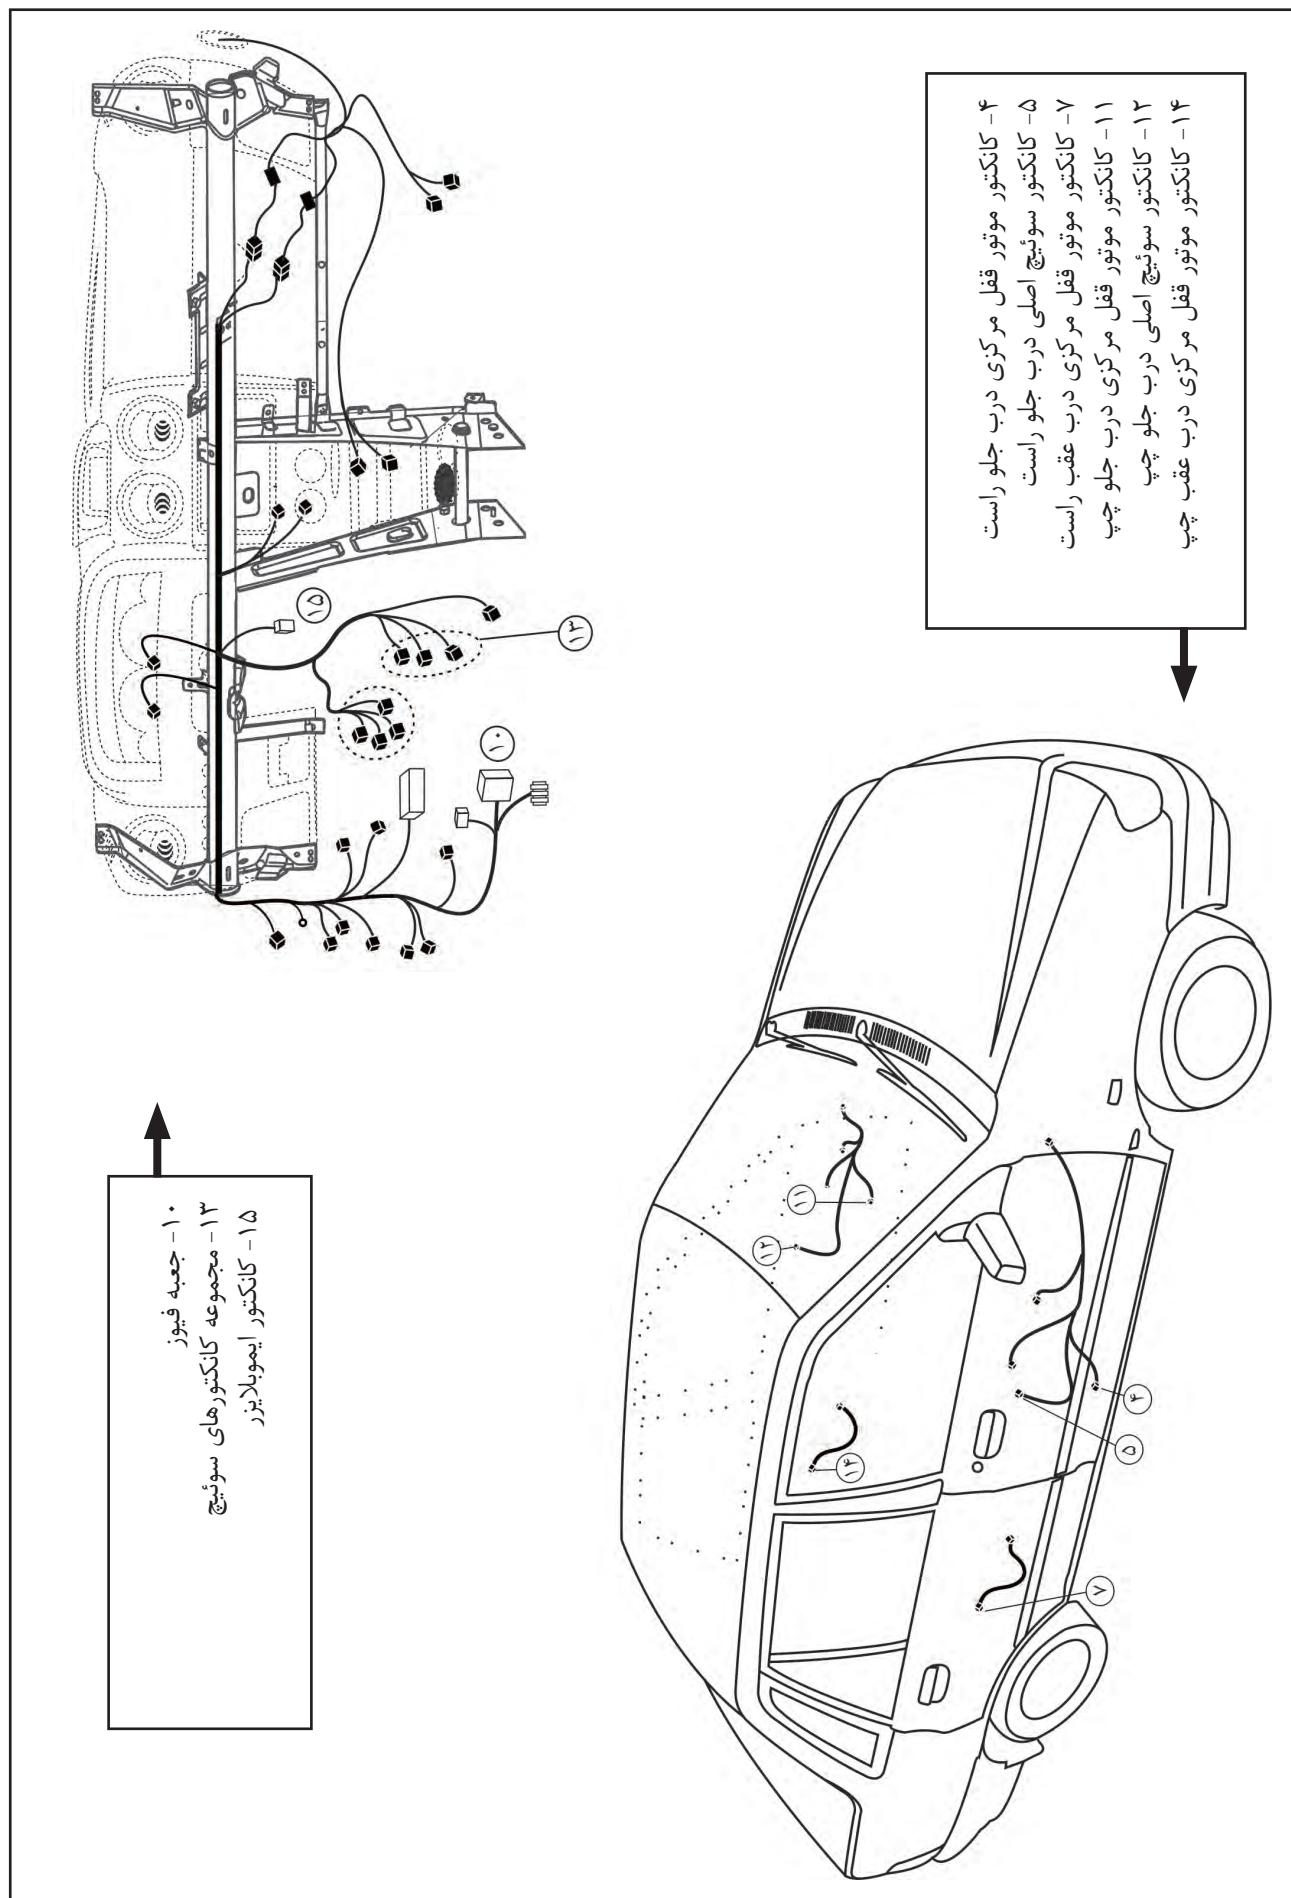


## سیستم ضد سرقت ایمو بیلایزر

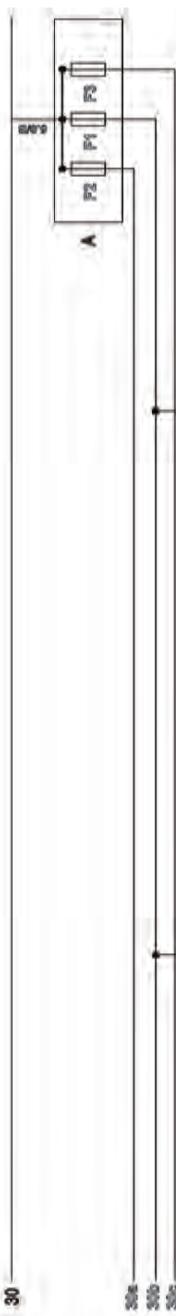

کد و مسدسه	مقداری و مسدسه
F1	0/18 sq mm
S1	سوئیچ اصلی مخفظه موتوور
A4	واید ایمودیلر
ECU	کانکتور عیوب باب
X91	صفحه کلیدهای
P1	اتصال به دسته سیم موتوور
X23a/b	اتصال به دسته سیم موتوور
X23/A	اتصال به دسته سیم موتوور

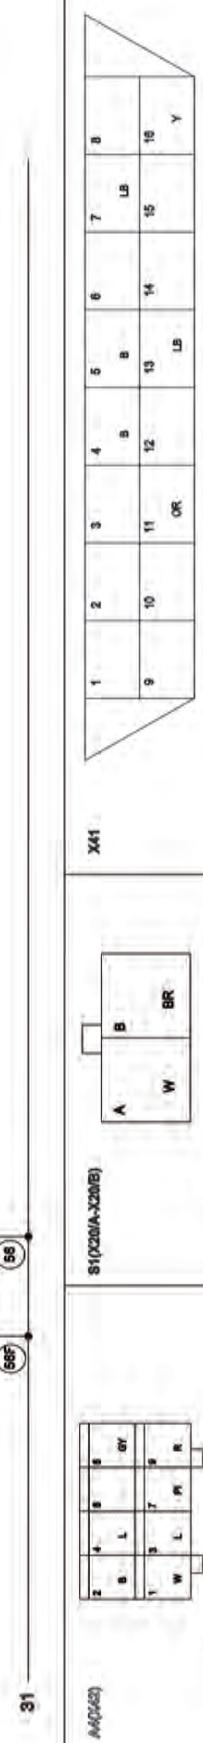

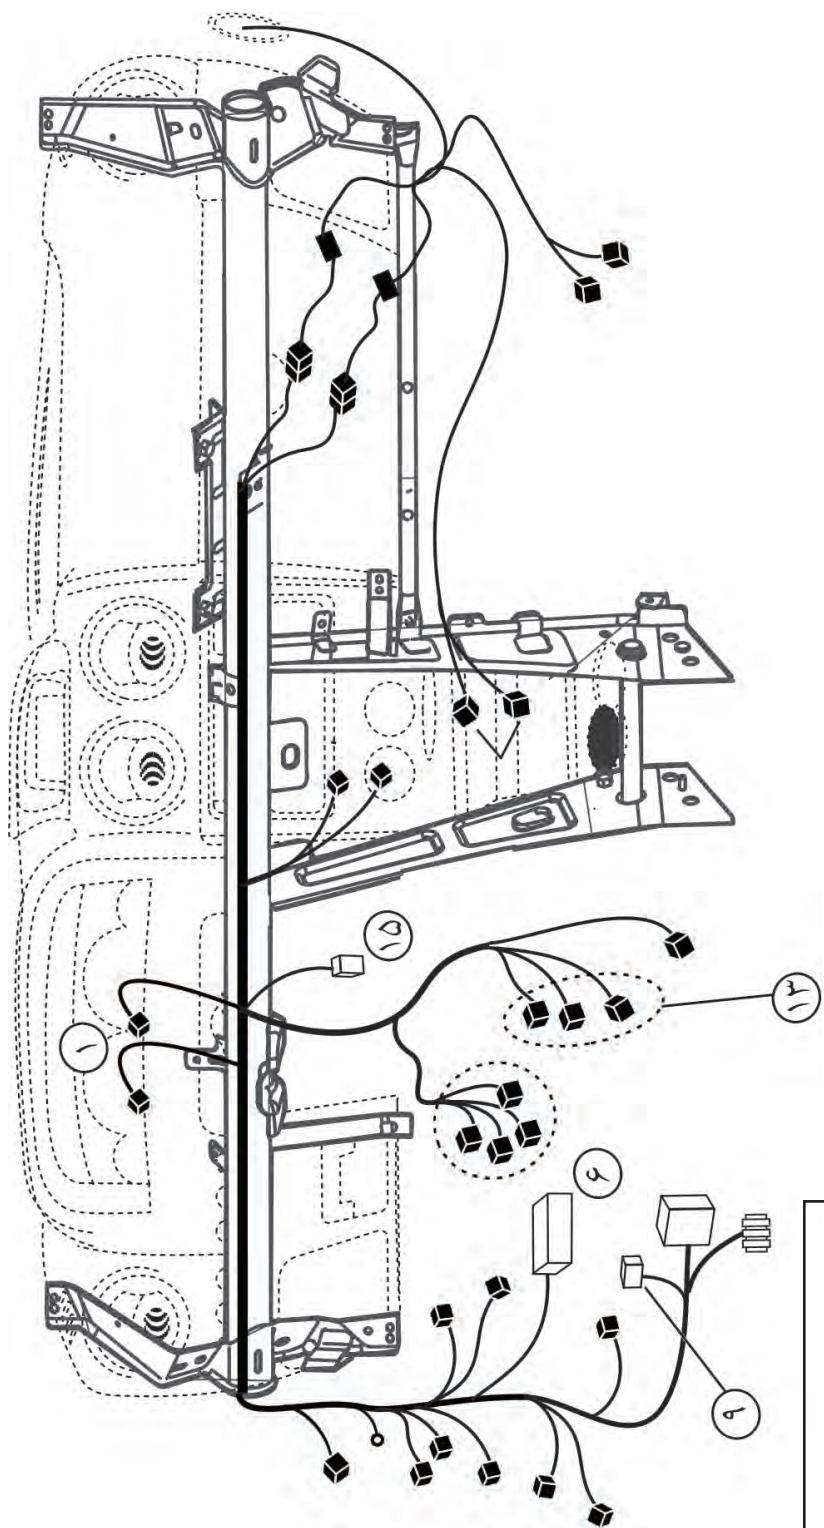



- ۱ - کانکتورهای صفحه کیلومتر
- ۲ - ECU
- ۳ - کانکتور عیب یاب
- ۴ - مجموعه کانکتورهای سوئیچ
- ۵ - واحد ایمودیلز



# سیستم تهویه مطبوع

M

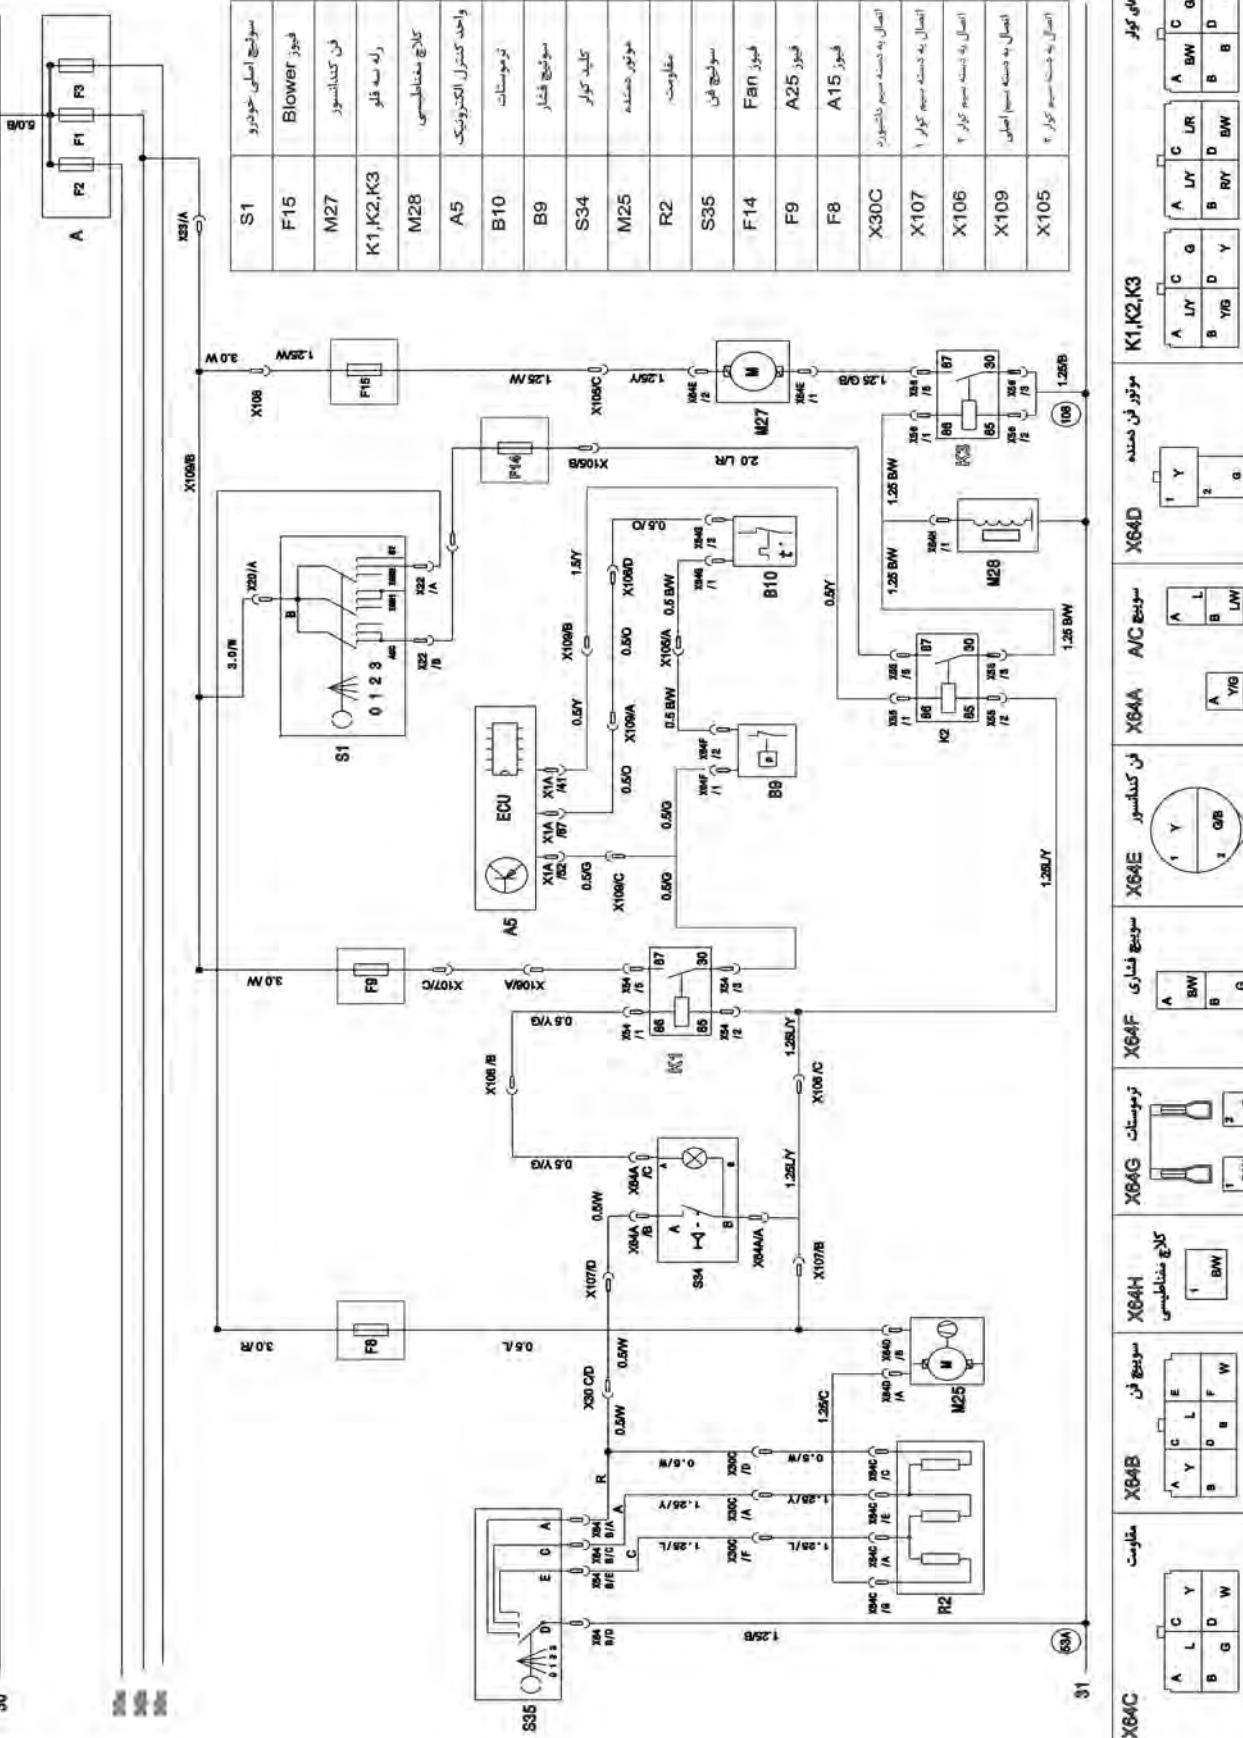


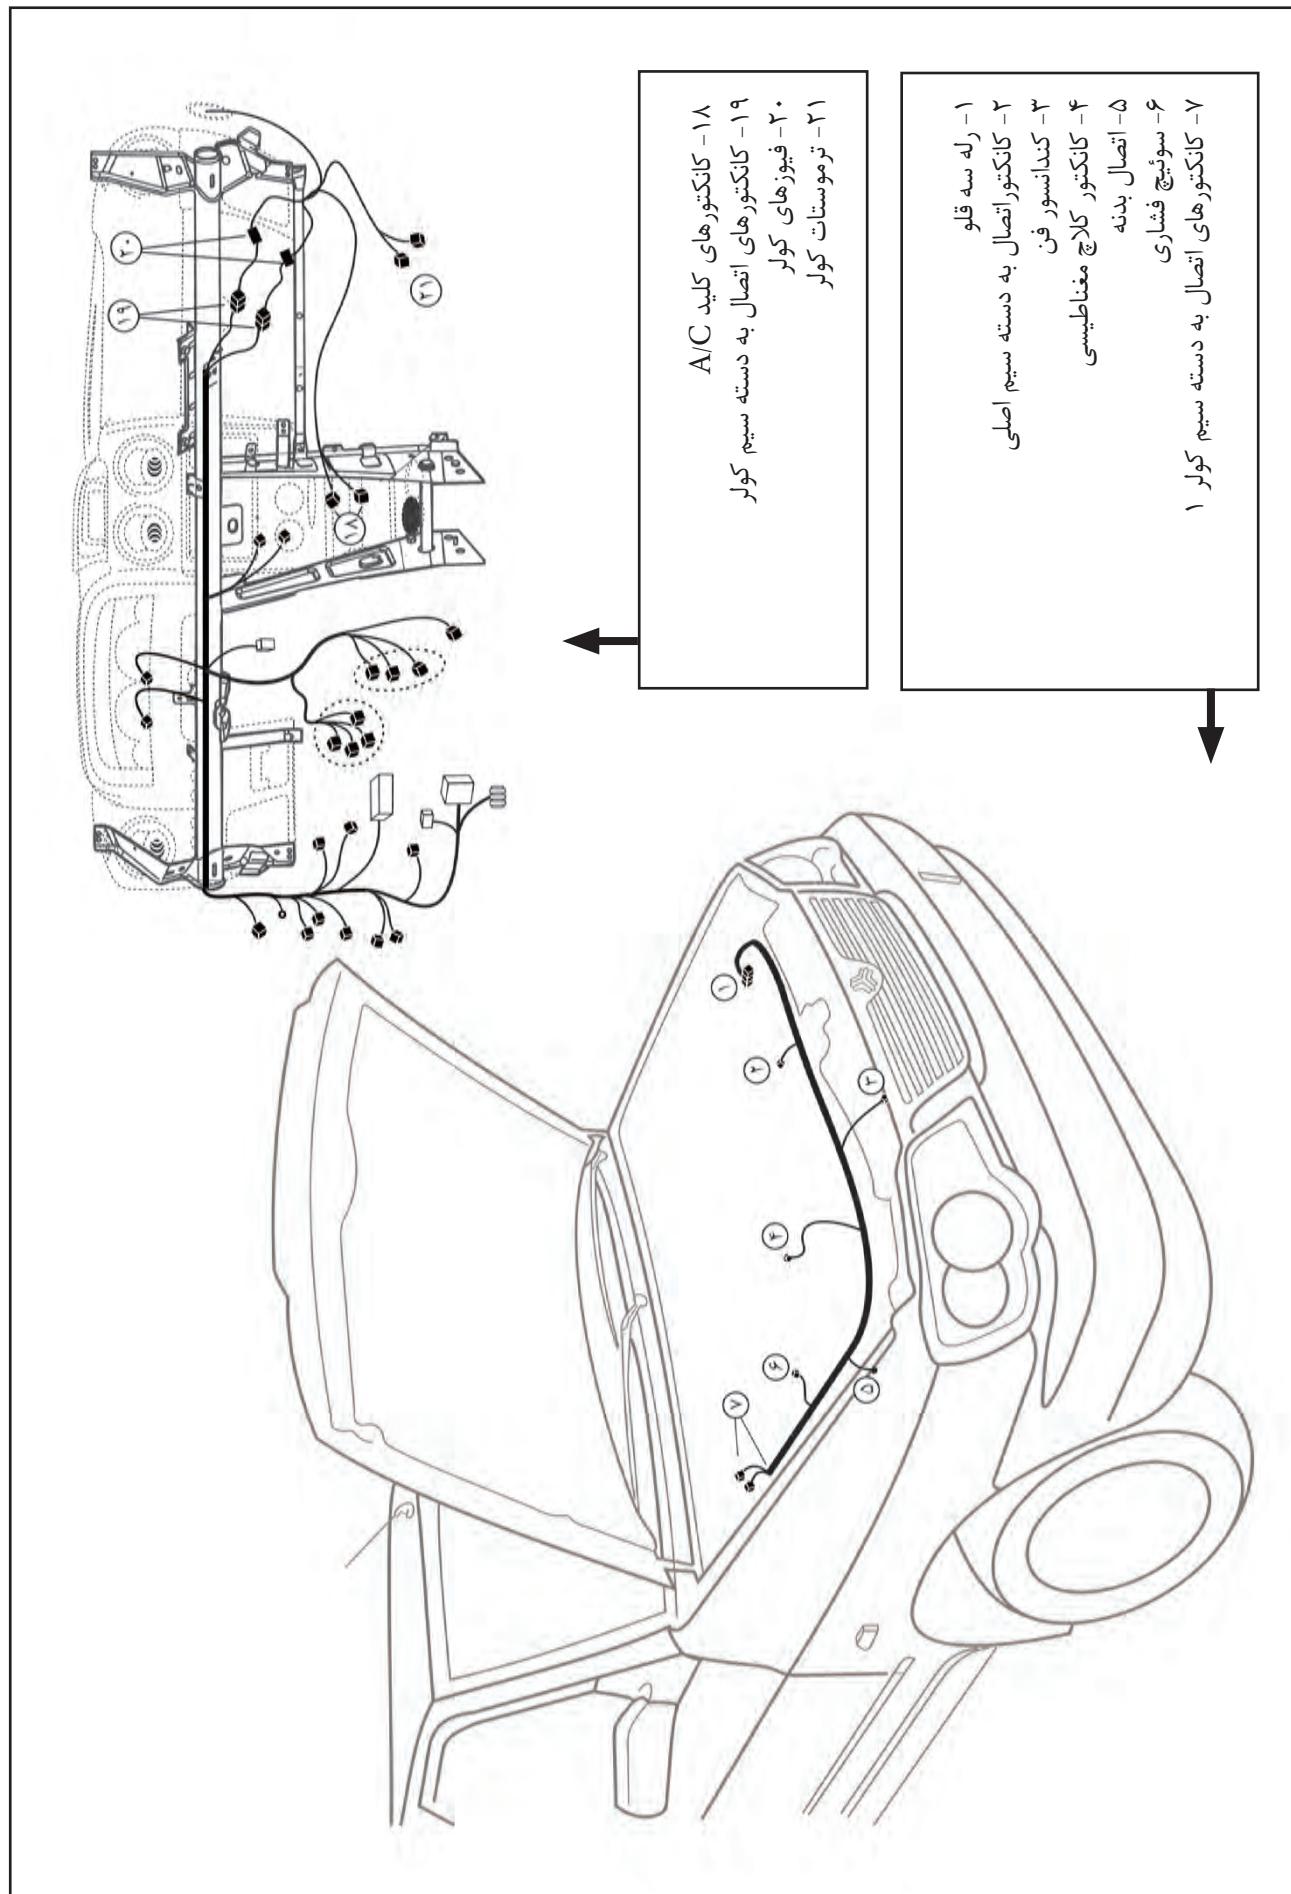


## مدار بوق

N


کد وسیله	معرفی وسیله
F1	فروز اصلی مخدنگه موتور
S21	کلید بوق
F19	فروز Stop
B25	بوق
X23/A	اتصال به دسته سیمی موتور

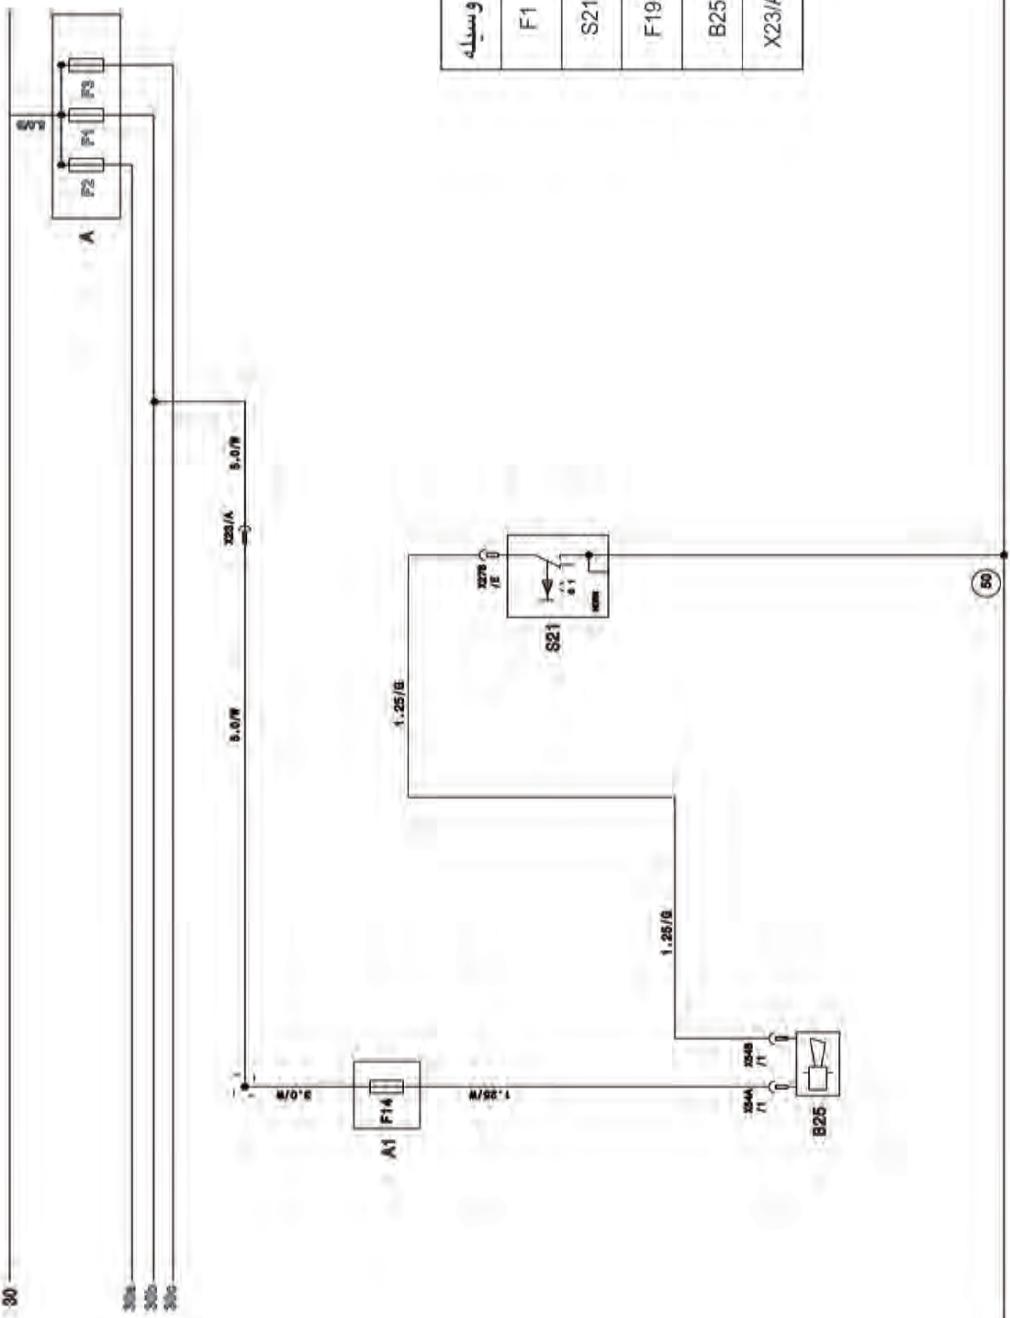

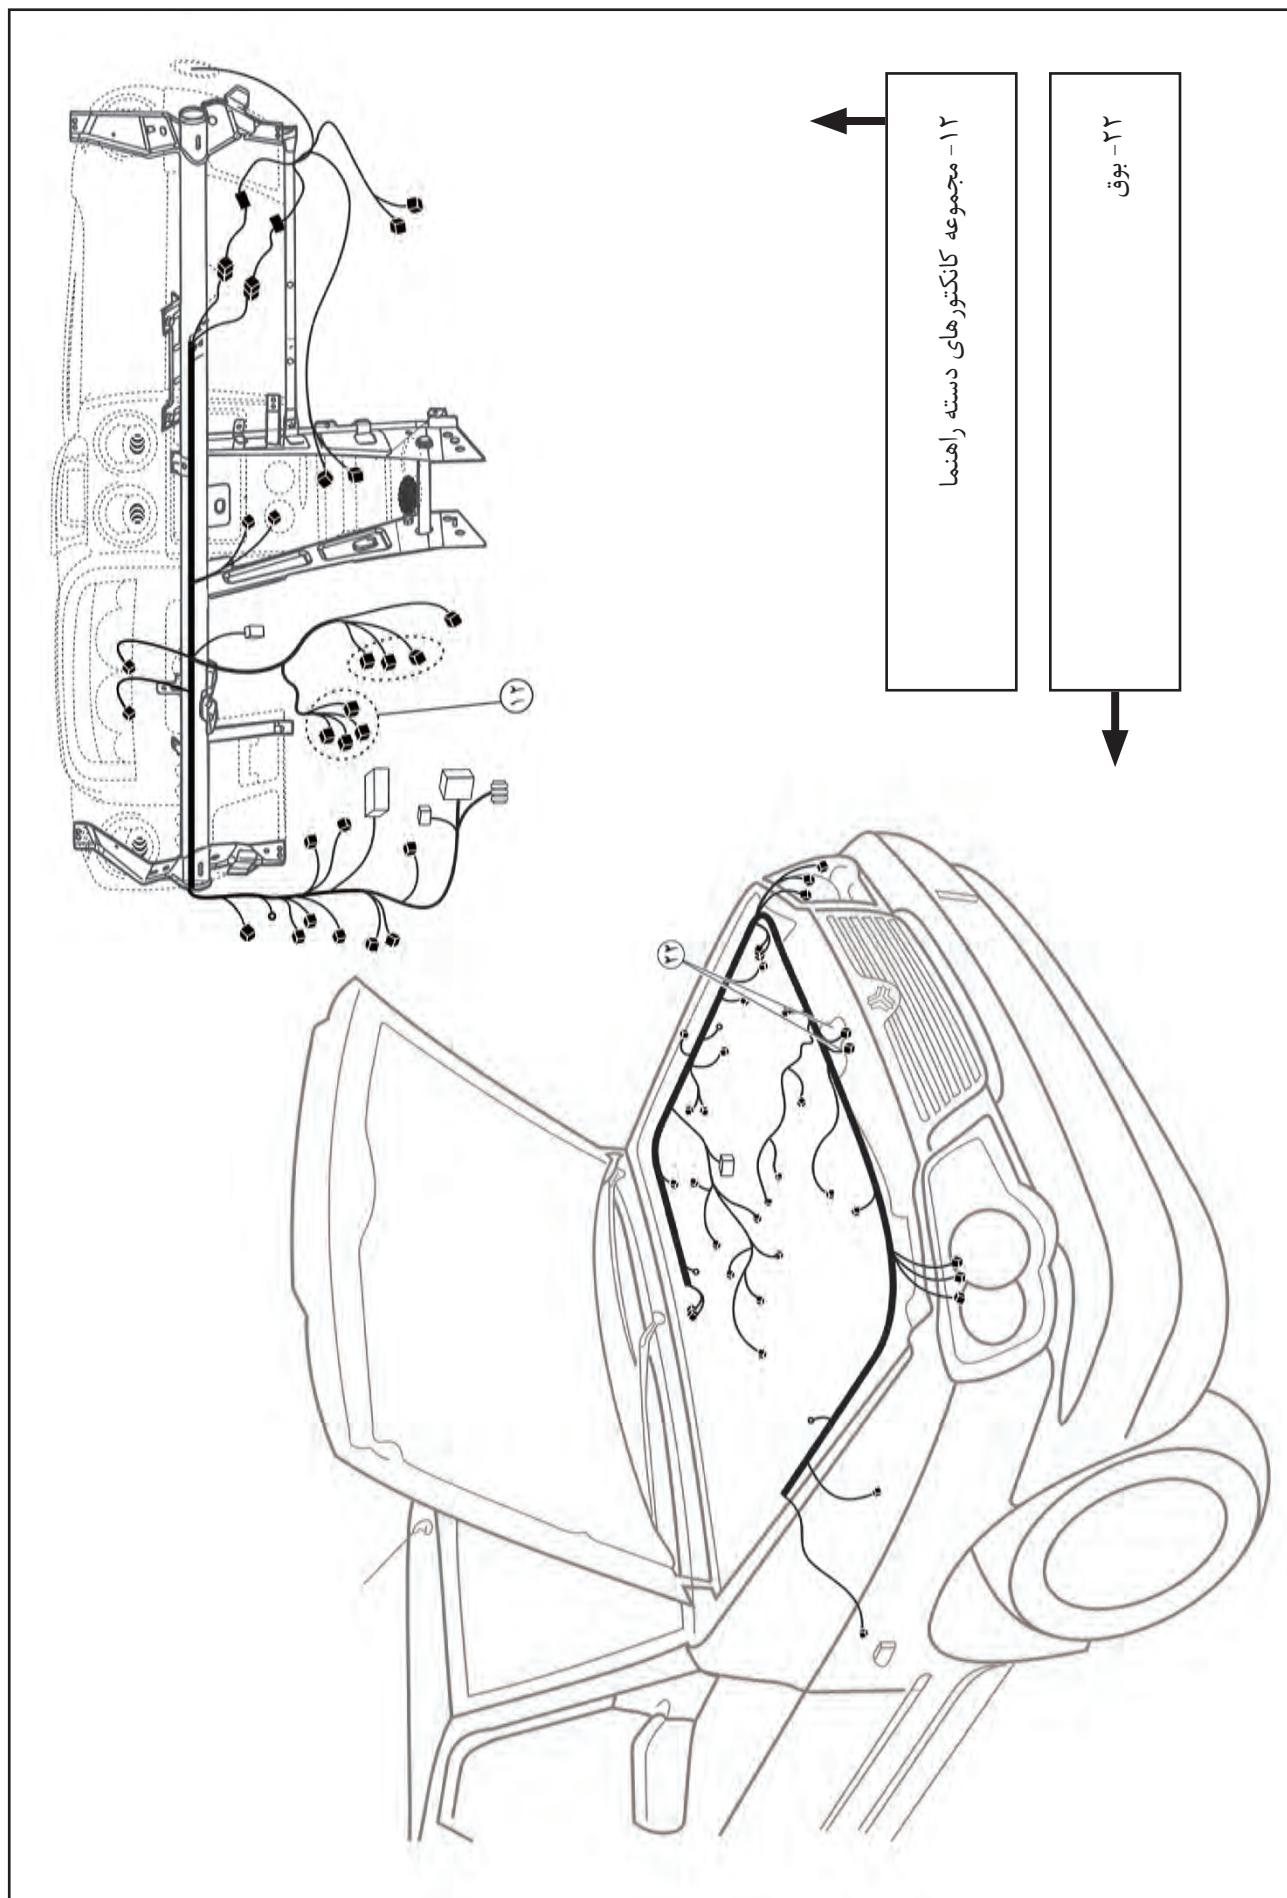

۰


## مدار ساعت

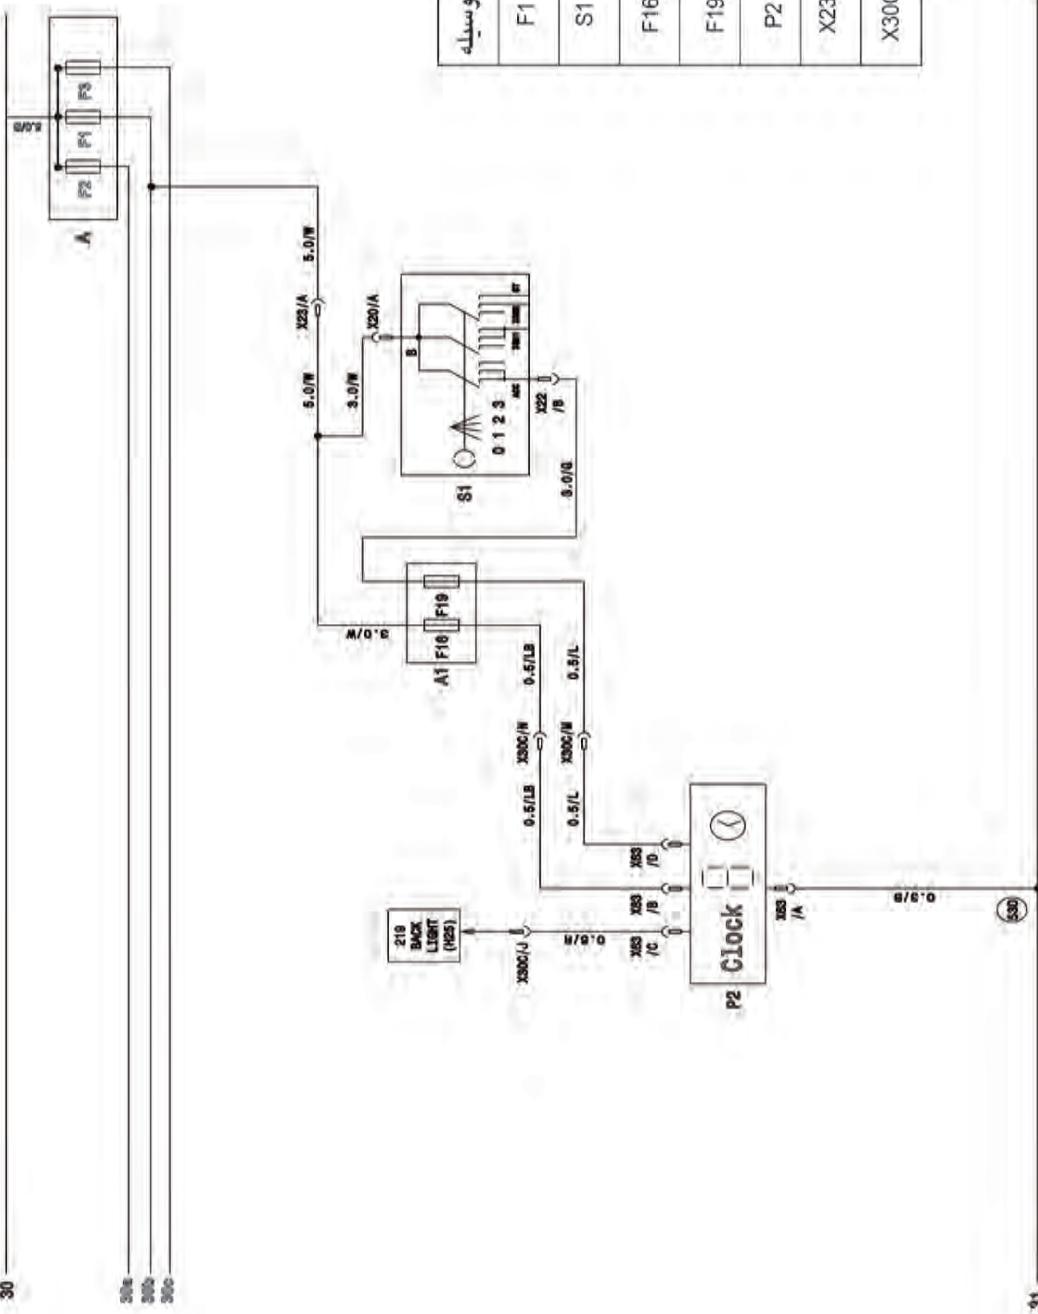


۳۰


۳۱

X63 ملعت S1(X20A-X22B)



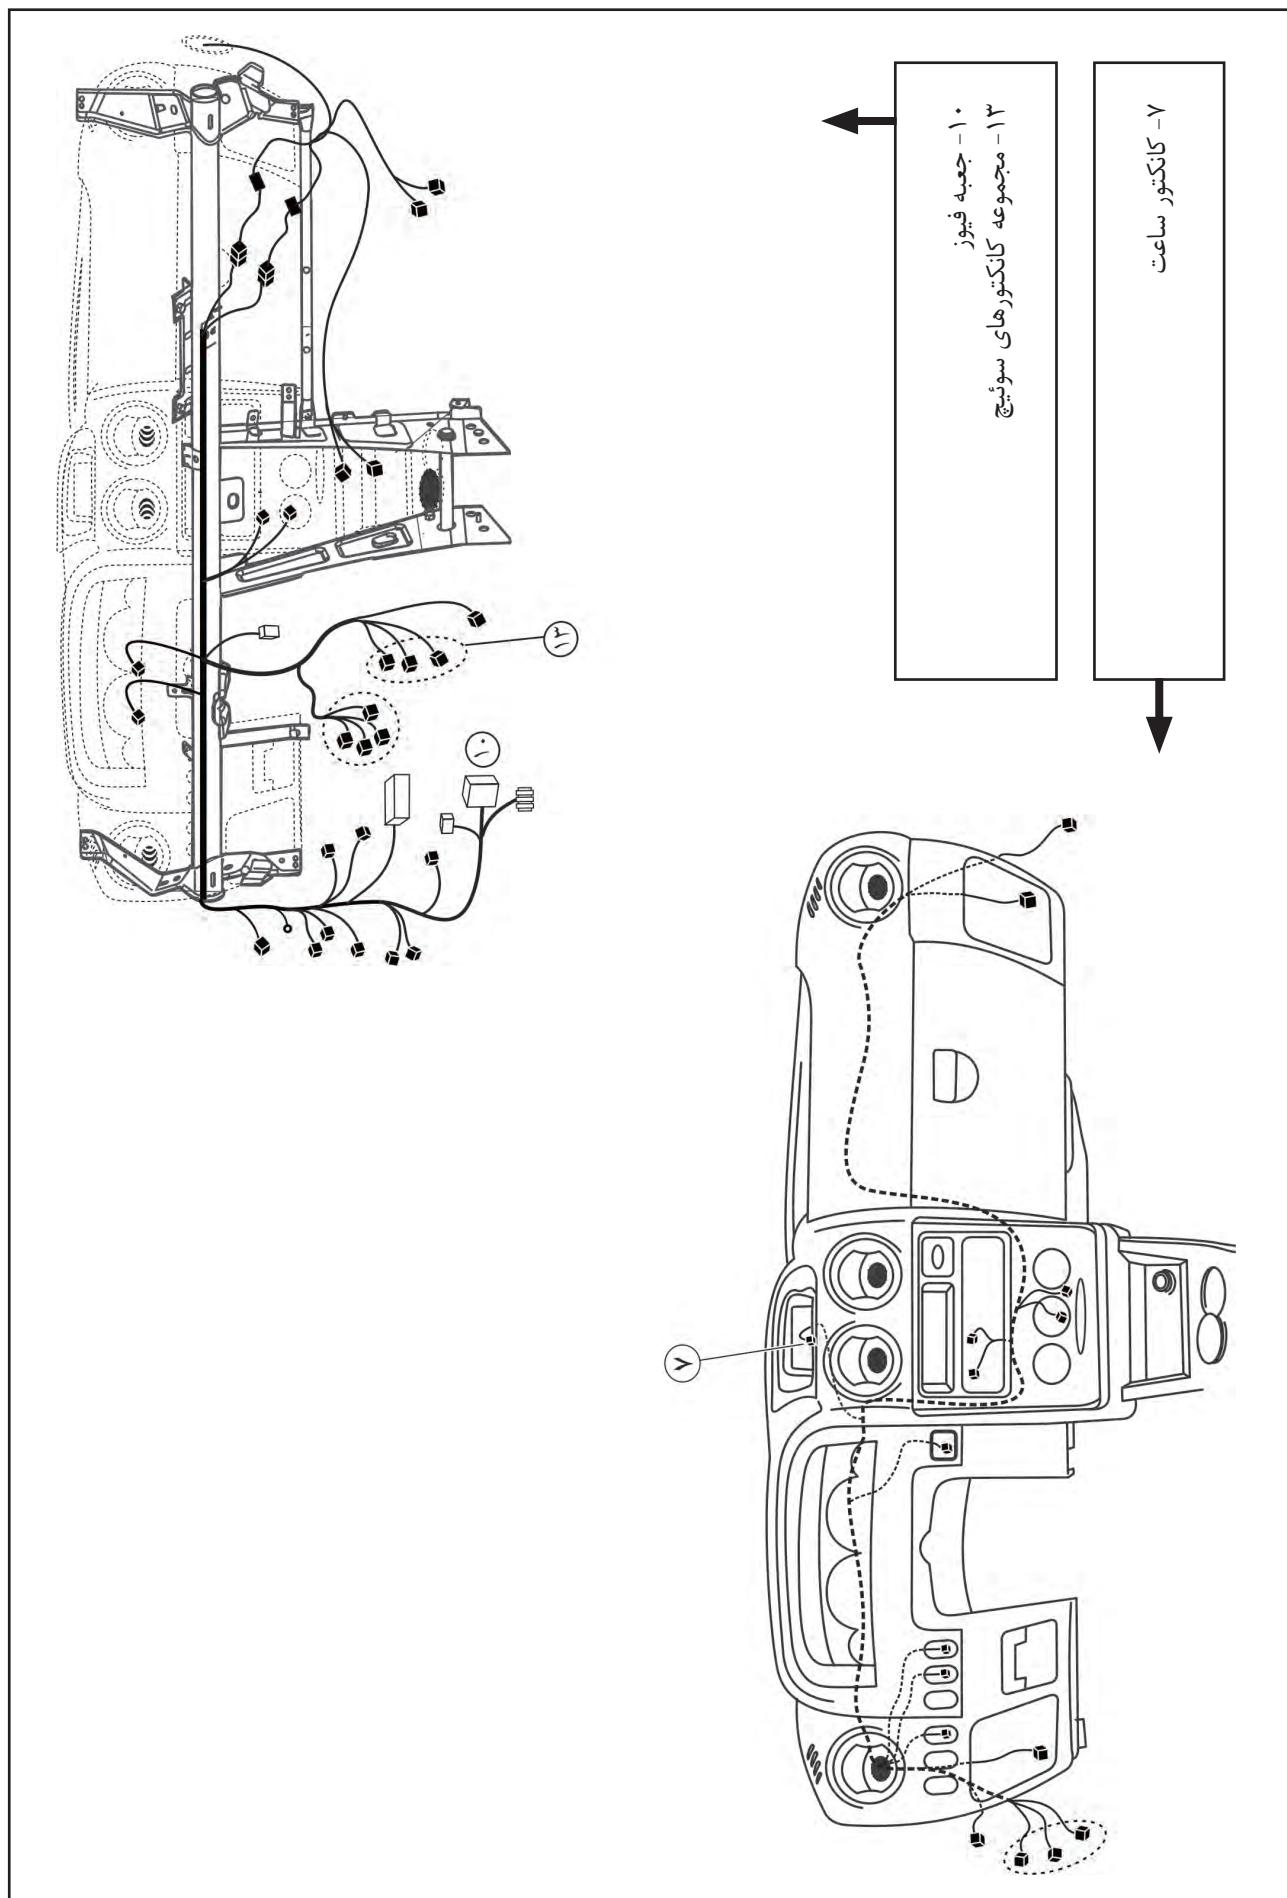


## جعبه فیوز داخل اتاق

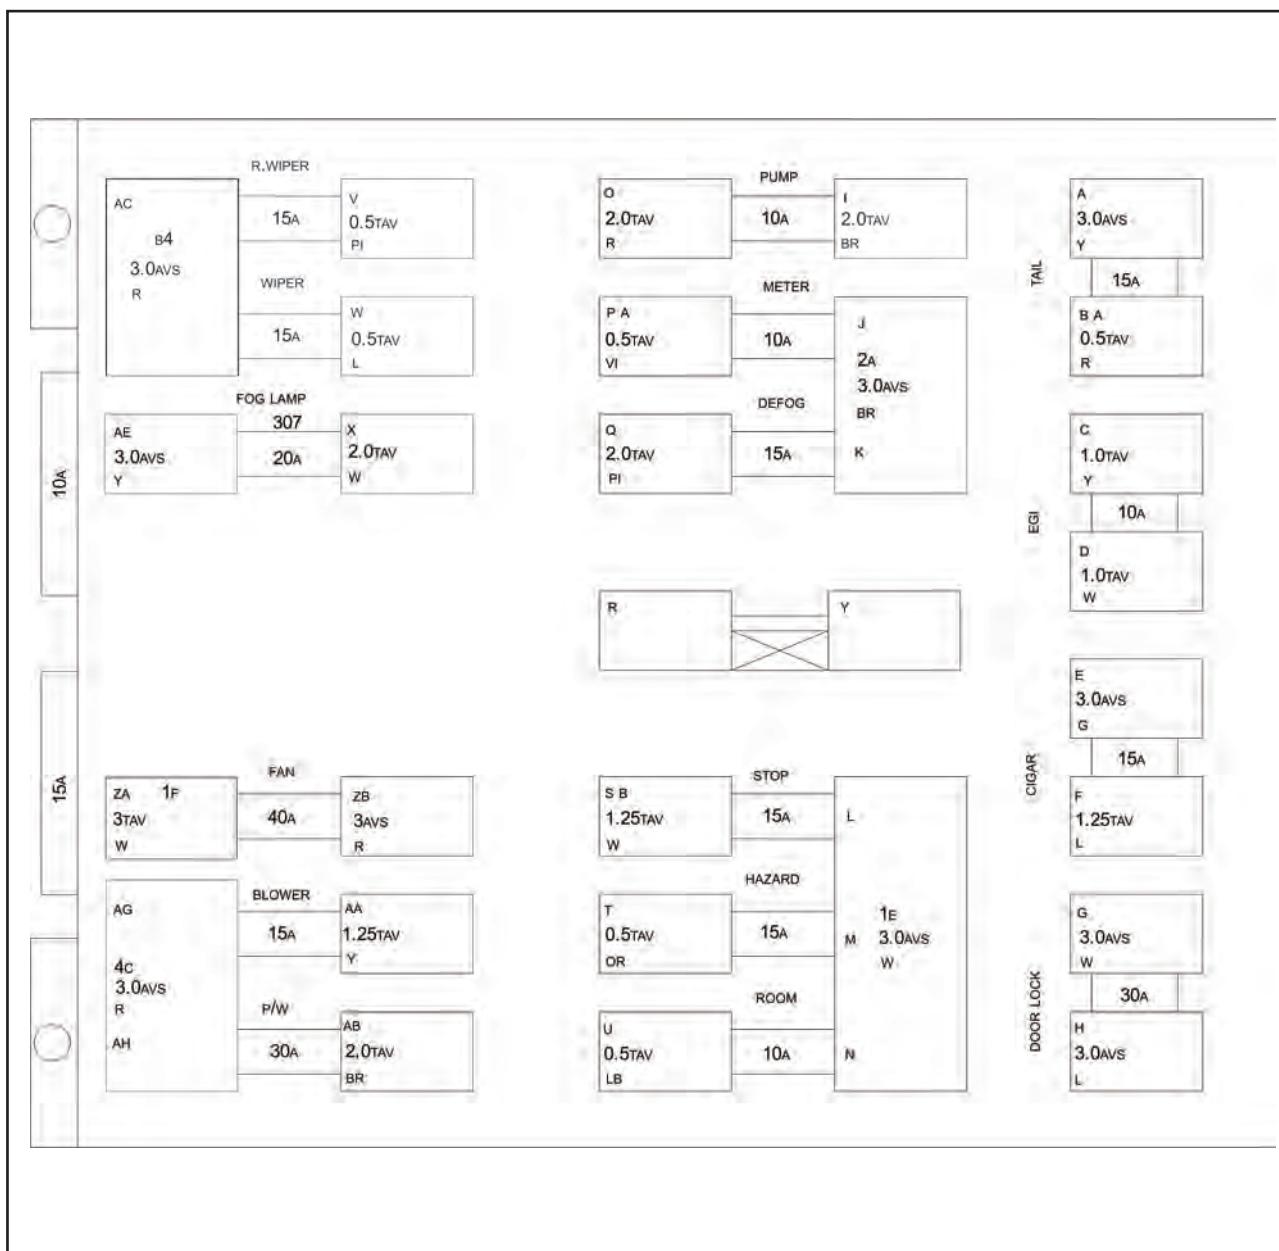

- (۹) فیوز ۱۵ آمپر شیشه گرمکن عقب (DEFOG)
- (۱۰) فیوز ۱۵ آمپر ترمز (STOP)
- (۱۱) فیوز ۱۵ آمپر فلاش (HAZARD)
- (۱۲) فیوز ۱۰ آمپر چراغ اتاق (ROOM)
- (۱۳) فیوز ۱۵ آمپر عقب (TAIL)
- (۱۴) فیوز ۱۰ آمپر واحد کنترل موتور (EGI)
- (۱۵) فیوز ۱۵ آمپر فندک (CIGAR)
- (۱۶) فیوز ۳۰ آمپر قفل مرکزی (DOOR LOCK)

- (۱) فیوز ۱۵ آمپر برف پاک کن عقب (R.WIPER)
- (۲) فیوز ۱۵ آمپر برف پاک کن جلو (F.WIPER)
- (۳) فیوز ۲۰ آمپر چراغ مه شکن (FOG LAMP)
- (۴) فیوز ۴۰ آمپر فن رادیاتور (FAN)
- (۵) فیوز ۱۵ آمپر پنکه (BLOWER)
- (۶) فیوز ۳۰ آمپر شیشه بالا بر (P/W)
- (۷) فیوز ۱۰ آمپر پمپ بنزین (PUMP)
- (۸) فیوز ۱۰ آمپر کیلومتر شمار (METER)


## راهنمای عیب یابی کانکتورها

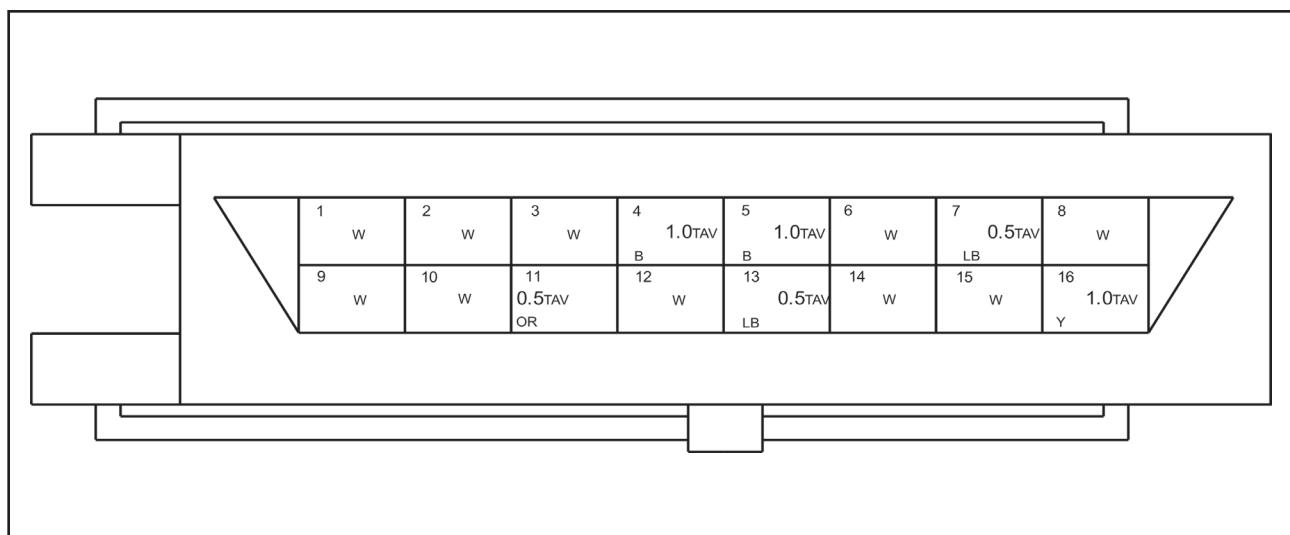

DIAGNOSIS	نام سوکت
-----------	----------


مسیر	رنگ سیم	شماره راه
اتصال به بدنه	B	۴
اتصال به بدنه	B	۵
از Ecu B56 به عیب یاب	LB	۷
از واحد ایموبیلایزر به عیب یاب	OR	۱۱
-----	LB	۱۳
از main fuse به عیب یاب	Y	۱۶



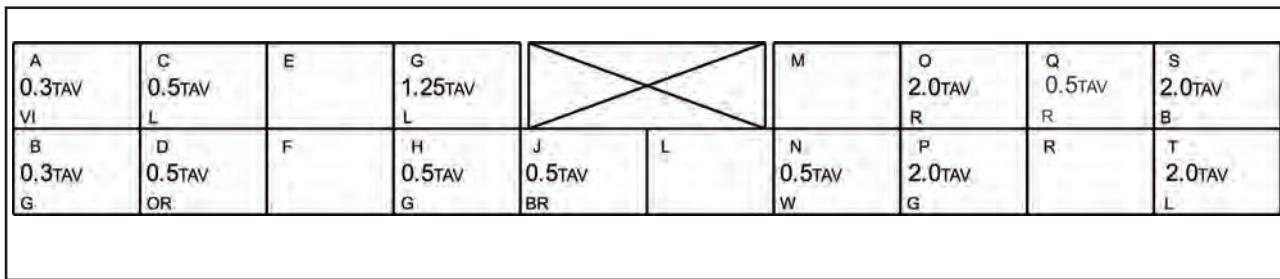

Door lock timer unit	نام سوکت
----------------------	----------


مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از قفل مرکزی به درب جلو چپ	VI	A
از قفل مرکزی به درب جلو راست	G	B
از فیوز cigar به قفل مرکزی	L	C
از قفل مرکزی به دسته سیم سقف	OR	D
-----	-----	E
-----	-----	F
از قفل مرکزی X40b	L	G
از قفل مرکزی به چراغ راهنمایی راست	G	H
از قفل مرکزی به چراغ راهنمایی چپ	BR	J
-----	-----	L
-----	-----	M
از قفل مرکزی به صفحه کیلومتر و سوئیچ لادری ها	W	N
از قفل مرکزی به محرک قفل مرکزی درب ها	R	O
از قفل مرکزی به محرک قفل مرکزی درب ها	G	P
از قفل مرکزی به X30b	R	Q
-----	-----	R
اتصال به بدنه	B	S
از فیوز Door lock به قفل مرکزی	L	T

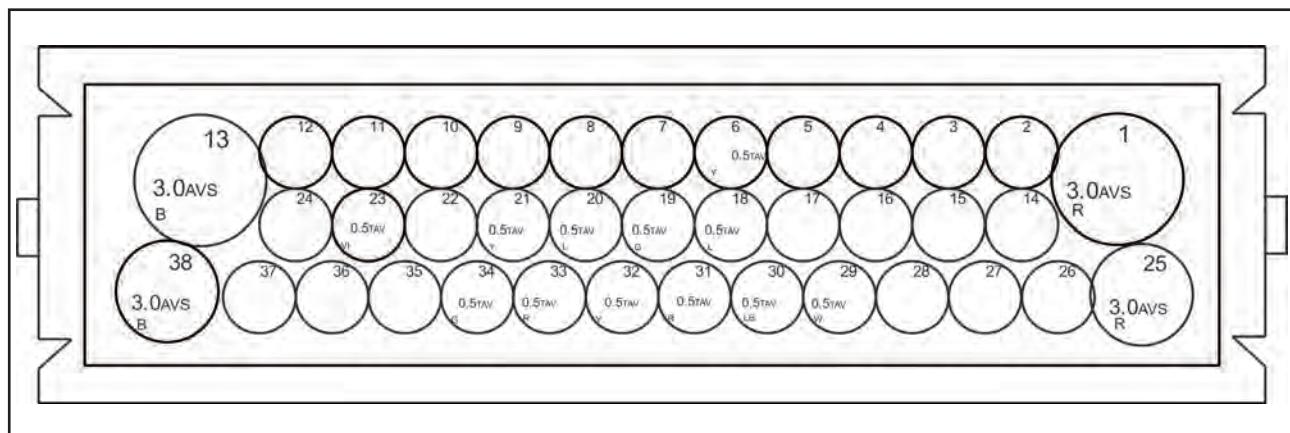


ABS ECU	نام سوکت
---------	----------

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از فیوز ABS به ABS Ecu	R	۱
اتصال به پایه ۵ مدون ABS	Y	۶
اتصال به بدنه	B	۱۳
اتصال به سنسور ABS جلو چپ	L	۱۸
اتصال به سنسور ABS عقب چپ	G	۱۹
اتصال به سنسور ABS عقب راست	L	۲۰
اتصال به سنسور ABS جلو راست	Y	۲۱
اتصال به سوئیچ ترمز	VL	۲۳
از فیوز ABS به ABS2	R	۲۵
از فیوز ABS به ABS3	W	۲۹
وصل به عیب یاب	LB	۳۰
اتصال به سنسور ABS جلو چپ	R	۳۱
اتصال به سنسور ABS عقب چپ	Y	۳۲
اتصال به سنسور ABS عقب راست	R	۳۳
اتصال به سنسور ABS جلو راست	G	۳۴
اتصال به بدنه	B	۳۸

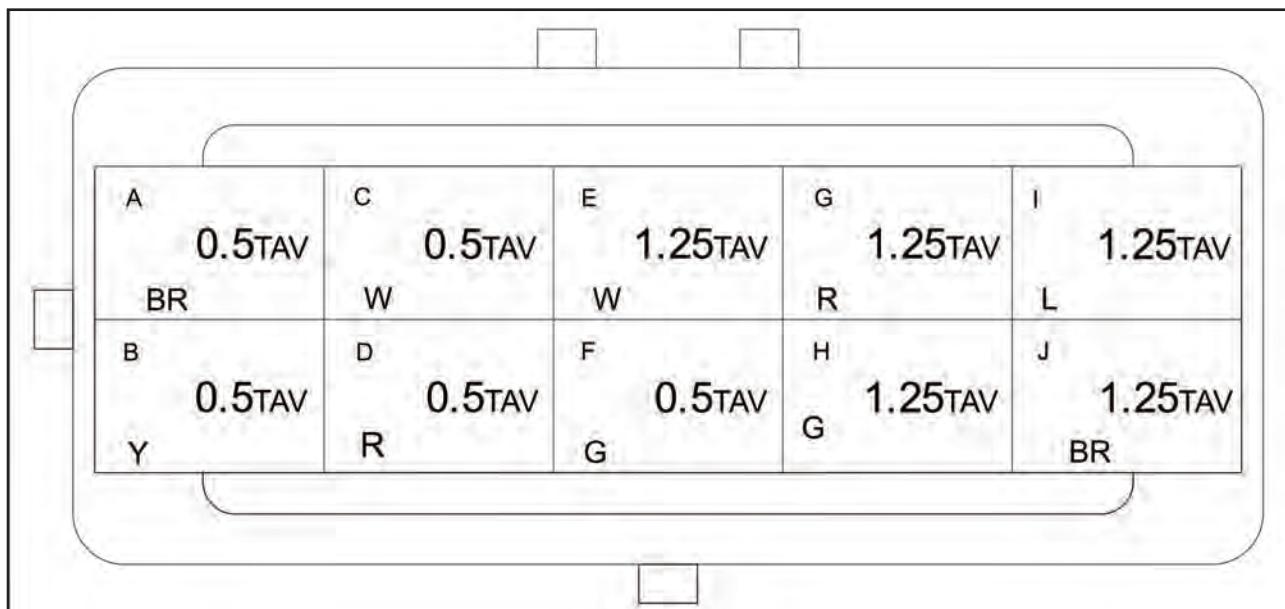

**X2A to INJECTOR****نام سوکت**


مسیر	رنگ سیم	شماره راه
X2A به Ecu , A15 از	BR	A
X2A به Ecu ,B21 از	Y	B
X2A به Ecu ,A79 از	W	C
X2A به Ecu ,B19 از	R	D
X2A از زرله دوبل به	W	E
X2A به Ecu ,B76 از	G	F
X2A به Ecu ,B59 از	R	G
X2A به Ecu ,B89 از	G	H
X2A به Ecu ,B90 از	L	I
X2A به Ecu ,B60 از	BR	J

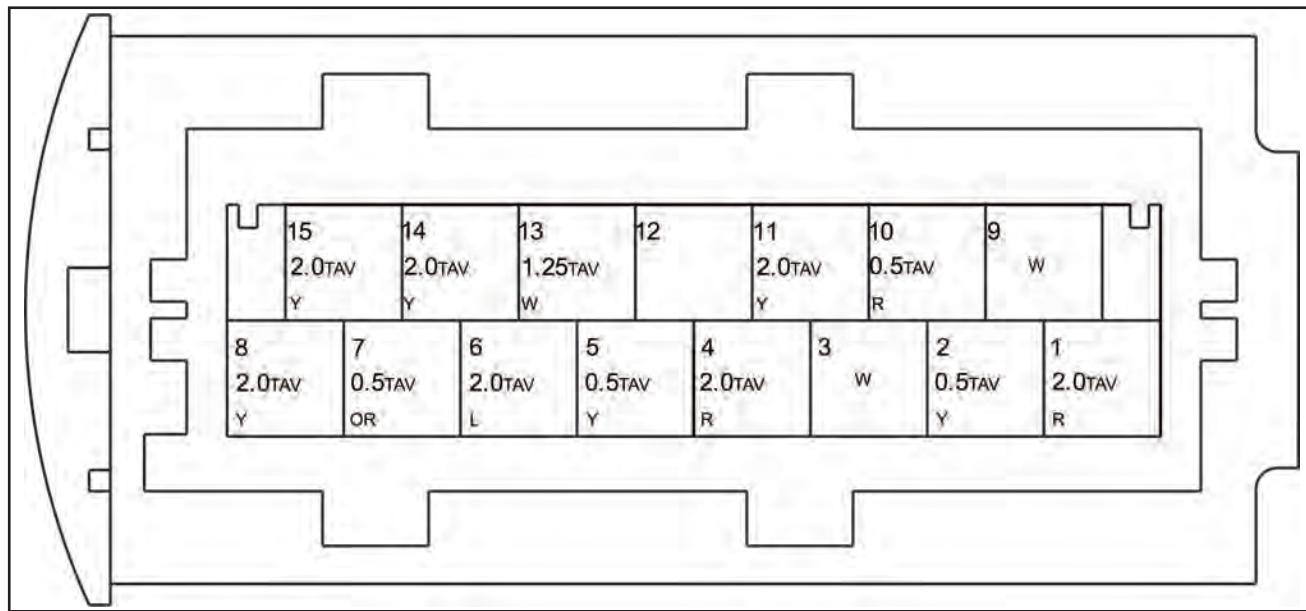

DUAL Relay	نام سوکت
------------	----------

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از رله دوبل به فیوز pump	R	۱
اتصال به پایه ۵ رله دوبل	Y	۲
-----	---	۳
از پایه شماره ۴ به Ecu A66 و کوئل	R	۴
از رله دوبل به رله دور تند و رله دور کند	Y	۵
از پایه شماره ۶ به سنسور اکسیژن و سنسور کم شفت	L	۶
از رله دوبل به Ecu A7	OR	۷
از پایه شماره ۸ main fuse به پایه شماره ۸	Y	۸
-----	---	۹
Ecu A69 به	R	۱۰
اتصال به پایه ۸ رله دوبل	Y	۱۱
-----	---	۱۲
از پایه شماره ۳ به کنیستر و انژکتورها	W	۱۳
اتصال به پایه ۸ رله دوبل	Y	۱۴
اتصال به پایه ۸ رله دوبل	Y	۱۵



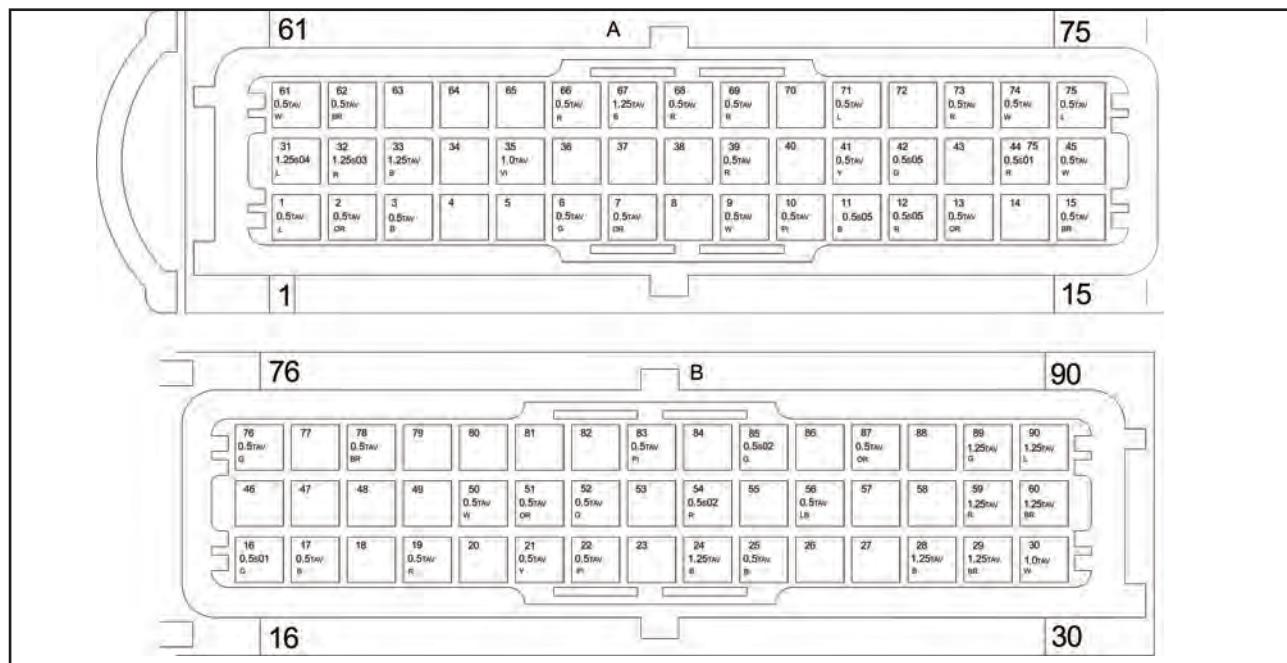

## ECU

## نام سوکت

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
اتصال به موتور پله ای	L	۱
اتصال به موتور پله ای	OR	۲
شیلد برای کوئل ها	B	۳
-----	-----	۴
-----	-----	۵
اتصال به ایموبیلایزر	G	۶
اتصال به رله دوبل	OR	۷
-----	-----	۸
اتصال به فن دور کند	W	۹
اتصال به فن دور تند	PI	۱۰
شیلد سنسور ناک	B	۱۱
اتصال به سنسور ناک	R	۱۲
اتصال به سنسور مپ	OR	۱۳
-----	-----	۱۴

ECU	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	
اتصال به دسته سیم انژکتور	BR	۱۵
اتصال به سنسور اکسیژن	G	۱۶
اتصال به بدنه	B	۱۷
-----	----	۱۸
اتصال به دسته سیم انژکتور	R	۱۹
-----	----	۲۰
اتصال به دسته سیم انژکتور	Y	۲۱
اتصال به سنسور camshaft	PI	۲۲
-----	----	۲۳
اتصال به بدنه	B	۲۴
شیلد سنسور میل لنگ	B	۲۵
-----	----	۲۶
-----	----	۲۷
اتصال به بدنه	B	۲۸
اتصال به سوئیچ	BR	۲۹
اتصال به فیوز ECI	W	۳۰
اتصال به کوئل ۱-۴	L	۳۱
اتصال به کوئل ۲-۳	R	۳۲
اتصال به بدنه	B	۳۳
-----	----	۳۴
اتصال به سنسور اکسیژن	VI	۳۵
-----	----	۳۶
-----	----	۳۷
-----	----	۳۸
اتصال به صفحه کیلومتر	R	۳۹
-----	---	۴۰
به دسته سیم کولر	Y	۴۱
اتصال به سنسور ناک	G	۴۲
-----	----	۴۳
اتصال به سنسور اکسیژن	R	۴۴
اتصال به رله فن دور دور و رله دور تند	W	۴۵




ECU	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	شماره راه
-----	-----	۴۶
-----	-----	۴۷
-----	-----	۴۸
-----	-----	۴۹
اتصال به سنسور چپ	W	۵۰
اتصال به سنسور سرعت	OR	۵۱
اتصال به دسته سیم کولر	G	۵۲
-----	-----	۵۳
-----	-----	۵۵
اتصال به کانکتور عیب یاب	LB	۵۶
-----	-----	۵۷
-----	-----	۵۸
اتصال به دسته سیم کولر	R	۵۹
اتصال به دسته سیم کولر	BR	۶۰
اتصال به سنسور موتور پله ای	W	۶۱
اتصال به سنسور موتور پله ای	W	۶۲
-----	-----	۶۳
-----	-----	۶۴
-----	-----	۶۵
اتصال به رله دوبل	R	۶۶
اتصال به بدنه	B	۶۷
اتصال به صفحه کیلومتر	R	۶۸
اتصال به رله دوبل	R	۶۹
-----	-----	۷۰
اتصال به صفحه کیلومتر	L	۷۱
-----	-----	۷۲
اتصال به کنیستر	R	۷۳
اتصال به دسته سیم انژکتور	W	۷۴
اتصال به سنسور مپ	L	۷۵
اتصال به دسته سیم انژکتور	G	۷۶
-----	-----	۷۷

ECU	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	شماره راه
اتصال به سنسور مپ	BR	۷۸
-----	-----	۷۹
-----	-----	۸۰
-----	-----	۸۱
-----	-----	۸۲
اتصال به سوئیچ فرمان هیدرولیک	PI	۸۳
-----	-----	۸۴
اتصال به سنسور میل لنگ	G	۸۵
-----	-----	۸۶
اتصال به دسته سیم کولر	OR	۸۷
-----	-----	۸۸
اتصال به دسته سیم کولر	G	۸۹
اتصال به دسته سیم کولر	L	۹۰



2	4	6	8
0.5TAV B	0.5TAV BR		0.5TAV LB
1	3	5	7
0.5TAV Y	0.5TAV L	0.5TAV G	0.5TAV OR

نام سوکت	IMMOBILIZER
شماره راه	مسیر
۱	Y از Main fuse به ایموبیلایزر
۲	B اتصال به بدنه
۳	L به صفحه کیلومتر
۴	BR از سوئیچ به ایموبیلایزر
۵	G از Ecu A6 به ایموبیلایزر
۶	-----
۷	OR از ایموبیلایزر به شماره ۱۱ عیب یاب
۸	LB از Ecu , B56 به ایموبیلایزر

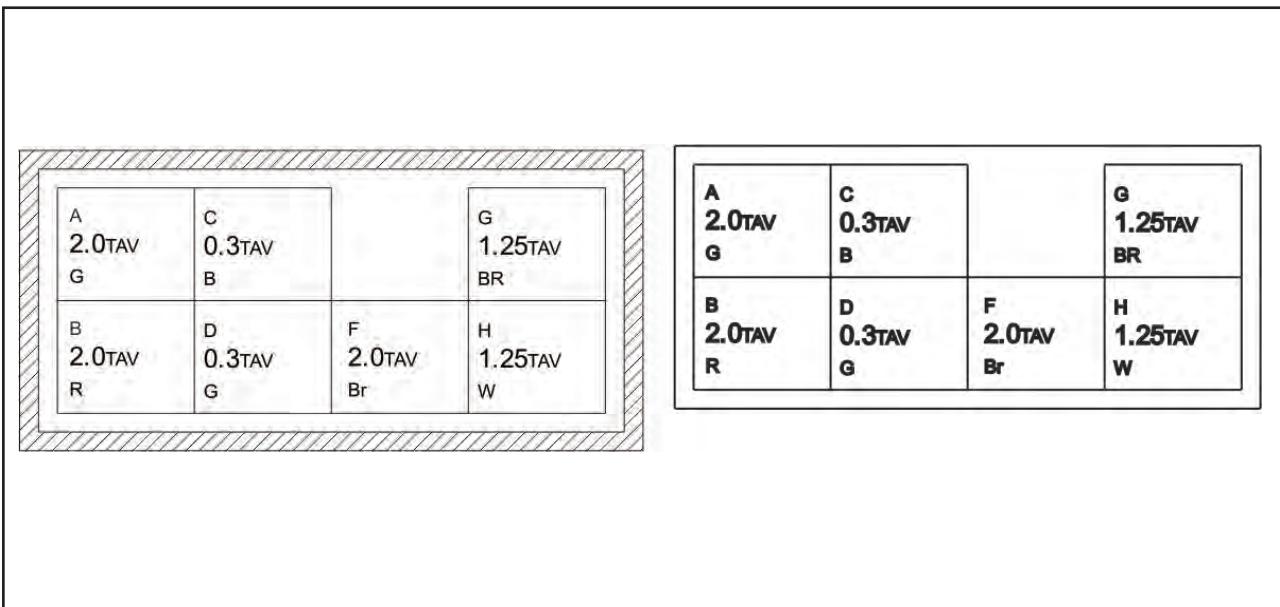

X70 to Door.p	نام سوکت	X70 to INST	نام سوکت		
مسیر	رنگ سیم	شماره راه	مسیر	رنگ سیم	شماره راه
کانکتور از X30A به X70	G	A	مرکزی قفل محرک به X70 از	G	A
کانکتور از X30A به X70	R	B	مرکزی قفل محرک به X70 از	R	B
اتصال به بدنه	B	C	اتصال به بدنه	B	C
کانکتور از X30A به X70	G	D	از X70 به سوییج اصلی درب جلو راست	G	D
---	---	E	---	---	E
کانکتور از X30A به X70	Br	F	از X70 به سوییج شیشه بالا بر	Br	F
کانکتور از X30A به X70	BR	G	از X70 به سوییج شیشه بالا بر	BR	G
کانکتور از X30A به X70	W	H	از X70 به سوییج شیشه بالا بر	W	H




--	--

X30B to main	نام سوکت
--------------	----------

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
-----	---	A
-----	---	B
از X30B به سوییج تنظیم ارتفاع چراغ ها	R	C
Air bag Ech به X30B	BR	D
از X30B به سوییج تنظیم ارتفاع چراغ ها	G	E
از X30B به سوییج تنظیم ارتفاع چراغ ها	L	F
Air bag Ech به X30B	VI	H
-----	---	J
از X30B به سوییج برف پاک کن عقب	VI	K
از X30B به سوییج برف پاک کن عقب	L	I
-----	---	M
-----	---	N

X30B to INST	نام سوکت
--------------	----------

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
مرکزی قفل محرک به X70 از	G	A
مرکزی قفل محرک به X70 از	R	B
اتصال به بدنه	B	C
از X70 به سوییج اصلی درب جلو راست	G	D
-----	---	E
از X70 به سوییج شیشه بالا بر	Br	F
از X70 به سوییج شیشه بالا بر	BR	G
از X70 به سوییج شیشه بالا بر	W	H

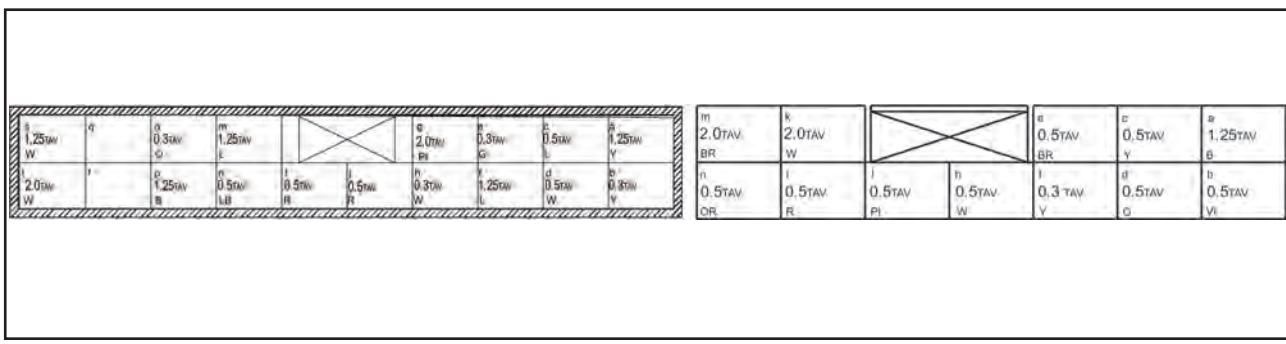

X30C to Main

نام سوکت


X30C to INST

نام سوکت

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از X30C به سوییج فن	Y	A
از Radio به X30C	Y	B
از X30C به سوییج مه شکن جلو	L	C
از X30C به سوییج فن	W	D
از Radio به X30C	G	E
از X30C به سوییج فن	L	F
از X30C به کلید گرمکن عقب	PI	G
از Radio به X30C	W	H
از Radio به X30C	R	J
از X30C به کلید مه شکن عقب	R	L
از X30C به ساعت	L	M
از X30C به ساعت و رادیو	LB	N
از X30C به رادیو	O	O
اتصال به بدن	B	P
-----	---	Q
-----	L	R
از X30C به سوییج مه شکن جلو	W	S
از X30C به کلید مه شکن عقب	W	T

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از مقاومت فن به X30C	Y	A
از X30C به X40b	Y	B
از رله مه شکن جلو به X30C	L	C
از مقاومت فن به X30C	W	D
از X30C به X40b	G	E
از مقاومت فن به X30C	L	F
از فیوز defog به X30C	PI	G
از X30C به X40b	W	H
از X30C به tail	R	J
از دسته چراغ به X30C	R	L
از فیوز cigar به X30C	L	M
از فیوز Room به X30C	LB	N
از X30C به X40b	O	O
اتصال به بدن	B	P
-----	---	Q
-----	L	R
از فیوز fog به X30C	W	S
از صفحه کیلومتر به X30C	W	T



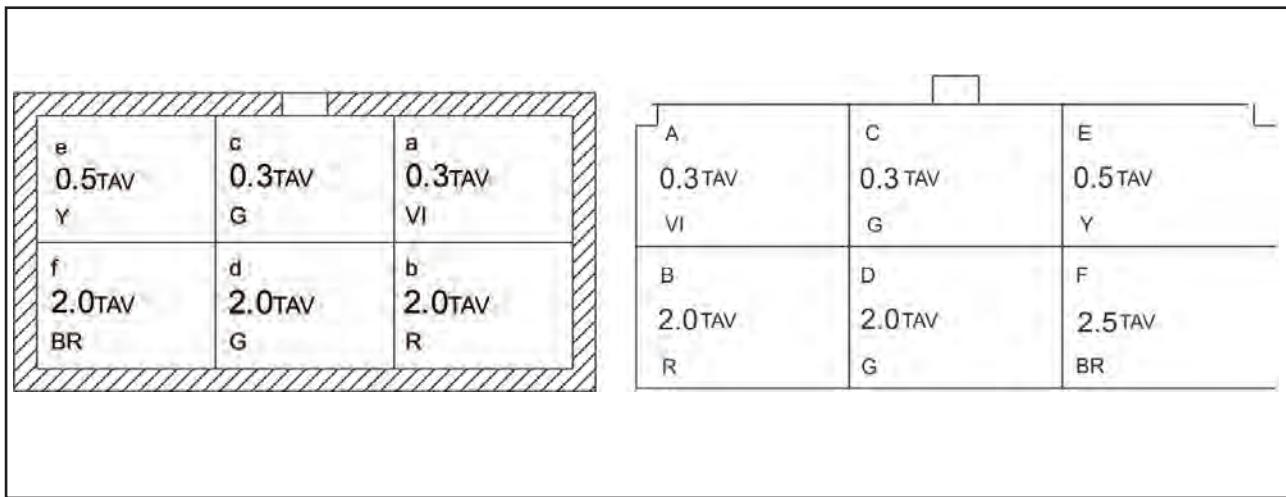


X30a to Main	نام سوکت
--------------	----------

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
X69 به X30a	VI	A
X69, X70 به X30a	R	B
X70 به X30a	G	C
X69 , X70 به X30a	G	D
از X30a به کلید مه شکن عقب	Y	E
X69 , X70 به X30a؛	BR	F

X30a to INST	نام سوکت
--------------	----------

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از واحد قفل مرکزی به X30a	VI	A
از واحد قفل مرکزی به X30a	R	B
از واحد قفل مرکزی به X30a	G	C
از واحد قفل مرکزی به X30a	G	D
از رله مه شکن عقب به X30a	Y	E
از فیوز شیشه بالا بر به X30a	BR	F
از X70 به سوییج شیشه بالا بر	BR	G

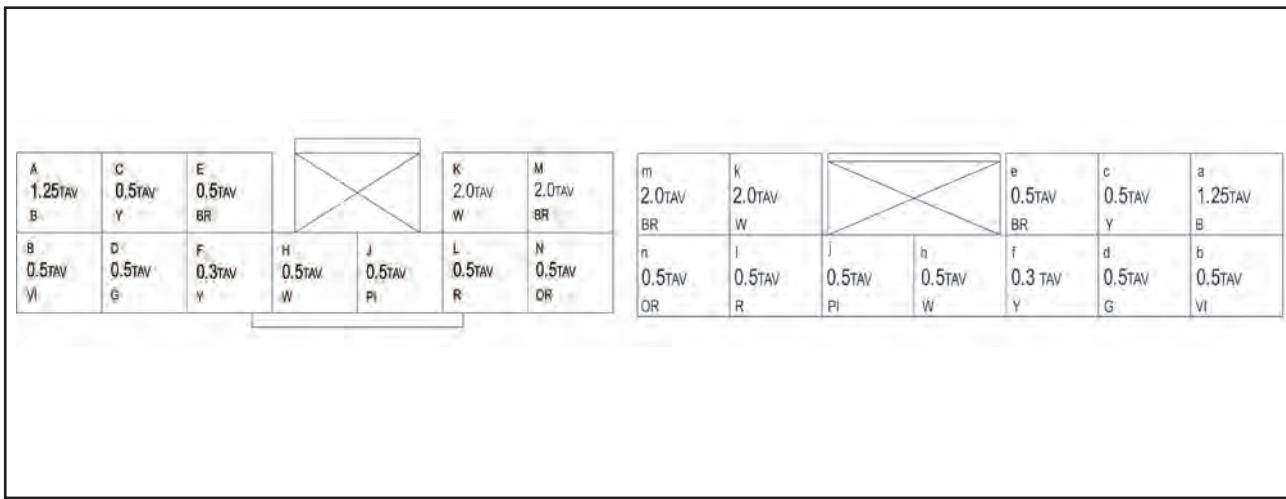

X40a to Main

نام سوکت


X40a to Rear

نام سوکت

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
اتصال به بدن	B	A
از X40a به مجموعه چراغ های عقب	VI	B
از X40a به مجموعه چراغ های عقب	Y	C
از X40a به مجموعه چراغ های عقب	G	D
از X40a به مجموعه چراغ های عقب	BR	E
از X40a به پمپ بنزین	Y	F
از X40a به سوییج لاوری ها	W	H
از X40a به سوییج ترمز دستی	PI	J
از X40a به سوییج گرمکن عقب	W	K
از X40a به مجموعه چراغ های عقب	R	I
از X40a به پمپ بنزین	BR	M
از X40a به سوییج کمربندها	OR	N

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از اتصال بدن صفحه کیلومتر به X40a	B	A
X40a به ABS Ecu	VI	B
X40a به X23a	Y	C
از دسته چراغ به X40a	G	D
از دسته چراغ به X40a	BR	E
از صفحه کلید به X40a	Y	F
از صفحه کلید به X40a	W	H
از مدول ABS	PI	J
از صفحه کلید به X40a	W	K
از فیوز tail به X40a	R	I
از فیوز pump	BR	M
از صفحه کلید به X40a	OR	N

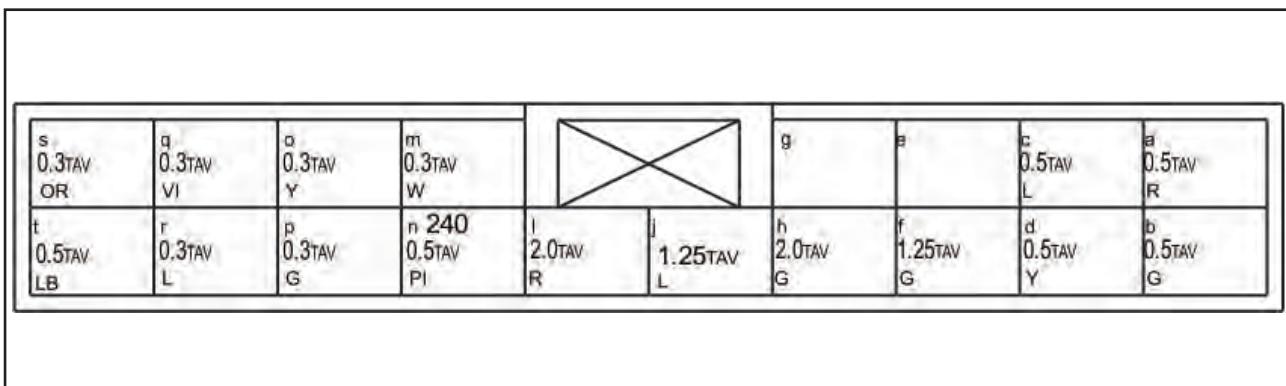


**X40b to Rear****نام سوکت**

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از ABS به X40b عقب راست	R	A
از ABS به X40b عقب چپ	G	B
از ABS به X40b عقب راست	L	C
از ABS به X40b عقب چپ	Y	D
-----	----	E
از X40b به چراغ مه شکن عقب	G	F
-----	----	G
از X90 , X89 به X40b	G	H
از X40b به فندک	L	J
از X90 , X89 به X40b	R	L
از X40b به بلندگوی عقب چپ	W	M
از X40b به برف پاک کن عقب و X102	PI	N
از X40b به بلندگوی عقب چپ	Y	O
از X40b به بلندگوی عقب راست	G	P
از X40b به شیشه شوی عقب	VI	Q
از X102 به X40b	L	R
از X40b به بلندگوی عقب راست	OR	S
از X40b به چراغ صندوق	LB	T

**X40B to Rear****نام سوکت**

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
X40b به ABS Ecu;	R	A
X40b به ABS Ecu;	G	B
X40b به ABS Ecu;	L	C
X40b به ABS Ecu;	Y	D
-----	----	E
از رله مه شکن عقب	G	F
از واحد قفل مرکزی به X40b	L	G
از واحد قفل مرکزی به X40b	G	H
از فیوز به cigar	L	J
از واحد قفل مرکزی	R	L
از X40b به X30c;	W	M
از فیوز برف پاک کن به X40b	PI	N
از X40b به X30c;	Y	O
از X40b به X30c;	G	P
از X40b به X30c;	VI	Q
از X40b به X30b;	L	R
از X40b به X30c;	OR	S
از فیوز به Room	LB	T

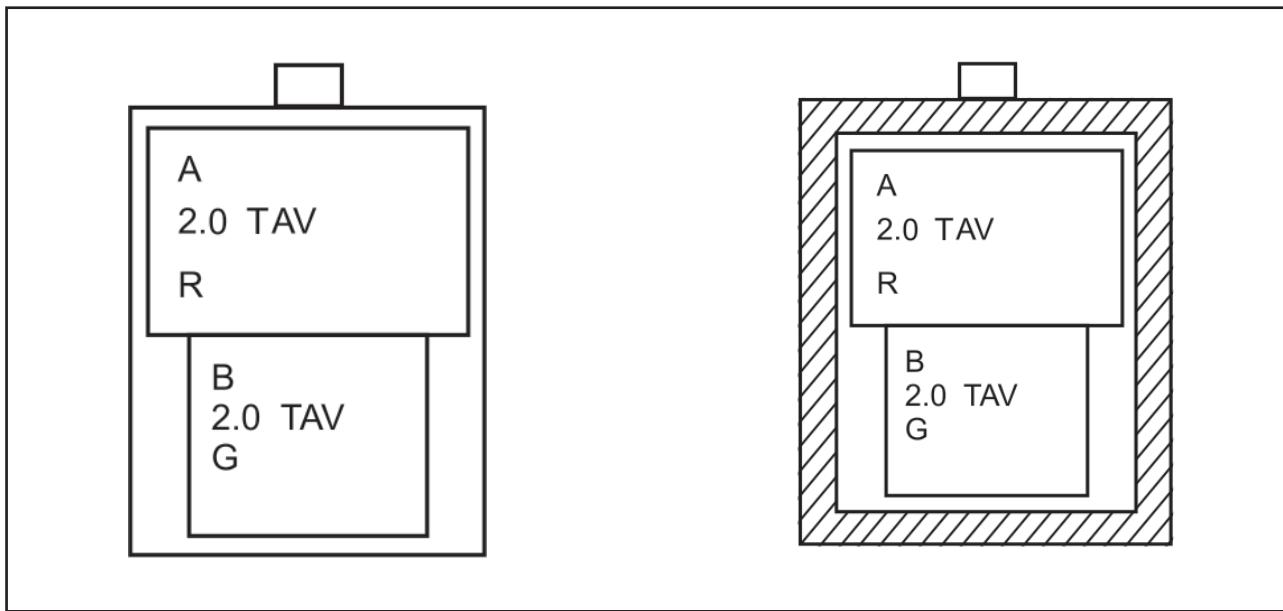**X89 to Rear Door**

نام سوکت


مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از این کانکتور به محرک قفل مرکزی	R	A
از این کانکتور به محرک قفل مرکزی	G	B

**X89 to Rear Door**

نام سوکت

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از این کانکتور به دسته سیم درب عقب چپ	R	A
از این کانکتور به دسته سیم درب عقب چپ	G	B

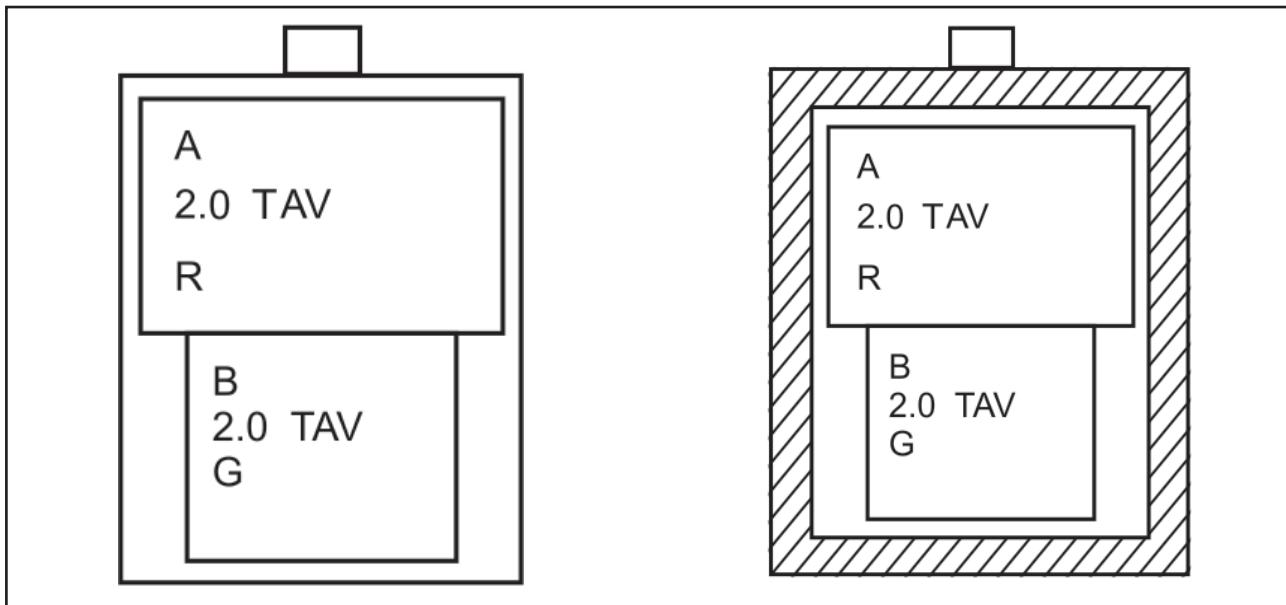

**X90 Rear Door**


نام سوکت

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از این کانکتور به محرک قفل مرکزی	R	A
از این کانکتور به محرک قفل مرکزی	G	B

**X90 Rear Door**

نام سوکت


مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از این کانکتور به دسته سیم درب عقب راست	R	A
از این کانکتور به دسته سیم درب عقب راست	G	B

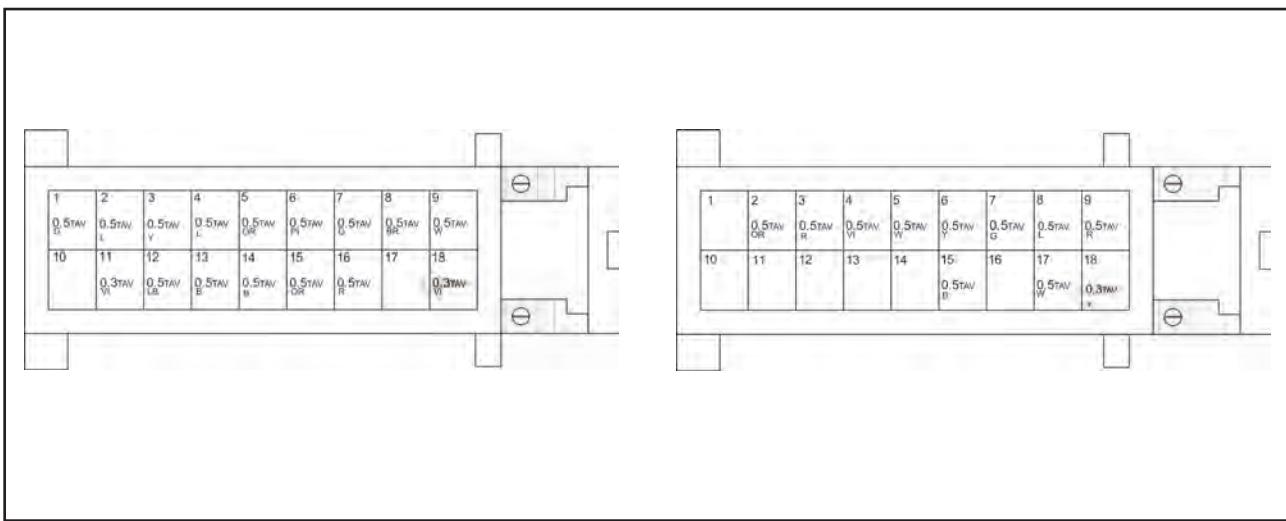**Meter set (black)****نام سوکت****Meter set (white)****نام سوکت**

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
نشانگر باطری	G	۱
ایمو بیلایزر(منفی)	L	۲
ایمو بیلایزر(تفذیه +)	Y	۳
چراغ چک	L	۴
فشار روغن	OR	۵
نشانگر ترمز	PI	۶
نشانگر راهنمای راست	G	۷
نشانگر راهنمای چپ	BR	۸
نشانگر باز بودن درب خودرو	W	۹
از واحد قلب مرکزی	VI	۱۱
باتری	LB	۱۲
اتصال بدنه	B	۱۳
اتصال بدنه	B	۱۴
نشانگر سرعت خودرو	OR	۱۵
	R	۱۶

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
نشانگر کمربند	OR	۲
هشدار دمای بالای آب	R	۳
نشانگر ABS	VI	۴
نشانگر گرمکن عقب	W	۵
نشانگر مه شکن جلو	Y	۶
نشانگر مه شکن عقب	G	۷
نشانگر نور بالا	L	۸
روشنایی	R	۹
اتصال به بدنه	B	۱۵
نشانگر دمای آب	W	۱۷
نشانگر سوخت	Y	۱۸



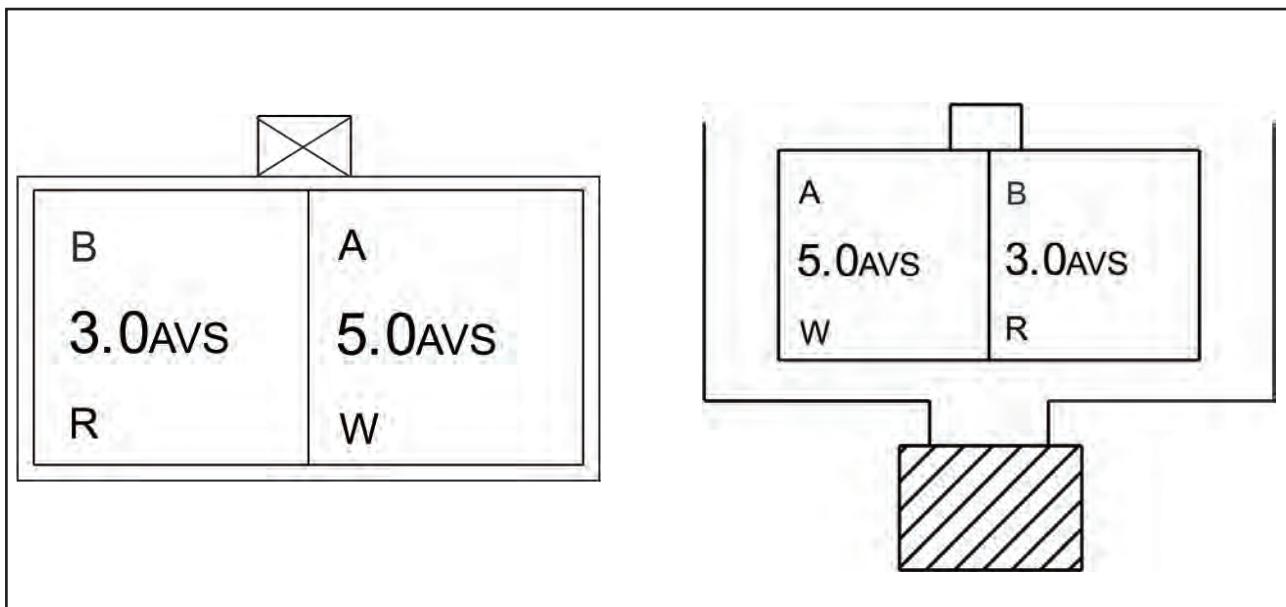


X23 to main	نام سوکت
-------------	----------

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از X23 به سوچ و دسته چراغ	W	A
از X23 به سوچ خودرو	R	B

X23 to Engine	نام سوکت
---------------	----------

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از X23 به main fuse	W	A
از استارتر به	R	B

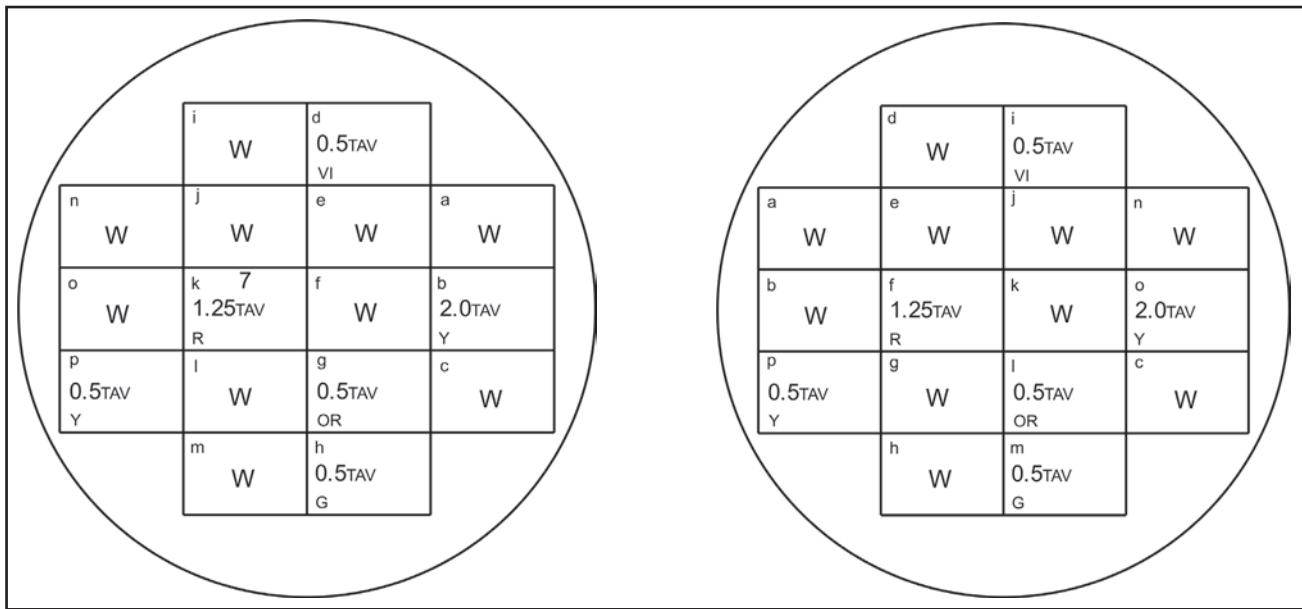

X23a to main

نام سوکت



مسیر	رنگ سیم	شماره راه
به رله دوبل و صفحه کیلومتر ایموبیلایزرو فیوز عیب یاب	Y	B
از X23a به چراغ دندنه عقب	VI	D
از X23a به صفحه کیلومتر	OR	G
از X23a به صفحه کیلومتر	G	H
از X23a به فیوز Meter	R	K
از X23a به X40 a	Y	P

X23a to Engine

نام سوکت

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
X23a به (0/3sq) main fuse	Y	B
از سوئیچ چراغ ترمز عقب به X23a	VI	D
از سوئیچ فشار روغن به X23a	OR	G
از آلترناتور به X23a	G	H
از X23a به (0/3sq) main fuse	R	K
از سوئیچ چراغ ترمز عقب به X23a	Y	P

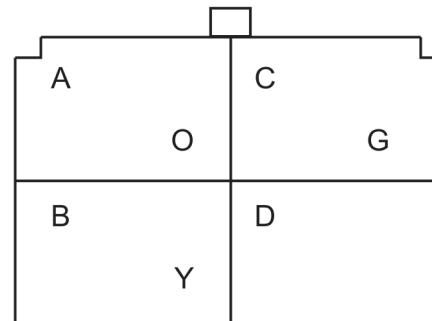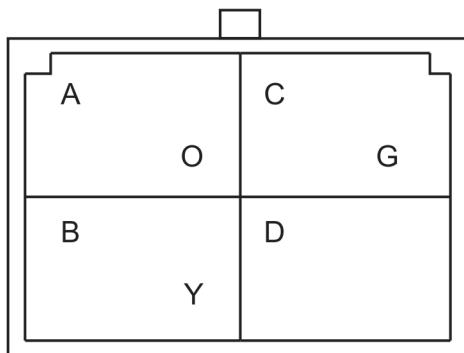

**X109 to main**


نام سوکت

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از کانکتور X106 به X109	O	۱
از رله شماره 2 کولر به X109	Y	۲
از رله شماره 1 و سوئیچ فشاری به X109	G	۳
.....	....	۴

**X109 to A/C**

نام سوکت

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از ECU 87 به پین X109	O	۱
از ECU 41 به پین X109	Y	۲
از ECU 52 به پین X109	G	۳
.....	....	۴

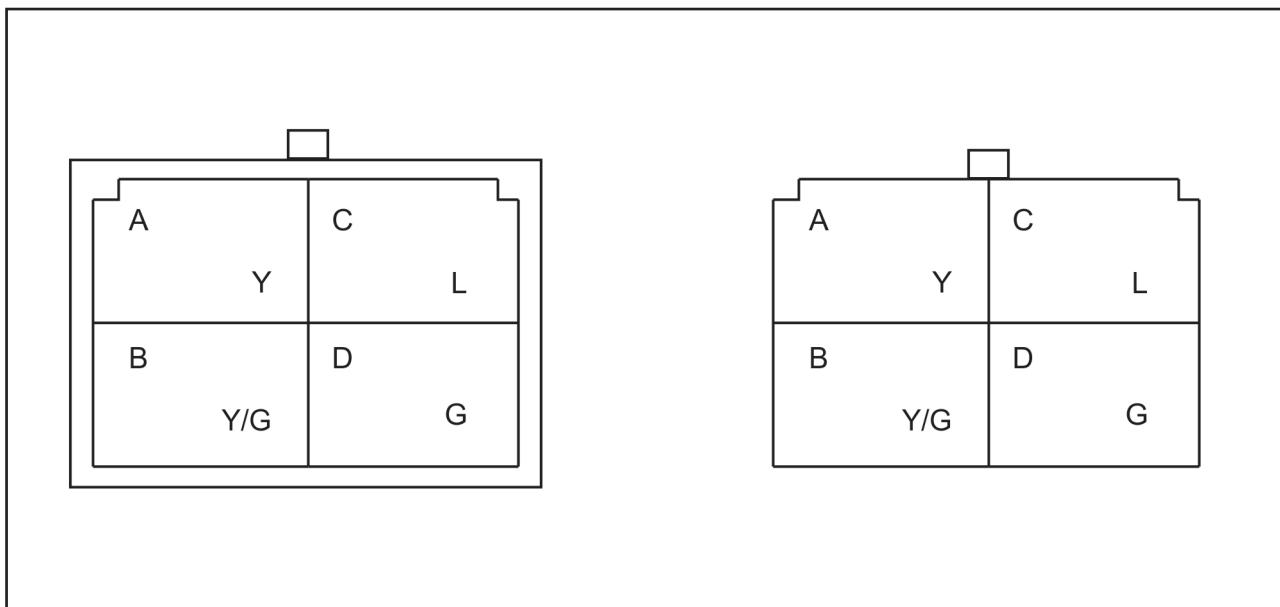**X106 to A/C1**

نام سوکت


مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از X106 به رله شماره 1 کولر	Y	۱
از X106 به رله شماره 1 کولر	Y\G	۲
از X106 به رله شماره 1 و 2 کولر	L\Y	۳
از X106 به کانکتور X109	B\L	۴

**X106 to A/C2**

نام سوکت

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از X106 به X107	Y	۱
X106 به A/C sw از	Y\G	۲
X106 به A/C sw و X107 از	L\Y	۳
از ترموموستات به X106	B\L	۴

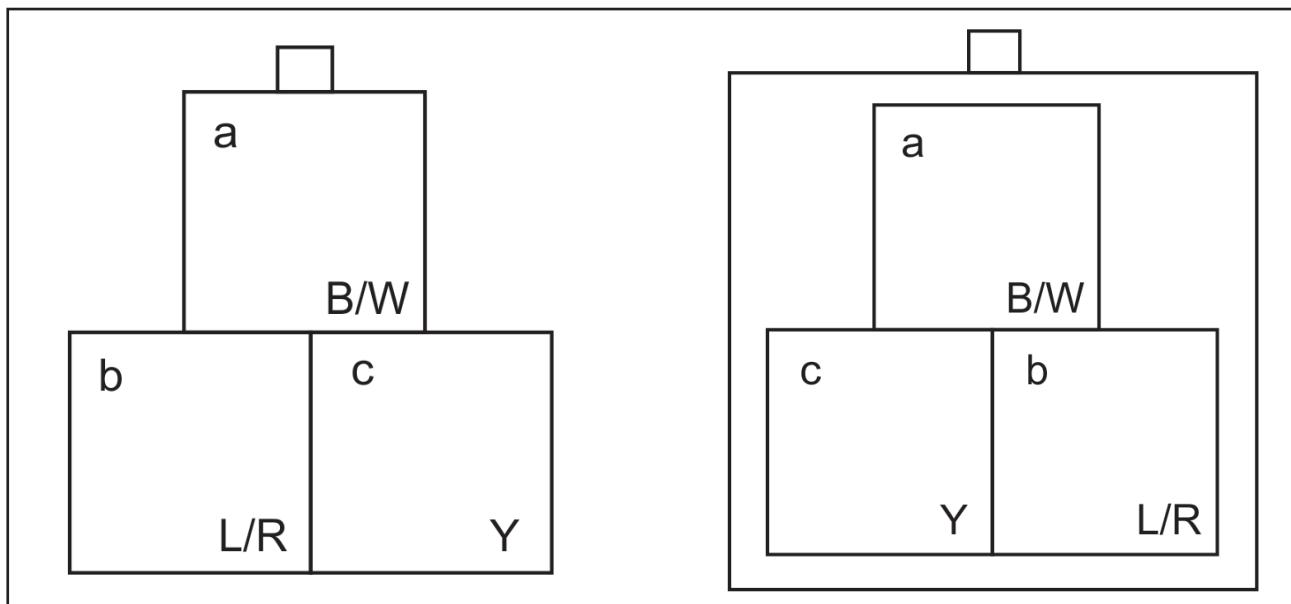

**X105 to main**


نام سوکت

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از سوئیچ فشاری به X105	B/W	۱
از رله شماره ۲ به X105	L/R	۲
از کندانسور فن به X105	Y	۳

**X105 to A/C2**

نام سوکت

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از ترموستات به X105	B/W	۱
از فیوز کولر به X105	L/R	۲
از فیوز کولر به X105	Y	۳

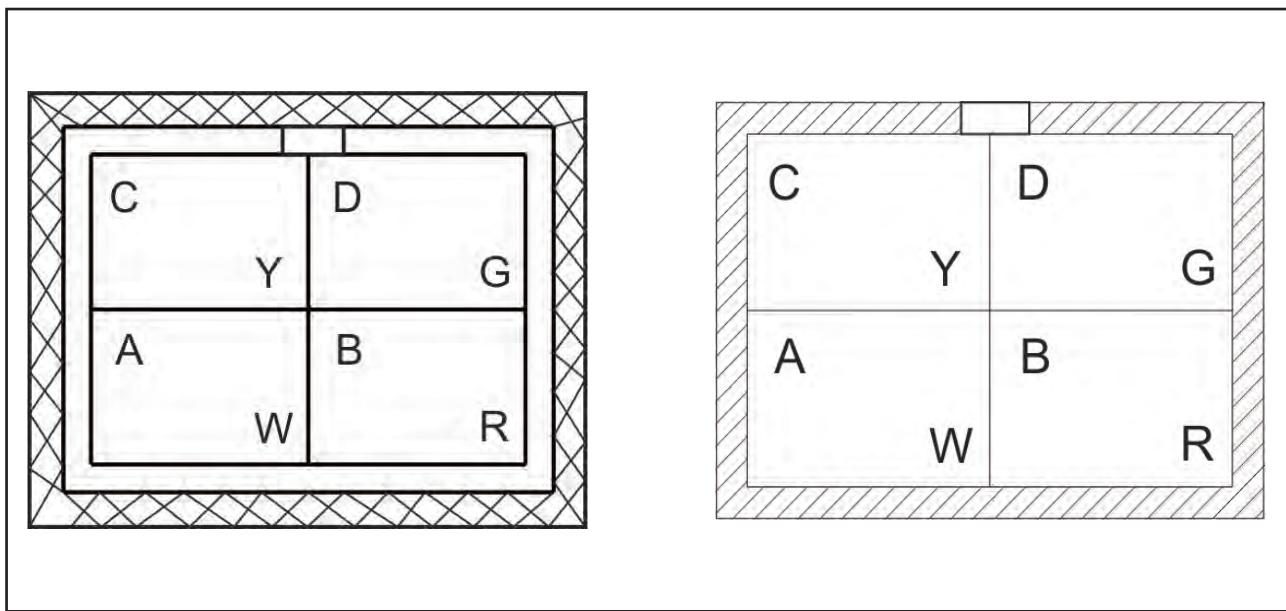**X107 to main**

نام سوکت


مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از X107 به فیوز کولر	G	۱
از X106 به X107	R	۲
X106 و A/C sw به X107	Y	۳
A/C sw به X107	W	۴

**X107 to A/C1**

نام سوکت

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از ACC سوئیچ به X107	G	۱
از فیوز fan به X107	R	۲
از فیوز Blower به X107	Y	۳
از کانکتور X30c به X107	W	۴



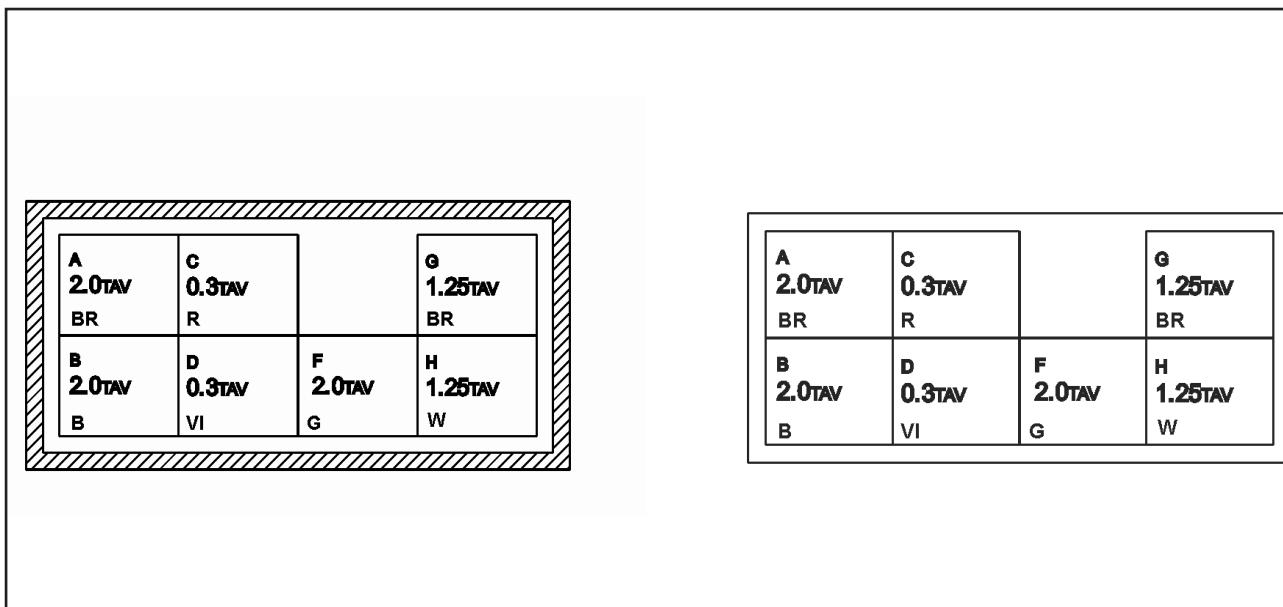

X69 to D.Door	نام سوکت
---------------	----------

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از A به X30A	BR	۱
اتصال بدنه	B	۲
از X69 و X30A به X70	R	۳
از X69 و X30A به X70	VI	۴
از X69 به X70	G	۵
از X69 به X70	BR	۶
از X69 به X70	W	۷

X69 to INST	نام سوکت
-------------	----------

مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از ۹ به X69 به کلید شیشه بالابر	BR	۱
اتصال بدنه	B	۲
از ۹ به X69 به کانکتور قفل درب	R	۳
از ۹ به X69 به کانکتور سوئیچ اصلی	VI	۴
از ۹ به X69 به کانکتور قفل درب	G	۵
از ۹ به X69 به کلید شیشه بالابر	BR	۶
از ۹ به X69 به کلید شیشه بالابر	W	۷





## فرم نظرات و پیشنهادات

تاریخ:

نام و نام خانوادگی:

تلفن تماس:

نام و کد نمایندگی مجاز:

نقطه نظرات:

..... امضاء:





کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپایادک  
[www.saiipayadak.org](http://www.saiipayadak.org)  
ISBN