



مدیران خودرو

www.CarGarage.ir


تعمیر و نگهداری خودروی اتوماتیک MVM110

e

سیستم سوخترسانی موتور ۴ سیلندر مدل EFI. Marelli



حس‌گر فشار مطلق هوای مانیفولد ورودی و درجه حرارت هوای ورودی

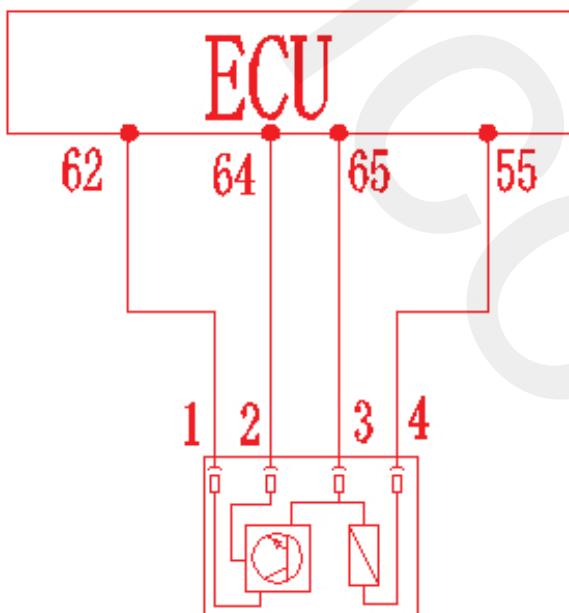

مدار حس‌گر فشار و درجه حرارت ورودی

برای حس‌گر فشار مطلق هوا و درجه حرارت هوای ورودی مانیفولد

پین‌ها

- ۱- سیگنال فشار هوای ورودی به شماره ۶۲ (ECU)
- ۲- مولد برق استاندارد ۵ ولت شماره ۶۴ (ECU)
- ۳- حس‌گر سیم بدنه شماره ۶۵ (ECU)
- ۴- سیگنال درجه حرارت هوای ورودی شماره ۵۵ (ECU)

فصل ۱: کنترل الکترونیکی انژکتور و تئوری عوامل مرتبط

۱- حس‌گر فشار هوای ورودی و درجه حرارت هوای ورودی

کاربری: برای اندازه‌گیری فشار مطلق هوای ورودی مانیفولد (تقریباً ۰/۱ بار) و درجه حرارت هوای ورودی به منظور تهیه اطلاعات بار موتور که قادر است به صورت خودکار افزایش را بستگی به تاثیرات حجمی چک نماید.

ساختار و اصول کار: این حس‌گر تشکیل شده است از دو حس‌گر، یعنی از ترکیب حس‌گر فشار مطلق هوای ورودی مانیفولد و حس‌گر درجه حرارت هوای ورودی که بر روی مانیفولد هوای ورودی نصب شده است. حس‌گر فشار هوای ورودی توسط یک پیچ بر روی لوله‌ی هوای ورودی مهار و به منظور جلوگیری از نشتی از دو واشر حلقوی استفاده شده است. این طرح باعث حذف شیلنگ اتصال بین حس‌گر فشار هوای ورودی و لوله هوای ورودی و همچنان باعث بهبود عملکرد در مقابل فشار هوای نوسانی می‌شود. حس‌گر فشار بستگی به کارآیی هوای ورودی موتور، نقطه اوج را تشخیص می‌دهد. (تصحیح فشار هوای متحرک).

حس‌گر درجه حرارت ورودی یک ضربی مقاومت منفی درجه حرارت است (NTC) که در آن با کاهش مقاومت، درجه حرارت افزایش می‌یابد. این حس‌گر با یک منبع ۵ ولتی تغذیه شده و ECU می‌تواند مقاومت حس‌گر را با توجه به تغییرات ولتاژ در آن به منظور دست‌یابی به اطلاعات درجه حرارت موتور محاسبه نماید.


تشخیص عیوب: وسیله الکترونیکی حس‌گر فشار هوای ورودی می‌تواند عیوبی مانند مدار باز، اتصال کوتاه، صدمه به حس‌گر و غیره را کشف نماید. وقتی ECU سیگنال خروجی‌ای از حس‌گر دریافت می‌کند که خارج از مشخصات منحنی‌ها می‌باشد، ECU باید تشخیص بدهد که حس‌گر دارای اشکال است. برای مثال: وقتی فشار هوای ورودی کمتر و یا بیشتر از حدود تعیین



توجه: در صورت عیب حسگر فشار هوای ورودی خودرو ممکن است به صورت عادی روشن نشود. هر گاه اتصالی در سیم سیگنال حسگر فشار هوا نسبت به مولدهای ۵ و ۱۲ ولت به وجود آید، خودرو ممکن است به صورت عادی روشن نشود.

شده است، ECU تشخیص خرابی حسگر را می‌دهد (هنگام روشن کردن موتور وقتی که فشار هوای ورودی کمتر از حد مجاز می‌باشد، به هر حال ECU می‌تواند وضعیت روشن شدن موتور را تشخیص دهد) و همزمان نشانگر ایراد موتور را تحت حالت مشکل (mode trouble) روشن نماید.

راه حل جبرانی: در صورت نقص حسگر درجه حرارت، سیستم در حد حرارت حدود ۵۰ درجه سانتی‌گراد را در نظر می‌گیرد و موتور دچار مشکل (trouble mode) می‌شود. در صورت نقص حسگر فشار، سیستم فشار ورودی را (Mbar ۱۰۲۴) در نظر می‌گیرد. در هنگامی که حجم واقعی هوای ورودی بر اساس موقعیت حسگر موقعیت گاز و دور موتور محاسبه می‌شود. اگر حسگر موقعیت گاز همزمان خراب شود، فشار هوای ورودی بر اساس (Mbar ۶۰۰) تنظیم می‌شود. در صورت خرابی کلی، سیستم عمل کننده خودکار از کار خواهد افتاد.

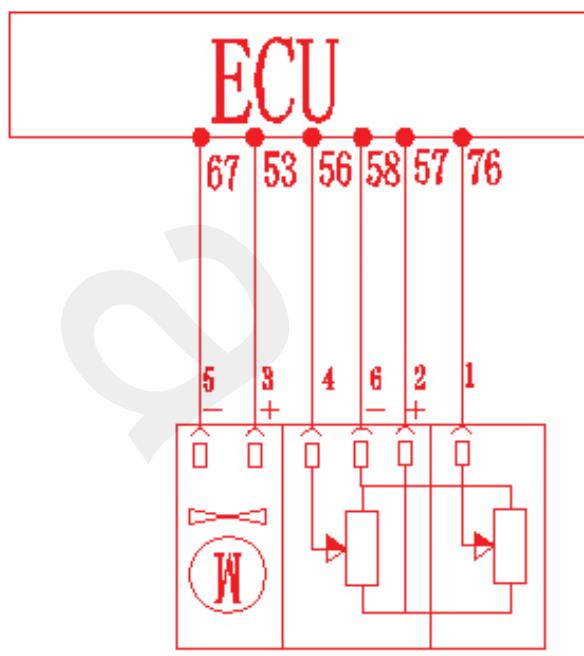


کنترل دریچه گاز

شکل مدار حسگر موقعیت دریچه گاز

پینها:

- ۱- حسگر موقعیت دریچه گاز (۱) به شماره ۷۶ (ECU)
- ۲- مولد برق حسگر موقعیت دریچه گاز به شماره ۵۷ (ECU)
- ۳- قطب مثبت موتور کنترل دریچه گاز به شماره ۵۳ (ECU)
- ۴- حسگر موقعیت گاز دریچه گاز (۲) به شماره ۵۶ (ECU)
- ۵- قطب منفی موتور کنترل دریچه گاز به شماره ۶۷ (ECU)
- ۶- اتصال بدنه حسگر موقعیت دریچه گاز به شماره ۵۸ (ECU)

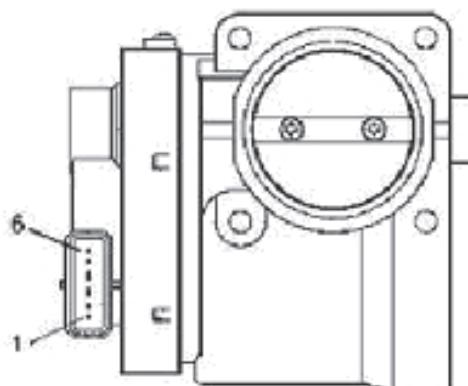

۲- ساختار بدنه سوپاپ دریچه گاز الکترونیکی


کاربری: برای به گردش در آوردن سوپاپ گاز و نظارت بر میزان باز بودن سوپاپ گاز و موقعیت گردش موتور مرحله‌ای (Stepping motor) این سیستم به کار می‌رود. هر دو حسگرهای موقعیت سوپاپ گاز برای نظارت بر موقعیت سوپاپ گاز و موقعیت موتور مرحله‌ای (Stepping motor) به کار برده می‌شوند. هر دو حسگر دارای سیگنال‌های معکوس می‌باشد و حجم مطلق هر دوی آن‌ها باید مساوی باشد، در غیر این صورت ECU تشخیص ایراد در سیستم می‌دهد و موتور وارد حالت مشکل (trouble mode) می‌شود.

ساختار و اصول کار: سوپاپ گاز الکترونیکی با رله موتور را به وسیله سیگنال پدال الکترونیکی تنظیم می‌کند که از یک موتور برق (DC) برای کنترل میزان باز بودن سوپاپ گاز بهره می‌برد. به طوری که بتواند موتور را از دوره آرام به حداکثر برساند. میزان باز بودن دریچه گاز و موقعیت موتور (DC) توسط دو توانسنج که در بدنه سوپاپ گاز کار گذاشته شده، سنجیده می‌شود. باز و بسته شدن سوپاپ گاز توسط این دو توانسنج کنترل می‌شود که مولد برق و اتصال بدنه آن اشتراکی است. هر دوی توانسنج‌ها مستقیماً به میله سوپاپ گاز وصل هستند به طوری که یک توانسنج دارای سیگنال مثبت و دیگری دارای سیگنال مخالف است.

تشخیص عیب: ECU بر زاویه گردش دو حسگر موقعیت گاز نظارت می‌کند و چک می‌کند که آیا آن‌ها از حدود بالا و پایین سیگنال خروجی گذشته‌اند. وقتی که سیگنال خروجی از حدود بالا و پایین بگذرد و وقتی که سیگنال‌های هر دو حسگرهای موقعیت گاز برابر نیستند، ECU تشخیص نقص حسگرهای موقعیت دریچه گاز را می‌دهد و موتور تحت شرایط حالت عیب (trouble mode) و با روشن شدن چراغ عیب موتور به کار خود ادامه می‌دهد.

چراغ عیب: در حالت عیب سیستم چراغ عیب موتور روشن می‌شود و موتور در حالت عیب (mode) به کار خود ادامه می‌دهد.

شکل سوپاپ

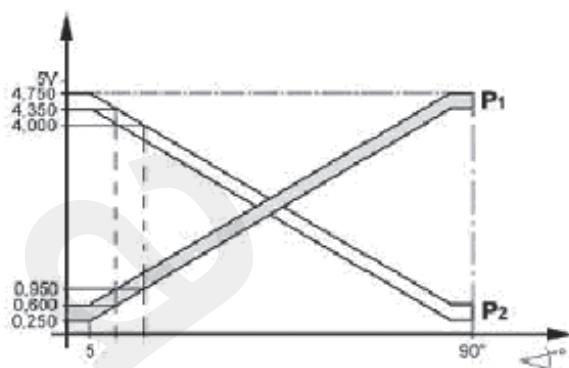


منحنی مشخصات حسگر

نصب: در انتهای لوله پلاستیکی ورودی هوا نصب می‌شود.


توجه: هنگام چک کردن عمل سیستم دریچه گاز سویچ را باز کنید و به پدال گاز فشار آورید. هم‌زمان بررسی کنید که آیا سوپاپ گاز عمل کرده است یا خیر.

۳- حسگر درجه حرارت آب

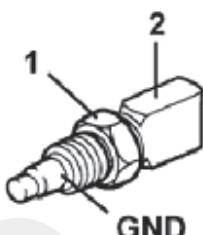

شکل حسگر درجه حرارت آب

پینها: این حسگر جمعاً دارای ۳ پین میباشد

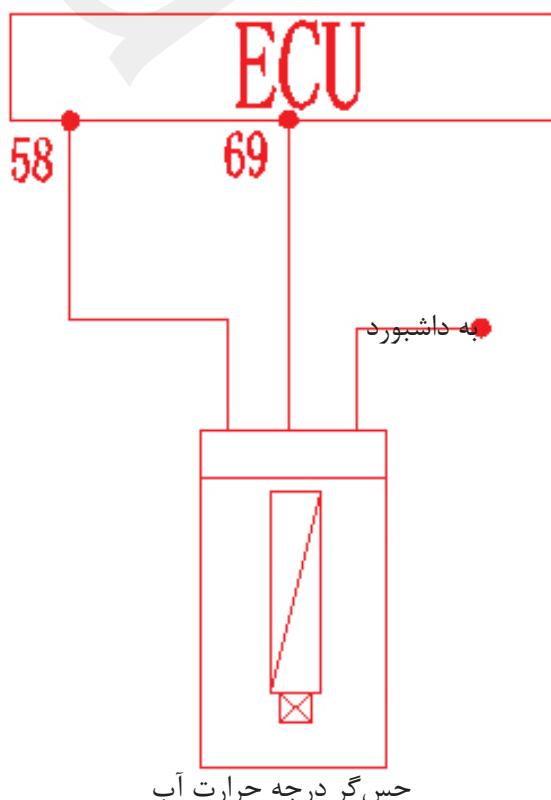

حسگر درجه حرارت آب

شکل مدار حسگر درجه حرارت آب

۱- اتصال بدن حسگر درجه حرارت آب به شماره ۵۸ (ECU)

۲- سیگنال حسگر درجه حرارت آب به شماره ۶۹ (ECU)

۳- به نشاندهنده

اشاره: این خودرو مجهز است به یک حسگر درجه حرارت آب. سیگنال نشاندهنده درجه حرارت آب به وسیله یک پین حسگر توسط سیگنال درجه حرارت آب موتور تامین میشود.

توجه: بر ق سیگنال نشاندهنده درجه حرارت آب توسط برق ماشین تامین و اتصال بدن آن از طریق محفظه حسگر برقرار میشود.

کاربری: وقتی درجه حرارت موتور بسیار پایین است، بنزین به سختی تبخیر میشود و ایجاد جریان متلاطم بسیار سخت است و مقدار زیادی از بنزین توسط سطح داخلی لوله ورودی هوا جذب میشود. و هنگام روشن کردن موتور مقاومت قسمتهای مکانیکی موتور و چسبندگی روغن موتور باعث دور خیلی کم موتور میشود. لذا، ECU توسط حسگر درجه حرارت آب میزان سردی آب را تشخیص میدهد هوا را متراکم میسازد و زمان احتراق و مدت تزریق سوخت را برای روشن کردن موتور، دور آرام و هنگام حرکت خودرو تنظیم مینماید.

ساختار و اصول کار: این حسگر یک مقاومت حرارتی برقی است با ضریب درجه حرارت منفی (NTC) و میزان آن با افزایش درجه حرارت آب کاهش مییابد اما تغییرات خطی نمیباشند. مقاومت حرارتی با ضریب منفی درجه حرارت، در داخل یک محفظه مسی هادی حرارت تعییه شده است. ECU توسط یک مدار تقسیم ولتاژ تغییرات مقاومت حرارتی را تبدیل به ولتاژ نموده و به ECU منتقل مینماید، بنابراین نظارت بر تغییرات درجه حرارت جزو وظایف ECU میباشد.

تشخیص عیوب:

درجه حرارت آب بالاتر از حد مجاز، درجه حرارت آب پایین تر از حد مجاز، درجه حرارت آب به اندازه تعیین شده در زمان مشخص شده نمیرسد، اتصال کوتاه مدار حسگر و یا قطع مدار به بدن، یا قطع مدار به مولد برق

چراغ حالت عیب: وقتی که ECU درجه حرارت آب را بالا و یا پایین حدود تعیین شده دریافت نماید چراغ عیب روشن میشود؛ وقتی که درجه حرارت آب ناپایدار است، موتور که عیب را ثبت مینماید ولی چراغ عیب روشن نمیشود.




مدیران خودرو

داده‌های مرجع:

مقدار مقاومت ECU در ۲۰ درجه سانتی‌گراد تقریباً برابر $2/45$ کیلوواهم می‌باشد.

مقاومت الکتریکی پین نشان‌گر درجه حرارت آب برابر با $0/0.5$ کیلو اهم است.


الزامات نصب: گشتاور نصب پیچ‌ها (15 ± 2 Nm) می‌باشد.

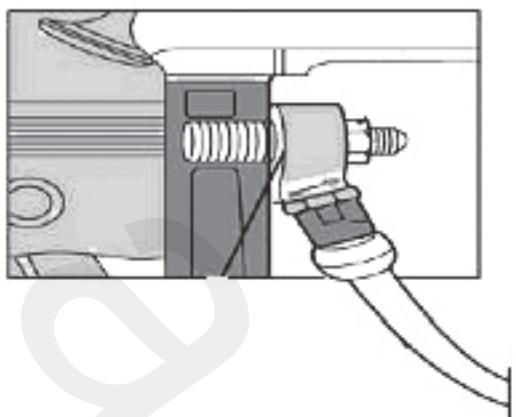

حس‌گر ضربه با سیم



حس‌گر ضربه تک بدنه

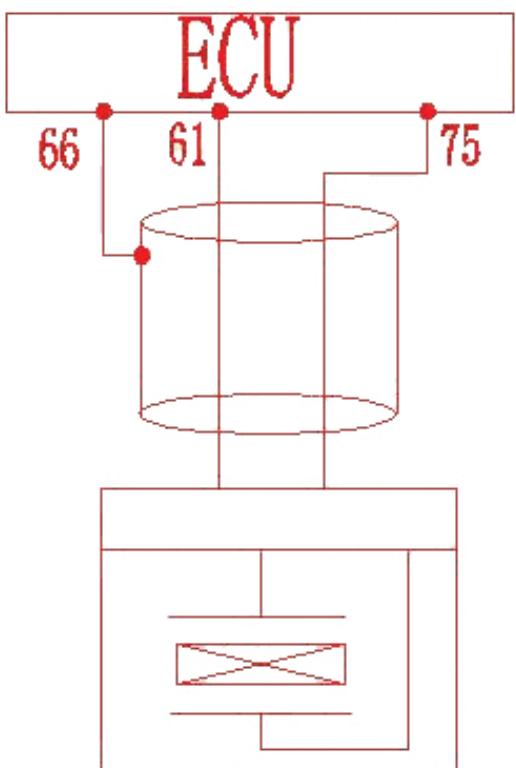

حس‌گر ضربه

شكل مدار حس‌گر ضربه

۴- حس‌گر ضربه (KS)

کاربری: دلایل متعددی باعث ضربه موتور می‌شود از آن جمله درجه حرارت بالا، عمر، فرسودگی قطعات مکانیکی و یا استفاده از بنزین نامرغوب. استمرار ضربه، به موتور صدمه می‌زند، به منظور جلوگیری از استمرار ضربه به موتور، ECU دائماً بر احتراق زودهنگام و فشردگی مخلوط هوا ناظرت و تصحیح لازم را انجام می‌دهد. این حس‌گر بر روی بدنه سیلندر موتور قرار گرفته است که در صورت ضربه موتور یک سیگنال الکتریکی از خود انتقال می‌دهد.

اصول کار: این حس‌گر از یک کریستال ضربه‌سنجد ساخته شده است که قادر است ضربه مکانیکی موتور را به سیگنال الکتریکی تبدیل کند (mv). ECU و حس‌گر توسط یک خط محافظ سیمی به یک دیگر متصل می‌باشند. حس‌گر در زیر مانیفولد سیلندر موتور نصب شده است، بین سیلندر ۲ و ۳ حس‌گر در میان یک حفره با ابعاد مشخص تعییه شده است.

تشخیص عیب: ECU ناظرت می‌کند بر حس‌گرهای عملکننده‌ها، مدارهای تقویت برق و مدارهای ردیابی. سیگنال عیب حس‌گر ضربه در شرایط ذیل فعال می‌شود:

عيوب حس‌گر ضربه

عيوب مدار پردازش اطلاعات در حس‌گر ضربه
سيگنال غير قابل استفاده باشد.

بعد از دریافت سیگنال عیوب در حس‌گر زاویه آوانس جرقه ذخیره شده در ECU به یک زاویه مطمئن تقلیل داده می‌شود.

چراغ حالت عیب: چراغ عیوب موتور هنگامی که از حس‌گر ضربه سیگنال‌های بی‌ثبت و یا اشتباه اعلام می‌شود، روشن می‌شود.




پیوندها

الزامات نصب: گشتاور سفت کردن پیچ ($20 \pm 5 \text{ Nm}$) است.


- ۱- سیگنال ضربه (-) به شماره ۶۱ (ECU)
 - ۲- سیگنال ضربه (+) به شماره ۷۵ (ECU)
 - ۳- محافظ حسگر ضربه به شماره ۶۶ (ECU)
- بسته سیمی محافظ حسگر به دور سیم سیگنال پیچیده شده است.

نحوه رفع عیب: در صورت عیب حسگر، سیستم مدیریت موتور سریعاً زاویه آوانس جرقه را کاهش می‌دهد تا به موتور صدمه وارد نگردد.

۵- حس‌گر جلویی اکسیژن

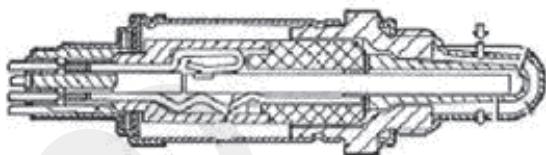

شکل ساختاری حس‌گر اکسیژن

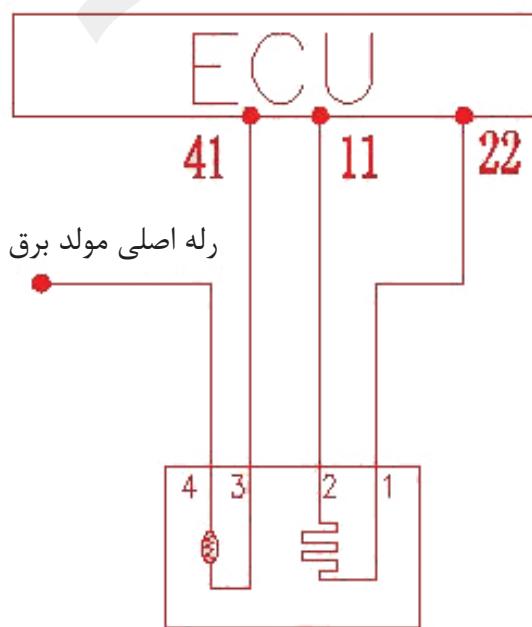

حس‌گر جلویی اکسیژن

شکل مدار حس‌گر جلویی اکسیژن

هر اتصال دارای ۴ پین می‌باشد:

- ۱- سیگنال حس‌گر جلویی اکسیژن (+) به شماره ۲۲ (ECU)
- ۲- اتصال بدن حس‌گر جلویی اکسیژن (-) ستون سمت راست به شماره ۱۱ (ECU)
- ۳- کنترل حرارت حس‌گر جلویی اکسیژن به شماره ۴۱ (ECU)
- ۴- به رله اصلی مولد برق وصل شود.

کاربری: حس‌گر اکسیژن یک قطعه بسیار مهم موتور است که ضامن کار کرد موثر مبدل کاتالیزور می‌باشد. در زمان کار مخلوط هوا توسط حس‌گر اکسیژن تضمین و اطلاعات اکسیژن باقی‌مانده در اگزوژ را اندازه‌گیری می‌نماید. این حس‌گر بر روی لوله اگزوژ نزدیک مانیفولد نصب شده است. حس‌گر مداوماً تمرکز اکسیژن را در خروجی هوا اگزوژ چک می‌کند و دائماً پهنهای پالس انژکتور را تصحیح می‌نماید (رقیق یا غلیظ). به طوری که نسبت هوا به بنزین را در فاصله ۱/۰۲۰ ~ ۰/۹۸۰ تضمین می‌کند. درجه حرارت معمول حس‌گر اکسیژن حدوداً ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد است و به کوئل حرارتی متصل است. بر اثر جریان برق حس‌گر به صورت خودکار گرم می‌شود. با استفاده از این وسیله حرارتی حس‌گر سریعاً به درجه حرارت مطلوب کاری می‌رسد و لذا می‌توان حس‌گر را در هر جای سردی بر روی لوله اگزوژ نصب کرد. وقتی که ECU تشخیص رقیق بودن مخلوط هوا را می‌دهد، سیستم به طور خودکار هوا مخلوط را غلیظ می‌نماید. وقتی سیستم تحت حداکثر ظرفیت است و یا در حالت قطع بنزین، سیگنال حس‌گر اکسیژن کار نمی‌کند، این وضعیت، حالت باز نامیده می‌شود.

ساختار و اصول کار: قسمت اصلی حس‌گر اکسیژن یک لوله‌ی سرامیکی است با روزنه‌های فراوان که از خارج با گاز خروجی اگزوژ احاطه شده و از داخل به هوای آزاد مرتبط است.

نوسان برق حس‌گر اکسیژن که در هر ۱۰ ثانیه بیش از ۵ بار است، بین ۰/۹ ~ ۰/۱ ولت می‌باشد. وقتی نوسان برق کمتر از حداقل شود تشخیص فرسودگی حس‌گر داده می‌شود و دیگر قابل استفاده نبوده و لذا باید تعویض شود.

تشخیص عیب:

عیب سیگنال حس‌گر اکسیژن

سیگنال حس‌گر اکسیژن بیش از حد مجاز

سیگنال حسگر اکسیژن کمتر از حد مجاز

ایراد تمرکز هوای مخلوط خودتنظیم

چراغ حالت عیب: در حالت‌های ذیل روشن می‌شود:

۱- وقتی حسگر با مولد برق اتصال کوتاه پیدا می‌کند.

۲- وقتی اتصال بدنه قطع می‌شود.

۳- وقتی سیگنال از آستانه تحمل فراتر می‌رود.

الزامات نصب: گشتاور سفت کردن پیچ‌های حسگر

اکسیژن باید Nm (۵۰-۶۰) باشد. پس از تعویض

حسگر اکسیژن آن را باید با یک قشری از روغن


ضدزنگ آغشته کرد تا باز کردن مجدد آن به سهولت

انجام گیرد. معمولاً حسگر اکسیژن باید در زمان گرم

بودن باز شود. تمام حسگرهای اکسیژن با سیم‌های

ضد حریق که از جنس آزبست روکش شده‌اند، مجهر

می‌باشند. انتهای سیم، محل اتصال الکتریکی است.

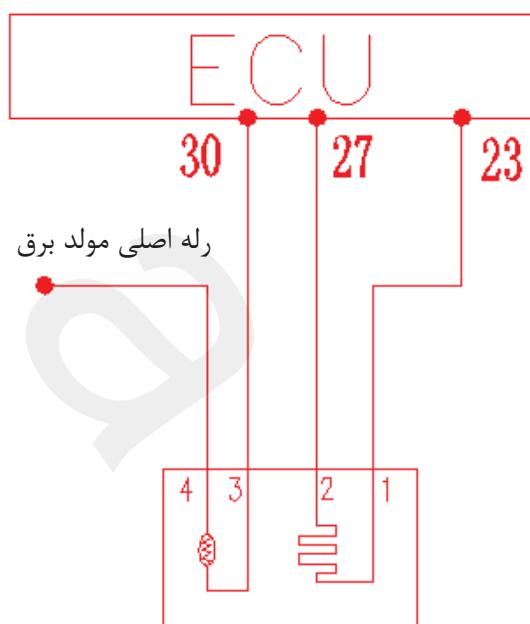


حس‌گر عقبی اکسیژن

شکل مدار حس‌گر عقبی اکسیژن

هر اتصال دارای ۴ پین می‌باشد:

- ۱- سیگنال حس‌گر عقبی اکسیژن (+) به شماره ۱۰۹ (ECU)
- ۲- اتصال بدن حس‌گر عقبی اکسیژن (-) به شماره ۱۱۲ (ECU)
- ۳- کنترل حرارت حس‌گر عقبی اکسیژن به شماره ۴۳ (ECU)
- ۴- به رله اصلی مولد برق وصل شود.

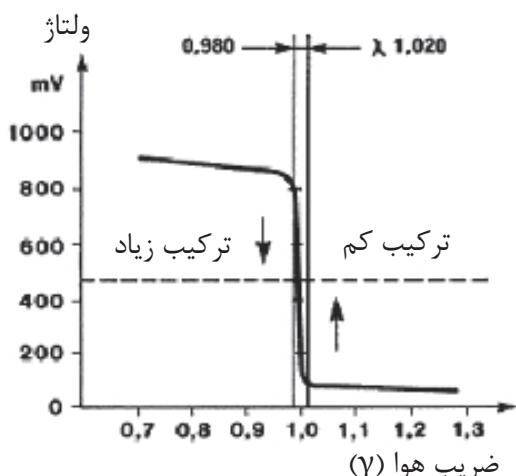

منحنی مشخصات حس‌گر

۶- حس‌گر عقبی اکسیژن

کاربری: این حس‌گر تمرکز اکسیژن را پس از خروج دود اگزوز از مجموعه اگزور بررسی می‌کند. ECU سیگنال‌های حس‌گر جلویی و حس‌گر عقبی اکسیژن را به منظور کارکرد موثر مبدل با هم مقایسه می‌نماید.

ساختار و اصول کار: قسمت اصلی حس‌گر اکسیژن یک لوله‌ی سرامیکی است با روزنه‌های فراوان که از خارج با گاز خروجی اگزوز احاطه شده و از داخل به هوای آزاد مرتبط است.

شرایط کارکرد حس‌گر عقبی اکسیژن کاملاً با شرایط کارکرد حس‌گر جلویی اکسیژن متفاوت است. تحت شرایط عادی کارکرد مبدل هنگام خواندن داده‌ها توسط دستگاه، داده‌ها همیشه در یک فاصله بسیار کم با اندازی تغییر کمتر از (۱۰۰ mv) نمایش داده می‌شود.

تشخیص عیوب

عیوب سیگنال حس‌گر اکسیژن

سیگنال حس‌گر اکسیژن بیش از حد مجاز

سیگنال حس‌گر اکسیژن کمتر از حد مجاز

ایراد تمرکز هوای مخلوط خودتنظیم

مبدل صدمه‌دیده

در صورت دریافت سیگنال عیوب حس‌گر عقبی اکسیژن ECU فرمان روشن شدن چراغ عیوب را به منظور هشدار جهت تعویض مبدل می‌دهد.

چراغ حالت عیوب: در حالت‌های ذیل روشن می‌شود:

- ۱- وقتی حس‌گر با مولد برق اتصال کوتاه می‌شود.
- ۲- وقتی اتصال بدن حس‌گر قطع می‌شود.
- ۳- وقتی سیگنال از آستانه تحمل فراتر می‌رود.



الزامات نصب: گشتاور سفتی پیچ حس‌گر اکسیژن باید $60-80 \text{ Nm}$ باشد. پس از تعویض حس‌گر اکسیژن آن را باید با یک قشری از روغن ضدزنگ آغشته کرد تا باز کردن مجدد آن به سهولت انجام گیرد. عموماً حس‌گرهای اکسیژن با سیم‌های ضدحریق که از جنس آزبست روکش شده‌اند، مجهز می‌باشند. انتهای سیم، محل اتصال الکتریکی است.



بخش‌های داخلی و خارجی ECU

۶- واحد کنترل الکترونیکی (ECU)

کاربری: ECU هسته مرکزی کنترل سیستم برقی موتور می‌باشد. ECU از طریق حسگرها با واحد کنترل گیربکس (TCU) مرتبط است و بستگی به دندنه مورد درخواست، انژکتور و جرقه را جهت کنترل غیرمستقیم نیروی گردشی موتور تنظیم می‌نماید. حسگرها ECU را با تمام سیگنال‌ها برای کنترل الکترونیکی تدارک می‌بینند و سپس ECU پس از محاسبات داخلی فعالیت را به منظور ناظرات بر کارکرد موتور کنترل می‌نماید.


ساختار: محفظه‌ای با حفاظ و یک صفحه‌ی مدار چاپی که بر روی آن واحدهای کنترل الکترونیکی متعددی به منظور کنترل الکترونیکی انژکتور حک شده است (عمدتاً مدارهای میکروالکترونیکی).

محل نصب: در زیر داشبورد نصب شده است.
جاگاه نصب: مانند یکی از مدل‌های سری S می‌باشد و از یک پایه مشترک با TCU که دارای یک اتصال ۸۰ سورتی است، استفاده می‌نماید.


مشخصات پین:

پین	ورود خروج	عملکرد	دستورات	پین	ورود خروج	عملکرد	دستورات
۱	ورود	اتصال بدن مولد برق ۱	اتصال بدن مولد برق	۲	ورود	اتصال بدن مولد برق ۲	اتصال بدن موتور
۳	دور آرام			۴	ورود	حس گر بدن	اتصال بدن
۵	خروج	کنترل پمپ بنزین		۶	دور آرام		
۷	ورود	هدايت فرمان هیدروليكي	سيگنال هدايت فرمان هيدروليكي	۸	دور آرام		
۹	دور آرام		سييم مثبت (۱) حس گر موقعیت گاز	۱۰	خروج	مولد برق	
۱۱	ورود	سيگنال حس گر اکسیژن	سيگنال حس گر جلویی اکسیژن	۱۲	دور آرام		
۱۳	دور آرام		سيگنال CAN (-)	۱۴	CAN	CAN	
۱۵	ورود	کابل اتصال بدن	حس گر کابل اتصال بدن	۱۶	دور آرام		موقعیت پدال گاز
۱۷	ورود	کابل مثبت مولد برق	رله کنترل کولر	۱۸	ورود	سيگنال ترمز	سيگنال ورودی ترمز
۱۹	ورود	سييم مثبت	درخواست کولر	۲۰	دور آرام		
۲۱	دور آرام		سيگنال حس گر جلویی اکسیژن (+)	۲۲	ورود	جلو	سيگنال حس گر اکسیژن
۲۳	ورود		سيگنال حس گر عقبی (-) اکسیژن (-)	۲۴	دور آرام		
۲۵	ورود	CAN	سيگنال (+) CAN	۲۶	دور آرام		
۲۷	خروج	سييم اتصال بدن	اتصال بدن ECU	۲۸	ورود	شعله طولاني	عدم اتصال از طریق مولد
۲۹	دور آرام			۳۰	ورود	مسیر کنترل	کنترل گرمای اکسیژن عقب
۳۱	خروج	سيگنال فرکانس	سيگنال واضح	۳۲	ورود	مسیر کنترل	حفظ کنترل سرعت پروانه
۳۳	دور آرام			۳۴	دور آرام		
۳۵	ورود	سييم مثبت	سيگنال ترمز	۳۶	خروج	سييم مثبت (۲) حس گر موقعیت گاز	سييم مثبت مولد برق
۳۷	ورود	سييم سيگنال	سيگنال حس گر عقبی (+) اکسیژن (+)	۳۸	ورود	سييم مثبت مولد برق	از طریق برق سویچ
۳۹	ورود	سييم سيگنال	حس گر درجه حرارت محفظه‌ی تبخير	۴۰	دور آرام		
۴۱	ورود	کنترل اتصال بدن	کنترل گرمای اکسیژن جلو	۴۲	ورود	کنترل اتصال بدن	کنترل سرعت کم پروانه
۴۳	ورود	کنترل فرکانس	حباب گیر	۴۴	ورود	فرکانس	ورودی حس گر سرعت خودرو
۴۵	دور آرام			۴۶	ورود	سيگنال مستمر	خط تشخيص (K)

دستورات	عملکرد	ورود خروج	پین	دستورات	عملکرد	ورود خروج	پین
حس گر موقعیت پدال گاز (۲)	سیگنال خطی	ورود	۴۸			دور آرام	۴۷
		دور آرام	۵۰	حس گر موقعیت پدال گاز (۱)	سیگنال خطی	ورود	۴۹
نشان دهنده عیب	سیگنال اتصال بدن	خروج	۵۲			دور آرام	۵۱
سیگنال واضح (-)	سیگنال فرکانس	ورود	۵۴	موتور سوپاپ گاز (+)	مولد برق	خروج	۵۳
سیگنال حس گر موقعیت گاز (۲)	سیگنال آنالوگ	ورود	۵۶	سیگنال درجه حرارت ورودی	سیگنال آنالوگ	ورود	۵۵
سیم اتصال بدن حس گر موقعیت گاز	سیگنال بدن سیم اتصال	ورود	۵۸	مولد برق حس گر موقعیت گاز	سیگنال برق	ورود	۵۷
		دور آرام	۶۰			دور آرام	۵۹
سیگنال فشار هوای ورودی	سیگنال آنالوگ	ورود	۶۲	سیگنال ضربه (-)	سیگنال مستمر	ورود	۶۱
حس گر فشار و درجه حرارت هوای ورودی	سیم مولد برق	خروج	۶۴			دور آرام	۶۳
محافظ ضربه سرعت	سیگنال سیم اتصال بدن	ورود	۶۶	فشار هوای ورودی (-)	سیگنال آنالوگ	ورود	۶۵
سیگنال ویژه سرعت (+)	سیگنال فرکانس	ورود	۶۸	موتور گاز (-)	سیگنال پالس	خروج	۶۷
کویل سیلندر شماره ۲	سیگنال فرکانس	ورود	۷۰	سیگنال حس گر درجه حرارت آب	سیگنال آنالوگ	ورود	۶۹
کویل سیلندر شماره ۴ (متصل نمی باشد)	سیگنال فرکانس	ورود	۷۲	کویل جرقه سیلندر شماره ۳	سیگنال فرکانس	ورود	۷۱
سیگنال حس گر موقعیت میل سوپاپ	سیگنال فرکانس	ورود	۷۴	کویل جرقه سیلندر شماره ۱	سیگنال فرکانس	ورود	۷۳
سیگنال حس گر موقعیت گاز (۱)	سیگنال خطی	ورود	۷۶	سیگنال ضربه (+)	سیگنال فرکانس	ورود	۷۵
انژکتور سیلندر شماره ۴ (متصل نمی باشد)	سیگنال فرکانس	ورود	۷۸	انژکتور سیلندر شماره ۲	سیگنال فرکانس	ورود	۷۷
انژکتور سیلندر شماره ۳	سیگنال فرکانس	ورود	۸۰	انژکتور سیلندر شماره ۱	سیگنال فرکانس	ورود	۷۹

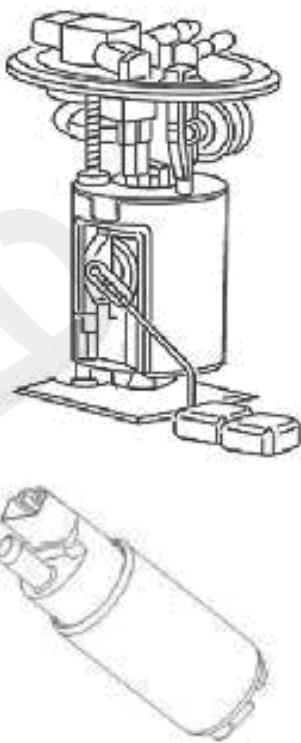

نمای پمپ بنزین الکتریکی

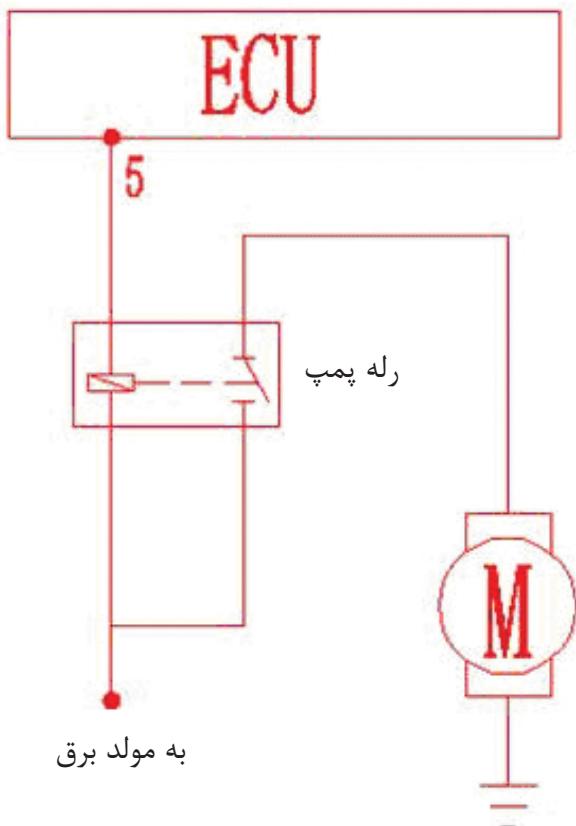

شکل مدار پمپ بنزین الکتریکی


۷- پمپ الکتریکی بنزین

کاربری: سیستم سوخترسان فقط توسط یک لوله از مخزن بنزین به انژکتور متصل است و دارای لوله برگشت بنزین نیست و به آن سیستم کنترل محدود بنزین برگشتی می‌گویند. تنظیم‌کننده فشار بنزین بر روی مجتمع تدارک بنزین در داخل باک تعییه شده است.

ساختار و اصول کار: پمپ الکتریکی بنزین از یک موتور الکتریکی (DC)، یک پمپ پره‌ای و یک درپوش انتهایی تشکیل شده است (که از یک سوپاپ چک‌کننده، سوپاپ اطمینان و یک قطعه ضد اختلال الکترومغناطیسی ساخته شده است). پمپ و الکتروموتور هر دو عایق می‌باشند و توسط بنزین در داخل جدار خود خنک و روغن‌کاری می‌شوند. پمپ بنزین مجهز به سوپاپ اطمینان است، وقتی که فشار بنزین بیش از Bar ۷ است، سوپاپ اطمینان به منظور کاهش فشار بر پمپ بنزین و جلوگیری از داغ شدن آن باز شده و بنزین ورودی و خروجی را به هم متصل می‌کند. حداکثر فشار در قسمت خروجی پمپ بنزین الکتریکی بستگی به سوپاپ اطمینان دارد، بین (۴۵۰~۶۵۰) KPa، به هر حال فشار تمامی سیستم بنزین نوسان دارد و وابسته است به نوسانات فشار هوای مانیفولد ورودی. اختلاف بین فشار سیستم بنزین و فشار هوای مانیفولد ورودی بستگی به فشار بنزین تنظیم‌کننده دارد که معمولاً KPa ۳۵۰۰ می‌باشد.

فاصله درجه حرارت کارکرد پمپ بنزین:
-۳۰~ + C70

توجه: درجه حرارت بنزین تاثیر فراوانی بر کارکرد پمپ روغن دارد. در صورت استفاده طولانی در درجه حرارت بالا، وقتی درجه حرارت بنزین از حد بگذرد، فشار پمپ روغن شدیداً کاهش می‌یابد، لذا اگر در هنگام خاموش کردن موتور و نیاز مجدد به روشن کردن آن با مشکل روشن شدن موتور مواجه شدید، حتماً کارکرد پمپ روغن در درجه حرارت بالا را مورد بررسی دقیق قرار دهید.

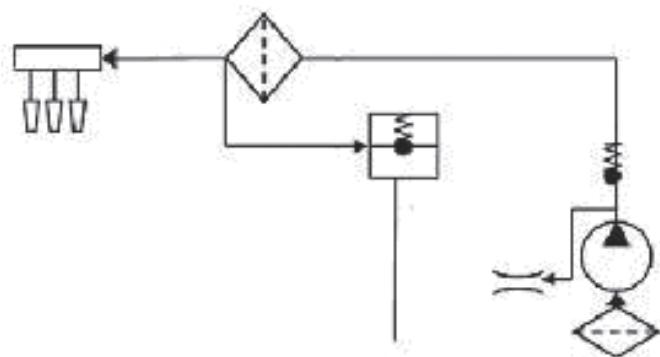

نمایش سیستم پشتیبان بنزین

پین‌ها: پمپ بنزین الکتریکی دارای ۲ پین متصل شده به رله پمپ می‌باشد. با علایم (+) و (-) حک شده در کنار پین‌ها بر روی محفظه‌ی پمپ و به ترتیب نشان‌گر قطب‌های مثبت و منفی می‌باشند.

۸- انژکتور الکترومغناطیسی

کاربری: بستگی به کد ECU، انژکتور در زمان معین (پهنهای پالس انژکتور) عمل پاشیدن سوخت را آغاز و پس از پودر کردن به داخل موتور هدایت می‌کند.


ساختار و اصول کار: ECU پالس‌های الکتریکی را به منظور ایجاد نیروی میدان مغناطیسی به کویل انژکتور می‌فرستد. وقتی نیروی میدان مغناطیسی افزایش یابد و بر فشار برگشت فنر، جاذبه سوپاپ پینی و نیروی اصطکاک فایق آمد، سوپاپ پینی شروع به بالا رفتن کرده و عمل پاشیدن سوخت آغاز می‌شود. حداکثر میزان بالا رفتن سوپاپ پینی نباید بیش از 10° میلی‌متر باشد. وقتی پالس انژکتور قطع شود، فشار برگشت فنر، سوپاپ پینی را به حالت بسته برمی‌گرداند.

تذکرات نصب: هر انژکتوری پوشش مخصوص خود را دارد و نمی‌توان پوشش‌های انژکتورهای متفاوت را با هم عوض کرد.

برای نصب آسان‌تر پیشنهاد می‌شود اورینگ‌ها را کمی به روغن بدون سیلیکون آغشته و سپس به ریل انژکتور وصل نمایید. مواطن باشید پین و داخل انژکتور را به روغن آلوده نکنید.


انژکتور را به صورت عمودی در ریل انژکتور قرار داده و سپس آن را محکم نمایید. جهت عمودی نصب باید کاملاً رعایت شود تا انژکتور دچار پیچیدگی نشود.

توجه: خودروهایی که به مدت طولانی استفاده نمی‌شوند ممکن است دچار چسبندگی بنزین در انژکتور شوند و به طور نرمال روشن نشوند، انژکتور را دقیقاً مورد بررسی قرار دهید و ترجیحاً از مواد پاک‌کننده مخصوص جهت شستشو استفاده نمایید.

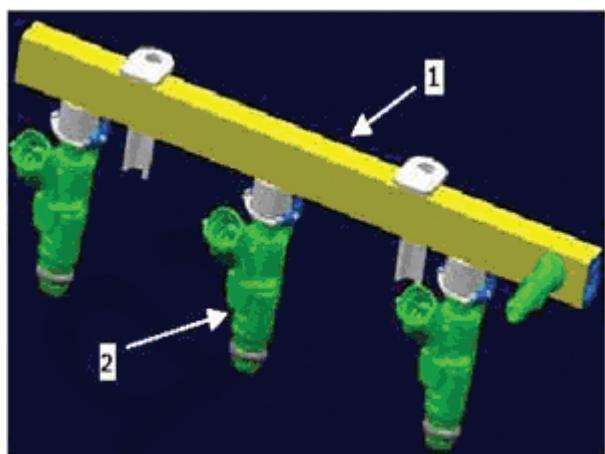

نمایش انژکتور الکترومغناطیسی

- ۱- لوله اصلی تامین سوخت
- ۲- انژکتور

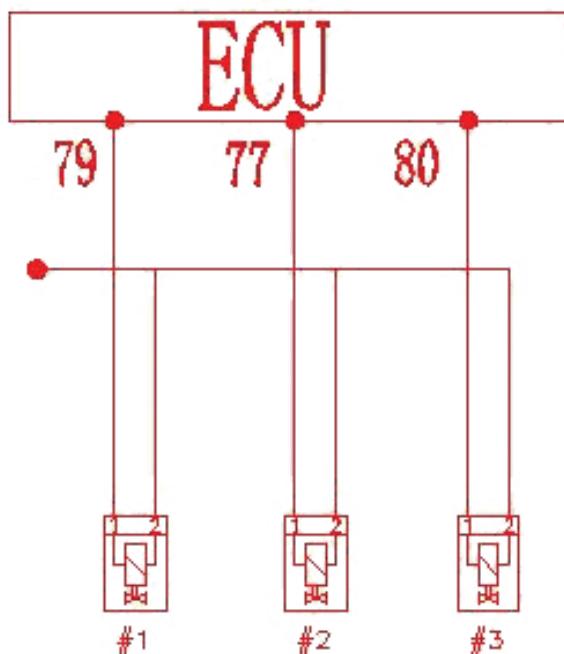

مجموعه انژکتورها

شکل مدار سیستم انژکتور الکترومغناطیسی

هر محل اتصالی دارای ۴ پین می‌باشد:


- ۱- انژکتور شماره ۱ به شماره ۷۹ (ECU)
- ۲- انژکتور شماره ۲ به شماره ۷۷ (ECU)
- ۳- انژکتور شماره ۳ به شماره ۸۰ (ECU)

تذکر: در زمان تعویض و یا بازدید هر یک از انژکتورها ۲ اورینگ مربوطه باید تعویض شوند. در زمان نصب هر دو اورینگ، باید آن‌ها را کمی آغشته به روغن بدون سیلیکون نمود.

تشخیص عیب: سیستم انژکتور الکتریکی خود تشخیص عیب انژکتور را نمی‌دهد اتصال بدنه مولد برق

چراغ حالت عیب: در صورت قطعی و یا باز بودن تمامی قسمت‌های مداری انژکتور روشن می‌شود. کنترل مدار بسته حس‌گر اکسیژن و حافظه‌ی پیش‌کنترل حس‌گر اکسیژن غیرفعال می‌شوند، اما آخرین داده ذخیره شده در حافظه باقی می‌ماند.



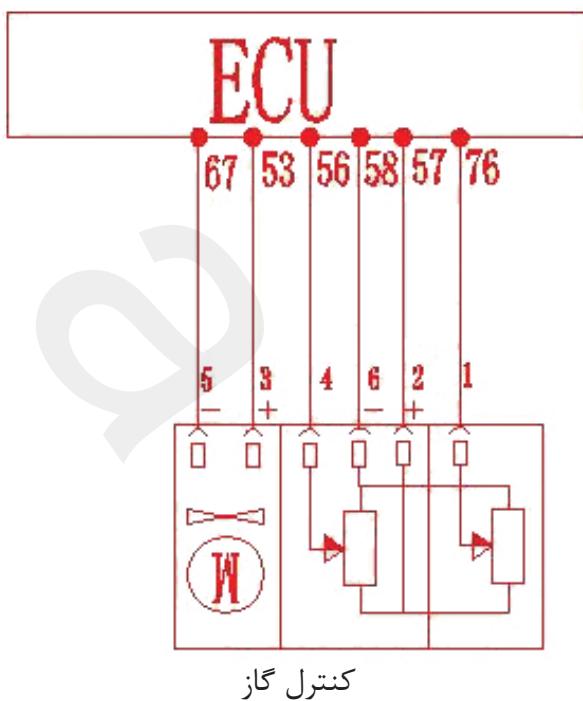

شکل مدار حسگر موقعیت گاز

پیشنهاد

- ۱- حسگر (۱) موقعیت گاز به شماره ۷۶ (ECU)
- ۲- مولد برق حسگر موقعیت گاز به شماره ۵۷ (ECU)
- ۳- قطب مثبت موتور کنترل گاز به شماره ۵۳ (ECU)
- ۴- حسگر (۲) موقعیت گاز به شماره ۵۶ (ECU)
- ۵- قطب منفی موتور کنترل گاز به شماره ۶۷ (ECU)
- ۶- اتصال بدن حسگر موقعیت گاز به شماره ۵۸ (ECU)

تذکرہ: در صورت تعویض ECU یا قطعہ سوپاپ گاز، بررسی سیستم اجباری است.

بازدید عملکننده گاز زمانی که سیستم در حال خود آزمایش بوده و سویچ خودرو در حالت باز است، باید انجام پذیرد. بر روی پدال گاز فشار آورده و همزمان عملکرد صفحه سوپاپ گاز را مشاهده کنید. گیر کردن صفحه سوپاپ گاز باید مورد توجه قرار گیرد.

۹- استپر موتور عملکننده دور آرام

نحوه کار: استپر موتورهای متداول دیگر در خودروهای AMT به کار گرفته نمی‌شوند و این وظیفه به عهده موتور محرک دریچه گاز قرار گرفته است (دریچه گاز برقی).


ساختار و اصول کار: در داخل بدن سوپاپ گاز برقی یک دسته مکانیزم کاهش‌دهنده وجود دارد که به موتور محرک گاز وصل می‌باشد. موتور محرک گاز یک موتور بسیار کوچک است (میکرو موتور) که از استاتورهای فلزی متعددی که هر کدام به صورت یک کویل می‌باشند تشکیل شده و به صورت حلقوی روتور را احاطه کرده‌اند. روتور یک آهنربای دائمی است که در مرکز آن یک سلوونئید قرار دارد. تمام کویل‌های استاتور همیشه متصل به برق هستند. وقتی سمت جریان برق در یک کویل مشخص تغییر پیدا می‌کند، استاتور شروع به گردش به زاویه‌ی خاصی می‌نماید. اگر تمامی کویل‌های استاتور سمت جریان برق برقشان را به ترتیب خاصی تغییر دهند، میدان مغناطیسی دورانی به وجود می‌آید و باعث گردش دائم روتور در جهت خاص می‌شوند، این ماهیت یک موتور کوچک DC است.

تشخیص عیوب: ECU بر اتصالی و باز بودن مدار موتور محرک گاز نظارت دارد و چراغ عیوب موتور را در صورت دریافت عیوب‌های فوق روشن می‌نماید


راه حل کنترل عیوب:

فرن دوقلوی برگشت میزان باز بودن دریچه گاز را (بین ۷~۱۲ درجه) در صورت ریپ زدن موتور تضمین می‌نماید. هم‌چنین موتور در صورت فقدان سیگنال و یا ناسازگاری دو سیگنال وارد حالت ریپ زدن می‌شود.

ECU میزان باز بودن دریچه گاز را کنترل می‌نماید به منظور جلوگیری از گیر کردن گاز و بدن سوپاپ گاز، هنگامی که گاز در حالت کاملاً بسته است، باید یک فاصله‌ای بین گاز و حالات باز و بسته بودن بدن سوپاپ گاز وجود داشته باشد.

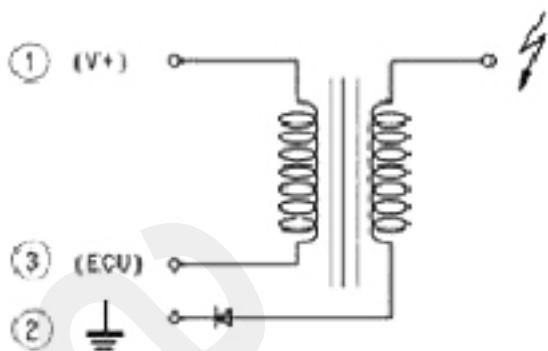

شکل ساختار داخلی کویل جرقه

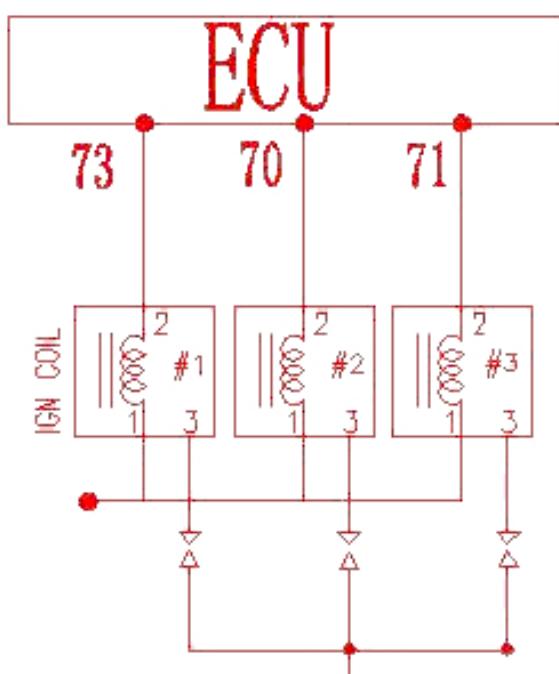

شکل مدار برای کویل جرقه

۱۰- کویل جرقه

نحوه کار: کویل جرقه ولتاژ کم سیم‌پیچ اولیه را به ولتاژ زیاد در سیم‌پیچ ثانویه تبدیل می‌کند و تخلیه این ولتاژ بالا توسط شمع باعث جرقه شده و مخلوط هوا و بنزین در سیلندر محترق می‌شود.


ساختار و اصول کار: کویل جرقه متشکل است از سیم‌پیچ اولیه، سیم‌پیچ ثانویه، هسته آهنی، پوسته و بقیه متعلقات. وقتی جریان برق باتری به سیم‌پیچ اولیه وارد می‌شود آن را شارژ می‌نماید، سپس ECU جریان برق را قطع کرده و در نتیجه شارژ سیم‌پیچ اولیه قطع می‌شود و بر اثر القاء در سیم‌پیچ ثانویه برق ولتاژ بالا ایجاد می‌شود.

در داخل کویل جرقه یک اودیوون (وسیله صوتی) برای کنترل قطع و وصل جریان برق در سیم‌پیچ اولیه تعییه شده است که نمی‌توان مقادیر مقاومت آن را به وسیله مولتی‌متر اندازه بگیرد.

تشخیص عیب: ECU قابلیت تشخیص عیب در کویل جرقه را ندارد، لذا دارای کد عیب برای کویل جرقه نمی‌باشد. فقط با بررسی مقاومت کویل جرقه می‌توان به صحت کار آن پی برد. تحت شرایط عادی کویل جرقه میزان زیادی حرارت تولید می‌کند، به هر حال حرارت بیش از حد کویل جرقه باعث افزایش مقاومت آن می‌شود و مشکلاتی مانند کارکرد ناپایدار موتور و یا خاموش آن را در پی دارد.


پین‌ها

- ۱- کنترل کویل جرقه سیلندر (۱) به شماره ۷۳ (ECU)
- ۲- کنترل کویل جرقه سیلندر (۲) به شماره ۷۰ (ECU)
- ۳- کنترل کویل جرقه سیلندر (۳) به شماره ۷۱ (ECU)
- ۴- اتصال به رله اصلی مولد برق

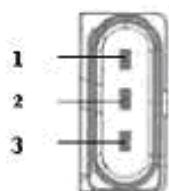


پیوندها

- ۱- مولد برق
- ۲- اتصال بدنه
- ۳- خط کنترل (کنترل شده توسط ECU)

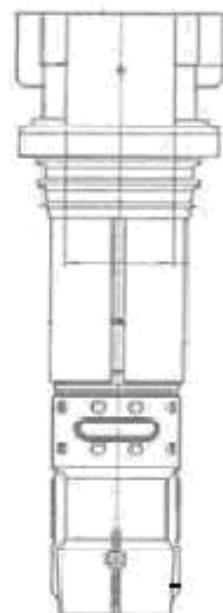


۱۱- سوپاپ کنترل کانیستر

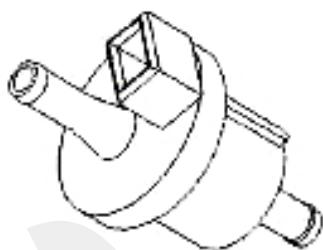

سوپاپ کنترل کربن گیر



به رله اصلی

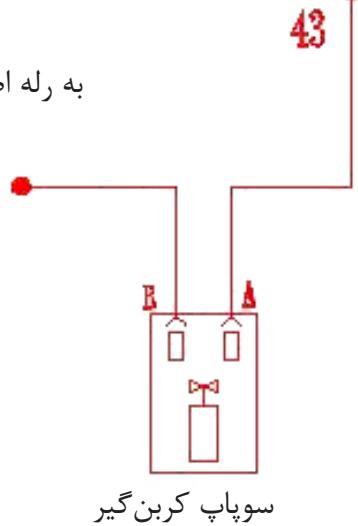


سوپاپ کربن گیر

شکل مدار برای سوپاپ کربن گیر (۲-TEV)

پین ها

- A - کنترل تمیزی مخزن کربن گیر به شماره ۴۳ (ECU)
- B - به رله اصلی مولد برق کویل

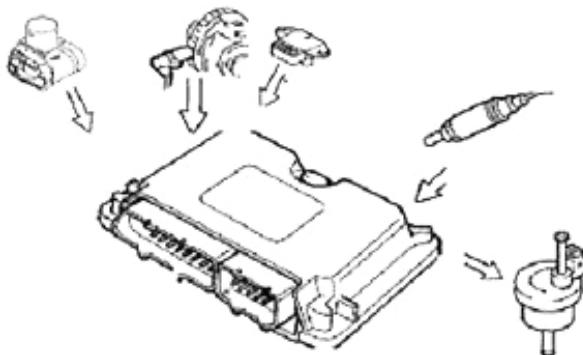

نمایش اصول کنترل

هدف: به منظور کنترل جریان هوای پالایش شده برای مخزن کربن گیر به کار بردہ می شود و توسط ECU بر حسب بار موتور از طریق مدت و فرکانس پالس الکتریکی کنترل می شود. این باشت بیش از حد بخار بنزین در داخل مخزن ممکن است باعث سرریز بنزین و آسودگی هوا شود. لذا هدف از به کارگیری سوپاپ پالایش این است که سوپاپ سولونئیدی باز شود و اجازه خروج بنزین اضافی را به لوله هوای ورودی داده تا محترق شود.

ساختار و اصول کار: مخزن کربن گیر متشکل است از کویل الکترومغناطیسی، میله فلزی، سوپاپ و غیره. یک صافی در ورودی آن قرار دارد. مقدار جریان هوای عبوری از سوپاپ مخزن نه فقط به نسبت کاری محرک های الکتریکی خروجی ECU برای سوپاپ کنترل کربن بستگی دارد بلکه به اختلاف فشار ورودی و خروجی سوپاپ مخزن نیز وابسته است. وقتی هیچ محرک الکتریکی وجود ندارد، سوپاپ کنترل مخزن بسته می شود. بر اساس سیگنال های حسگرهای ECU زمان تحریک سوپاپ سولونئید را برای کنترل غیرمستقیم جریان هوای پالایش شده تنظیم می نماید.


تشخیص عیب: ECU هیچ عمل تشخیصی برای خود کانیستر ندارد ولی قابلیت تشخیص مراحل حرکتی سوپاپ کنترل را دارد، مواردی از قبیل: اتصالی مدار، مازاد بار ولتاژ باتری و یا باز بودن مدار به اتصال بدنه، ناکارآمدی خودتنظیمی کنترل گردن بنزین و همچنین هوای مورد نیاز خودتنظیم دور آرام. داده های خودتنظیم در آن لحظه قابل دسترسی می باشد. در صورت عیب کربن گیر دور موتور مکررا متغیر بوده و یا دور آرام بسیار بالا خواهد بود.

مقاومت: ۱۹~۲۲ اهم


ولتاژ کاری: ۸~۱۶ ولت

ولتاژ اسمی: ۱۲ ولت

۱۲- رگولاتور بنزین

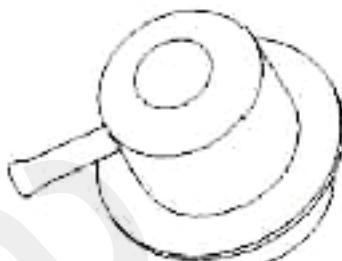

رگولاتور بنزین

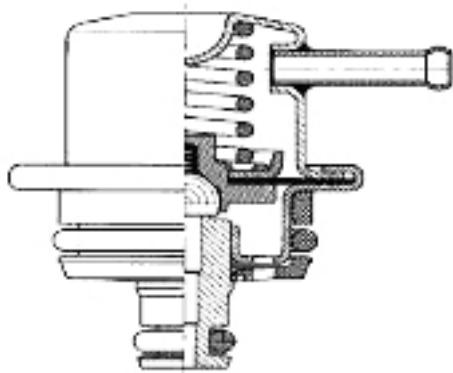

برش شکلی رگولاتور بنزین

محل نصب: AMT روش کنترل نیمه آزاد برگشت بنزین را به کار می‌برد. رگولاتور بنزین بر روی پمپ بنزین تعبیه شده است و فشار کاری سیستم بنزین را به وسیله کنترل فشار بنزین برگشتی تنظیم می‌نماید.

کاربری: رگولاتور بنزین یک عنصر الکتریکی نیست، ولی در سیستم کنترل الکتریکی سوخت موتور برای تنظیم فشار بنزین در لوله‌های توزیع سوخت به کار برده می‌شود. و آن اختلاف فشار حجم ثابتی از بنزین و هوای آزاد است به منظور کنترل سرعت پاشش بنزین و تسهیل در نظارت ECU بر پهنهای پالس انژکتور.

ساختار و اصول کار: آن چنان‌که در شکل مشاهده می‌شود، یک لایه‌ی نرم فیبر لاستیکی رگولاتور بنزین را به دو حوضچه فوقانی و تحتانی تقسیم کرده است. حوضچه فوقانی به وسیله یک شیلنگ توسط اتصالات عرضی به مانیفولد ورودی متصل شده است و مجهرز به فنرهای داخلی است. حوضچه تحتانی پر است از بنزینی که از طریق ورودی لوله‌ی توزیع بنزین پس از گذر از صفحه مدور تحتانی تنظیم‌کننده فشار بنزین وارد آن شده است. قسمت تحتانی این لایه مرتبط است به فشار بنزین لوله توزیع سوخت در حالی که قسمت فوقانی آن مرتبط است به فشار هوای آزاد و فشار فنر. در صورت تغییر شکل لایه‌ی نرم فیبر لاستیکی مقدار حرکت فنر به واسطه اندک تغییر شکل لایه قابل اغماس است. لذا باز و بسته شدن سوپاپ بستگی دارد به اختلاف فشار بنزین در حوضچه‌ی تحتانی و فشار هوای آزاد در حوضچه فوقانی. وقتی فشار خروجی پمپ بنزین از مجموع فشار هوا و فشار فنر بگذرد، سوپاپ باز می‌شود و بنزین اضافی از طریق سوراخ تخلیه به منظور در حد مجاز نگه داشتن فشار سیستم خارج می‌شود.


تشخیص عیب: رگولاتور به راحتی صدمه نمی‌بیند، ولی در صورت صدمه دیدن فشار سیستم قابل اندازه‌گیری نخواهد بود.

۱۳- مجموعه انژکتور سوخت

کاربری: برای انباشت و توزیع سوخت و برگشت سوخت اضافی به مخزن بنزین که بر روی آن انژکتورها برای تامین فشار محیطی نسبتاً پایدار سیستم سوخترسان نصب شده است (مانند روش متداول موتور دیزل) که متضمن تعادل بین فشار بنزین و حجم آن برای هر سیلندر به منظور کارکرد پایدار موتور می‌باشد.


الزامات نصب: محل اتصال لوله سوخت و شیلنگ لاستیکی باید با بسته شود، نوع بست به کار رفته باید متضمن عدم نشت بنزین از محل اتصال باشد. در زمان تعمیرات عدم نشت بنزین در محل اتصال شیلنگ لاستیکی و لوله‌ی مشترک تامین سوخت باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

تشخیص عیب: به طور معمول نسبت عیب در لوله مشترک بندرت اتفاق می‌افتد و در اغلب موارد نصب ناقص موجب نشتی بنزین در سیستم سوخت می‌شود. لذا در هنگام نصب نباید از واشرهای آببندی فرسوده استفاده کرد.

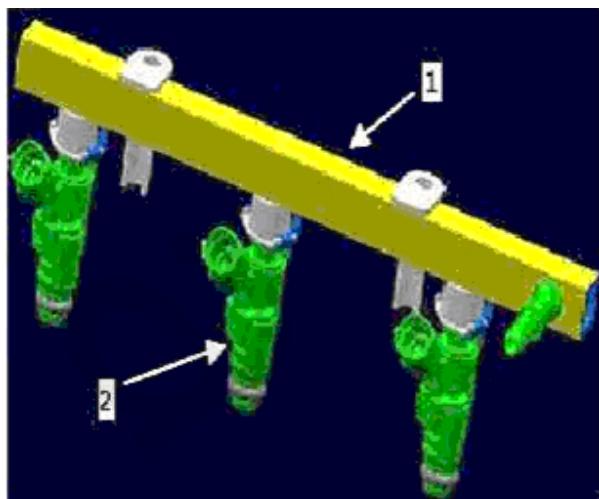


تشکل ریل انژکتور

۱۴- حس‌گر موقعیت پدال گاز

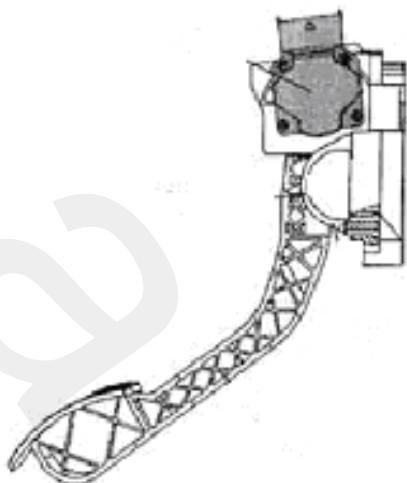

شکل ظاهری حس‌گر

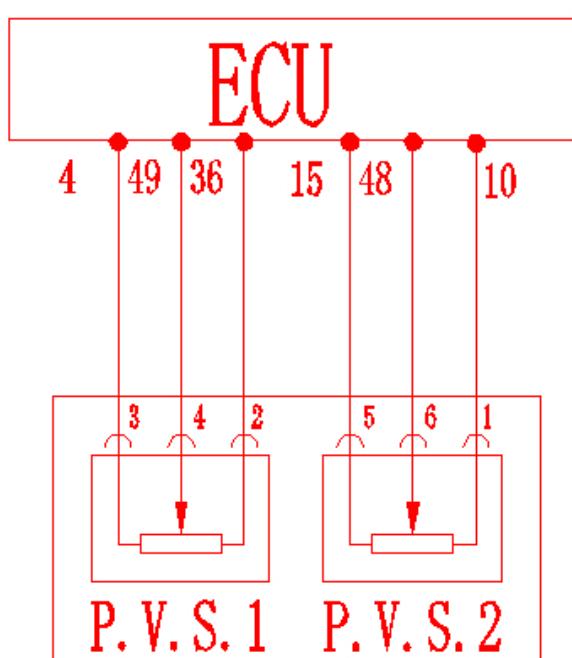

حس‌گر موقعیت پدال گاز

شکل مدار حس‌گر

پین‌ها

- ۱- مولد برق (۲) حس‌گر موقعیت پدال گاز به شماره ۱۰ (ECU)
- ۲- مولد برق (۱) حس‌گر موقعیت پدال گاز به شماره ۳۶ (ECU)
- ۳- خط اتصال بدنه (۱) حس‌گر موقعیت پدال گاز به شماره ۴ (ECU)

کاربری: این حس‌گر از ترکیب دو حس‌گر در داخل یک جعبه پلاستیکی تشکیل شده است که بر روی پدال گاز نصب شده است. پدال گاز حول یک محور می‌چرخد و به وسیله یک میله به بدنه متصل است. پدال گاز با مکانیزم فنر از پیش فشرده و مکانیزم موقعیت مکانیکی به منظور اطمینان از عملکرد کاملاً باز و یا کاملاً بسته پدال کار می‌کند. حرکت پدال گاز توسط یک میله به حس‌گر منتقل می‌شود، وقتی پدال گاز فشرده می‌شود نشان‌دهنده متصل به میله دوار به حرکت می‌کند و موقعیت پدال گاز را نشان می‌دهد.

ایمنی دلیل اصلی استفاده از دو حس‌گر دوبل برای شناسایی مشکلات است. دو حس‌گر همزمان سیگنال‌هایی به ECU می‌فرستند و ECU هم‌خوانی دو سیگنال موقعیت را باید مورد بررسی قرار دهد.

ساختار: حس‌گر موقعیت پدال گاز دارای مکانیزم رطوبتی داخلی است که از دو مقاومت کشویی توان سنج مانند تشکیل شده است، به هر حال مقاومت‌های نقاط شروع و خاتمه یکسان نیستند.

الزامات نصب: حس‌گر موقعیت پدال گاز بر روی پدال گاز نصب شده است.

تشخیص عیب:


اتصالی و باز بودن مدار سیم (۱) حس‌گر اتصالی و باز بودن مدار سیم (۲) حس‌گر سیگنال نامنظم حس‌گر سیگنال خارج از محدوده حس‌گر.

رفع عیب: جهت بررسی کد عیب از عیب‌یاب برای تعیین نقطه عیب استفاده کنید، اساساً سیم‌های حس‌گر، اتصالی و باز بودن سیم مدارها و سیم اتصال بدنه و اتصالی مدار به مولد برق را مورد بررسی قرار دهید. مدار سیم‌کشی نسبت به مشخصه‌ی پین‌ها در سمت چپ ارایه شده است.


۴- سیگنال (۱) حسگر موقعیت پدال گاز به شماره (ECU) ۴۹

۵- خط اتصال بدن (۲) حسگر موقعیت پدال گاز به شماره (ECU) ۱۵

۶- سیگنال (۲) حسگر موقعیت پدال گاز به شماره (ECU) ۴۸

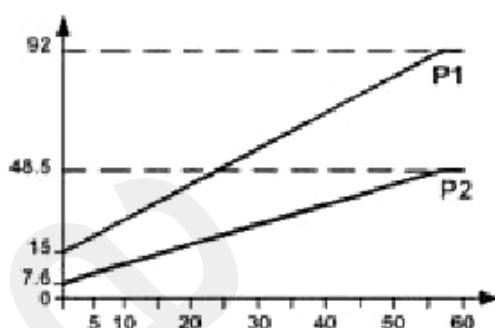

شکل هذلولی مانند حسگر

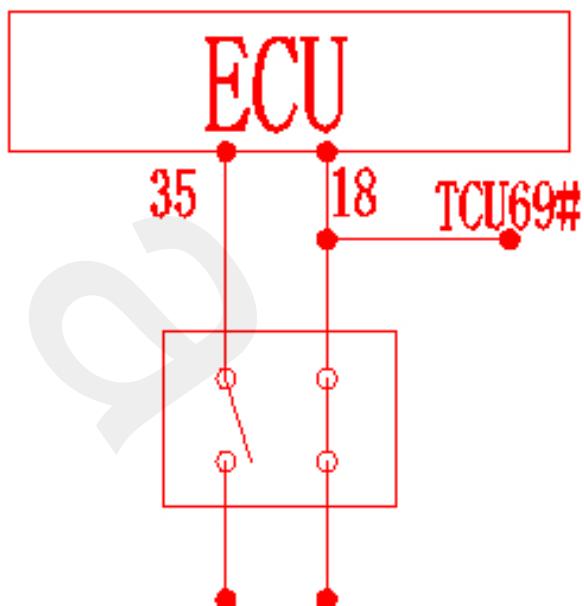

به مولد برق مطلق سویچ دوبل ترمز

شکل مدار برای حس‌گر
پین‌ها:

- ۱- مولد برق (۱) سویچ دوبل ترمز (به مولد برق)
- ۲- مولد برق (۲) سویچ دوبل ترمز (به مولد برق)
- ۳- سیگنال تایید سویچ دوبل ترمز به شماره ۳۵ (ECU)
- ۴- سیگنال ترمز سویچ دوبل ترمز به شماره ۱۸ (ECU)

تذکر: در صورت صدمه به این سویچ موتور معیوب می‌شود. به خاطر ملاحظات ایمنی حتماً پدال ترمز را تا انتهای فشار دهید.

۱۵- ترمز دوبل حس‌گر موقعیت پدال گاز

کاربری: سویچ ترمز از داخل دارای یک سویچ کنتاکت دوبل است که یکی سویچ حالت باز و دیگری سویچ حالت بسته است، این سویچ‌ها برای کنترل عملکرد سیستم استارت، تغییر دندن و آسایش (Comfort) استفاده می‌گردند.

اصول کار: این یک سویچ کنتاکت دوبل است که هنگامی که بر پدال ترمز فشار وارد می‌شود، کنتاکت حالت باز نرمال بسته می‌شود و کنتاکت حالت بسته نرمال باز می‌شود تا سیگنال ترمز را به ECU و TCU برساند، کنتاکت نرمال همچنین سیگنال ترمز را به ABS و چراغ ترمز می‌رساند.


ساختار: سویچ دوبل ترمز با کنتاکت دوبل داخلی بر روی پدال ترمز نصب شده است. سویچ دوبل بر روی یک میله‌ی که دو سویچ فنری بر سر آن سوار است، قرار دارد و در هنگام فشار بر روی پدال ترمز عمل می‌نماید.

الزامات نصب: یک سویچ سفید به شکل مکعب است که بر روی پدال ترمز نصب شده است.

تشخیص عیب:

اتصالی و باز بودن مدار سیم‌کشی (۱) حس‌گر اتصالی و باز بودن مدار سیم‌کشی (۲) حس‌گر سیگنال نامنظم حس‌گر سیگنال خارج از محدوده حس‌گر اتصالی و باز بودن مدار مولد برق حس‌گر به اتصال بدنه.

رفع عیب: جهت بررسی کد عیب از دستگاه عیب‌یاب برای تعیین محل عیب استفاده کنید، اساساً سیم‌های حس‌گر، اتصالی و باز بودن سیم مدارها و سیم اتصال بدنه و اتصالی مدار به مولد برق را مورد بررسی قرار دهید. مدار سیم‌کشی نسبت به مشخصه‌ی پین‌ها در سمت چپ ارایه شده است.

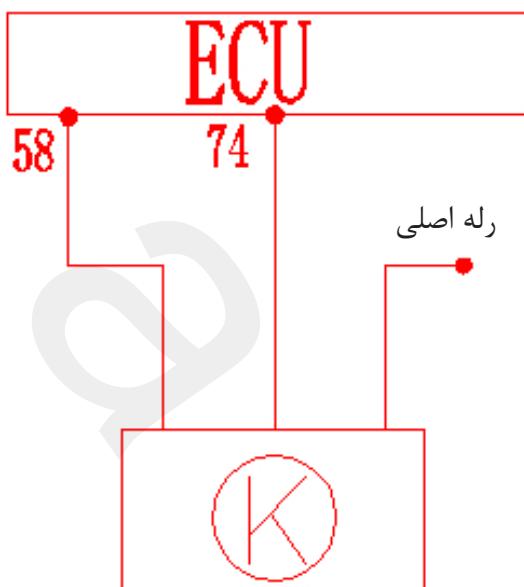


حس گر موقعیت میلسوپاپ

شکل مدار برای حس گر

پین ها:

- ۱- مولد برق حس گر (به رله اصلی)
- ۲- سیگنال حس گر به شماره ۷۴ (ECU)
- ۳- سیم اتصال بدنه حس گر به شماره ۵۸ (ECU)

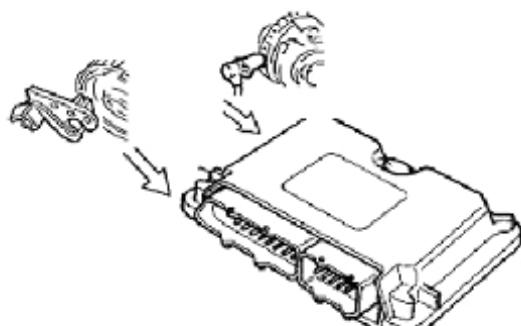

شکل ساده

شواهد عیب: موتورها مطلقاً با حس گر موقعیت میل لنگ و یا حس گر موقعیت میلسوپاپ کار می‌کنند، به هر حال به منظور ارتقای ایمنی و دقت انژکتور (کنترل گاز خروجی)، سیستم انژکتور ماریلی (Marelli) با حس گرهای میل لنگ و میلسوپاپ مجهز شده است. ECU در صورت عیب حس گر موقعیت میلسوپاپ وارد حالت اضطراری عیب می‌شود. لحظه انژکتور از ۷۲۰ درجه به ۳۶۰ درجه تغییر می‌یابد و راننده اصلاً متوجه تغییری در کارکرد موتور نمی‌شود. به هر حال گاز خروجی از حد استاندارد فرا رفته و چراغ عیب روشن می‌شود.

۱۶- حس گر موقعیت میلسوپاپ

کاربری: حس گر موقعیت میلسوپاپ، اطلاعات موقعیت میلسوپاپ را به ECU می‌فرستد. این اطلاعات وضعیت میل لنگ را مورد بررسی قرار داده و تشخیص می‌دهد که موتور هم‌اکنون در چه سیکل کاری از احتراق است. برای هر گردشی از میلسوپاپ (Hall Effects) یک پالس به وجود می‌آورد و هم‌زمان انژکتور را جهت تزریق بنزین به سیلندر صحیح کنترل می‌نماید.

ساختار: اساساً حس گری است از نوع سه طرفه و درون (Hall) که به وسیله ولتاژ مرجع ECU تغذیه می‌شود.

الزامات نصب: بر روی عقب سرسیلندر نصب شده است با یک چرخ سیگنالی متصل به میلسوپاپ که هم‌فاز میلسوپاپ به منظور تهیه اطلاعات موقعیت میلسوپاپ می‌چرخد.

گشتاور: Nm 2 ± 8

خلاصی نصب: $1/5 \text{ mm} - 0/5$


تشخیص عیب:

اتصالی و باز بودن مدار سیم‌کشی حس گر اختلال سیگنال، عیب و یا شک در عیب سیگنال نامنظم حس گر

سیگنال خارج از محدوده حس گر

رفع عیب: جهت بررسی کد عیب از دستگاه عیب‌یاب برای تعیین عیب استفاده کنید. اساساً سیم‌های حس گر، اتصالی و باز بودن سیم مدارها و سیم اتصال بدنه و اتصالی مدار به مولد برق را مورد بررسی قرار دهید. مدار سیم‌کشی نسبت به مشخصه‌ی پین‌ها در سمت چپ ارایه شده است.

اثرات عیب: افزایش مصرف سوخت موتور و خروجی دود نامناسب

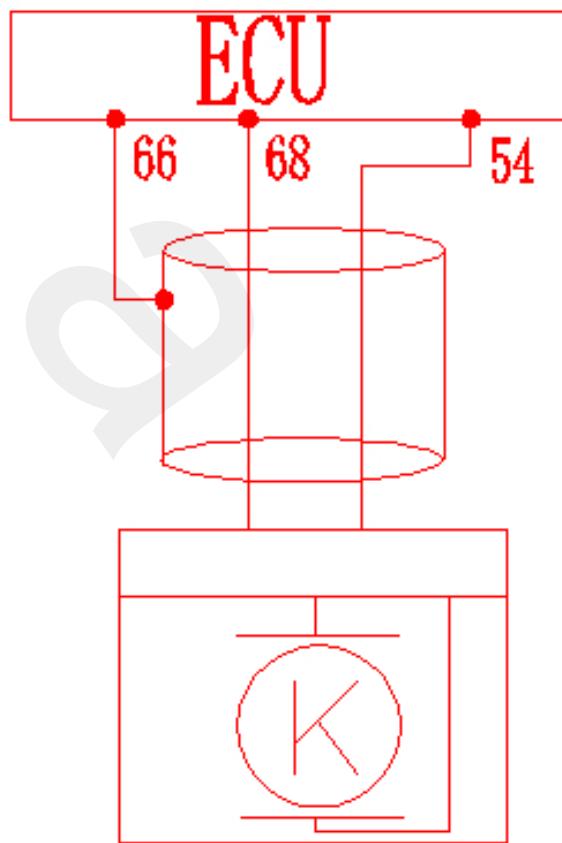

حس‌گر موقعیت میلسوپاپ

شکل مدار برای حس‌گر

پین‌ها:

- ۱- سیگنال (-) حس‌گر به شماره ۵۴ (ECU)
- ۲- سیگنال (+) حس‌گر به شماره ۶۸ (ECU)
- ۳- سیم محافظ حس‌گر به شماره ۶۶ (ECU)

شواهد عیب: صدمه به حس‌گر موقعیت میللنگ و یا اختلال در سیگنال ممکن است منجر به عیوبی مانند جرقه متناوب موتور، روشن نشدن موتور و افزایش مصرف سوخت شود. همچنین ممکن است باعث کاهش در شتاب، دود سیاه خروجی و مصرف زیاد بنزین شود.

تذکر: وقتی حس‌گر موقعیت میللنگ وارد حالت عیب می‌شود سپس سیستم هم وارد حالت عیب می‌شود، شتاب شدیداً کاهش می‌یابد.

۱۷- حس‌گر موقعیت میللنگ

کاربری: سیگنال خروجی حس‌گر موقعیت میللنگ برای تعیین موقعیت گردش و میزان چرخش موتور استفاده می‌شود و مهم‌ترین سیگنال خروجی سیستم به ECU می‌باشد. این حس‌گر از نوع (Hall) می‌باشد که در نزدیکی میللنگ نصب شده و در ارتباط است با چرخ دنده (58X) میللنگ. هنگام چرخش میللنگ فرورفتگی و برآمدگی چرخ دنده (58X) با فاصله‌های متفاوتی از حس‌گر می‌گذرند که سبب تغییرات مقاومت مغناطیسی شده و باعث ایجاد سیگنال خروجی متناوب می‌شود. موقعیت شکاف چرخ دنده (58X) با موقعیت نقطه ایست بر روی موتور منطبق است. در نقطه ایست سیلندر شماره ۱، حس‌گر منطبق است بر لبه انتهایی برآمدگی دنданه بیستم چرخ دنده (58X). با بهره‌گیری از این سیگنال ECU موقعیت گردش و دوران میللنگ را تعیین می‌کند.

ساختار: از درون یک حس‌گر پالس مغناطیسی است از نوع سه طرفه متتشکل از دو سیم سیگنال و یک سیم محافظ.

الزامات نصب: بر روی قسمت عقب بدنه سیلندر سوار شده است با یک چرخ سیگنالی که بر روی فلاپویل نصب است و هم‌فاز آن تا اطلاعاتی نظیر دوران میللنگ، زاویه گردش و نقطه مینا را تعیین نماید.

گشتاور: Nm ۲±۸

خلاصی نصب: ۰/۵ mm - ۱/۵ mm

تشخیص عیب

اتصالی و باز بودن مدار سیم‌کشی حس‌گر اختلال سیگنال، عیب و یا شک در عیب سیگنال نامنظم حس‌گر

سیگنال خارج از محدوده حس‌گر


رفع عیب: جهت بررسی کد عیب از دستگاه عیب‌یاب برای تعیین محل عیب استفاده کنید. اساساً سیم‌های

حس‌گر، اتصالی و باز بودن سیم مدارها و سیم اتصال بدنه و اتصالی مدار به مولد برق را مورد بررسی قرار دهید. مدار سیم‌کشی نسبت به مشخصه پین‌ها در سمت چپ ارایه شده است.

تذکر: در هنگام نصب مواظب باشید حس‌گر له نشود در غیر این صورت ممکن است سیگنال حس‌گر مختل شود.



۱۸- کنترل پروانه

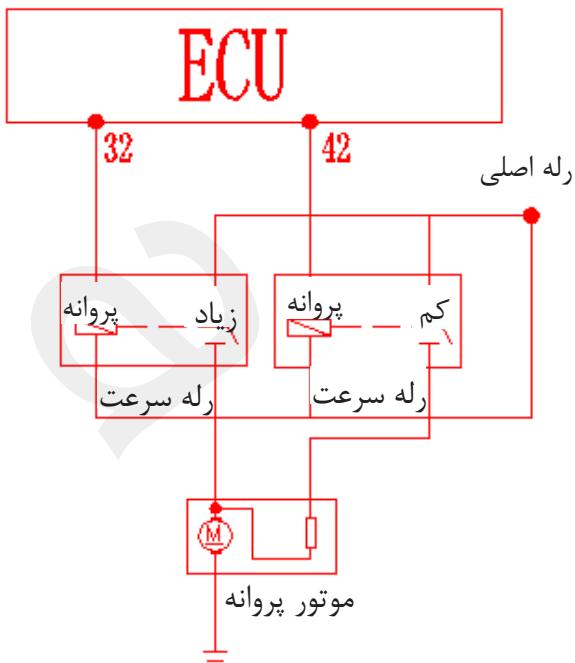

شکل برای سیستم کنترل پروانه

شکل مدار برای حس‌گر

پیوندها:

- ۱- برای کنترل سرعت زیاد به شماره ۳۲ (ECU)
 - ۲- برای کنترل سرعت کم به شماره ۴۲ (ECU)
- تذکر: این شکل مدار ترسیمی است از سیستم کنترل پروانه که ممکن است با مدار واقعی فرق کند، به هر حال ترمینال‌های کنترل با شکل مدار واقعی یکسان هستند.

کاربری: کنترل پروانه به منظور کنترل انتشار گرما از موتور و کندانسور وقتی سیستم تهویه مطبوع (کولر) روشن می‌شود، فعال می‌شود. کنترل پروانه توسط سیگنال حس‌گر درجه حرارت آب که به ECU فرستاده می‌شود، کار می‌کند. بستگی به کم بودن و یا زیاد بودن درجه حرارت آب پروانه با سرعت کم و یا زیاد کار می‌کند. پروانه در زمان استفاده از کولر با سرعت کم شروع به کار می‌کند. از آن جایی که AMT مجهز به سویچ فشار متوسط نیست، پروانه نمی‌تواند وقتی کولر زیر بار زیاد است با سرعت بالا شروع به کار کند.

ترکیب: پروانه دوتایی با موتور DC

الزمات نصب: یک پروانه در جلو و یک پروانه در عقب رادیاتور نصب شده است. توجه داشته باشید تکه به کار برده شده بر روی تیغه پروانه به منظور بالانس آن کنده نشود و همچنین مواطبه پیچ خوردن تیغه‌های پروانه باشید، زیرا این طراحی‌ها به منظور کاهش صدا و لق زدن آن بوده است.

تشخیص عیب:

اتصالی و باز بودن مدار کنترل پروانه

اتصال بدنه

عیب خود پروانه

صدای بیش از حد پروانه

عیب مدار برق پروانه

رفع عیب: ابتدا تعیین کنید که عیب بر اثر سیستم سرعت زیاد و یا سیستم سرعت کم پروانه به وجود آمده است، در صورت عیب سیستم کنترل پروانه، باید از ابزار دقیق به منظور تشخیص اتصالی و یا باز بودن مدار کنترل سیم‌کشی استفاده نمود.

شوواهد عیب: عیب پروانه ممکن است باعث افزایش درجه حرارت آب موتور، کمی خنکی کولر و در نهایت به جوش آمدن آب شود. وقتی حس‌گر درجه حرارت آب صدمه ببیند، موتور وارد حالت عیب می‌شود، درجه حرارت آب بر اساس پیش‌تنظیم ۸۰ درجه سانتی‌گراد به گردش خود ادامه می‌دهد و پروانه نیز به حالت عادی کار می‌کند.

فصل ۲: اصول اولیه تشخیص عیب سیستم انژکتور الکتریکی

(۱) ثبت عیب

ECU مستمراً بر حس‌گرها، عمل‌گرها، مدارهای مرتبط، چراغ‌های نشان‌دهنده عیب، ولتاژ باتری و غیره و حتی بر خودش نظارت می‌کند. ECU سیگنال‌های حس‌گرها، عمل‌گرها و سیگنال‌های داخلی مانند کنترل گردش بسته اکسیژن، کنترل ضربه، کنترل دور آرام و کنترل ولتاژ باتری و غیره را به منظور کارکرد صحیح مورد بررسی قرار می‌دهد. وقتی عیبی رديابی می‌شود و یا بعضی از سیگنال‌ها نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، ECU فوراً اطلاعات عیب را در حافظه عیوب قرار می‌دهد. این اطلاعات به صورت کد ذخیره می‌شوند و به ترتیب ذخیره قابل رویت می‌باشند. عیوب به دو بخش عیوب پایدار و عیوب اتفاقی (random) بر حسب فرکانس عیب تقسیم می‌شوند. مثال عیوب اتفاقی می‌تواند باز بودن مدار سیم‌ها به صورت زودگذر و یا تماس قطعات داخلی باشد.

(۲) حالت عیب

اگر مدت زمان یک عیب مشخصی از مدت زمان تعیین شده برای پایداری آن بگذرد، ECU آن را یک عیب پایدار محسوب کرده و به عنوان یک «عیب حالت پایدار» ذخیره می‌نماید. ولی اگر این عیب محو شود به عنوان عیب «بدون وجود خارجی» ذخیره می‌شود و اگر این عیب دوباره رديابی شود هنوز به عنوان «عیب اتفاقی» منظور شده اما عیب اولیه «وجود داشته است» بر کارکرد موتور در شرایط عادی اثر نمی‌گذارد.

(۳) انواع عیب

- اتصالی مدار به قطب مثبت مولد برق
- اتصالی مدار به اتصال بدنه
- باز بودن مدار (در صورت وجود مقاومت‌های افزاینده و کاهنده در مرحله‌ی ورودی، ECU تشخیص عیب باز بودن مدار در مدخل ورودی، اتصالی مدار با قطب مثبت مولد برق و یا اتصال بدنه را می‌دهد).
- سیگنال‌هایی که قابل استفاده نمی‌باشند.

(۴) شمارش‌گر فرکانس عیب

- برای هر عیب شناخته‌شده‌ای یک فرکانس مستقلی بر حسب هرتز (Hz) تعیین شده است.
- مدت زمان ذخیره اطلاعات عیب پس از رفع آن بستگی به مقدار فرکانس دریافتی دارد (رفع عیب).
- در صورت شناسایی هر عیبی برای اولین بار مقدار ۴۰ هرتز (Hz) تنظیم می‌شود و در صورت باقی ماندن عیب این عدد تغییر نمی‌کند.
- در صورت تشخیص رفع عیب و عدم بازگشت مجدد آن، با هر بار روشن شدن موتور یک واحد از عدد ۴۰ کسر می‌شود، در این حالت ECU تشخیص رفع عیب می‌دهد و اطلاعات عیب کماکان موجود می‌باشد.
- در صورت آمدن عیب و رفتن آن به صورت مکرر (قطع و وصل) به مقدار ۴۰ هرتز برای هر بار ظاهر شدن یک واحد اضافه می‌شود که البته حد نهایی آن عدد ۱۰۰ خواهد بود. در صورت رسیدن عدد به صفر (Hz) اطلاعات عیب ذخیره شده در حافظه پاک می‌شود.

(۵) عیوب اتفاقی

اگر مدت زمان پایدار شدن بعضی از عیوب‌های مهم از حد زمانی تعیین شده بگذرد، ECU واکنش نرمافزاری مناسب از خودنشان می‌دهد. برای مثال، غیرفعال کردن بعضی از عملیات کنترل و یا عدم تنظیم ارقامی که به نظر غیر قابل استفاده می‌آیند. در این زمان، گرچه موتور در شرایط کاری بسیار ضعیف است ولی هنوز می‌تواند کار کند. هدف از انجام این روش


این است که خودرو به منزل و یا تعمیرگاه برای تعمیر برسد، و از دست پاچگی راننده در بزرگراه و یا خارج از شهر بکاهد. وقتی تشخیص داده شود که عیب رفع شده است داده های معمول دوباره مورد استفاده قرار می گیرند.

(۶) هشدار عیب

مدل ۳۷۲ به یک چراغ نشان دهنده عیب با (MS2000) مجهز است. وقتی عیبی در قطعه هی مهمی مانند ECU، حس گر فشار مطلق هوای ورودی مانیفولد، حس گر موقعیت گاز، حس گر درجه حرارت آب، حس گر ضربه، حس گر اکسیژن، حس گر مرحله (phase)، انژکتورها، حرکت دو مرحله ای استپ موتور برای عمل کننده دور آرام، رله پروانه و سوپاپ کنترل کانیتر اتفاق می افتد ارتفاق مرتبط با آن عیب ثبت می شود و ECU توسط چراغ نشان دهنده عیب هشدار می دهد تا زمانی که ارقام عیب ریست (reset) شوند.

(۷) فراخوانی عیب

اطلاعات عیب ثبت شده در ECU به وسیله دستگاه عیب یاب قابل فراخوانی است. در صورتی که عیب مرتبط است با تنظیم کننده نسبت مخلوط هوا و بنزین، موتور حداقل به مدت ۴ دقیقه باید کار کند تا اطلاعات ثبت شده عیب قابل خواندن باشد، علی الخصوص برای عیب حس گر اکسیژن موتور حتما باید گرم باشد تا بتوان اطلاعات را خواند.

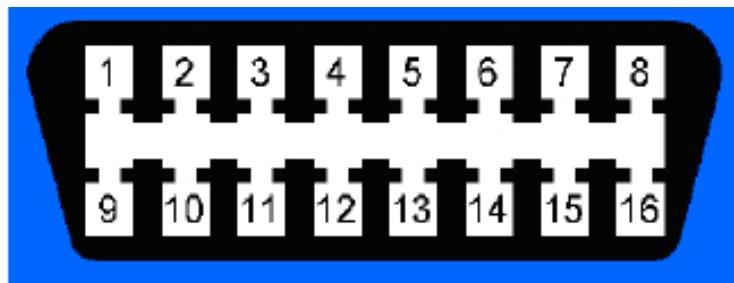

اتصال استاندارد عیب

(۸) پاک کردن سوابق عیب

پس از رفع عیب، اطلاعات ثبت شده عیب در حافظه باید پاک شود. کد عیب به طرق ذیل قابل پاک شدن است:
• به مجرد این که شمارش گر فرکانس داخلی ECU به عدد صفر برسد، اطلاعات ثبت شده عیب در حافظه عیب به طور خودکار پاک می شود.

- با به کار گیری دیاگ نوستیک تشخیص عیب و دستور (حافظه را از سوابق عیوب پاک کن) می توان حافظه را ریست نمود.

- با قطع اتصال های ECU و یا قطع سیم های باتری می توان سوابق عیوب را در حافظه خارجی پاک کرد.


(۹) جست و جوی عیب

سوابق عیوب به شیوه فوق قابل دسترسی است، فقط محل های تقریبی عیوب قابل شناسایی است که به معنای شناسایی عیوب نمی باشد، به خاطر این که یک عیب ممکن است از صدمه یک قطعه الکتریکی به وجود آمده باشد (مانند حس گرها، عمل گرها، ECU و غیره) و یا از باز بودن مدار، قطعی سیم ها به اتصال بدنه و یا قطب مثبت باتری و یا حتی ایرادات مکانیکی.

عیب ها از درون اتفاق می افتد که ظاهر خارجی آن علائم متفاوتی دارد. وقتی علائم پیدا شدند از یک دیاگ تشخیص عیب به منظور تشخیص سوابق عیب استفاده کنید و در رفع عیب بر اساس سوابق ثبت شده و علائم موتور اقدام نمایید.

مراحل انجام تشخیص عیب بر اساس اطلاعات ثبت شده عیب

حسگر درجه حرارت ورودی اوپراتور کولر

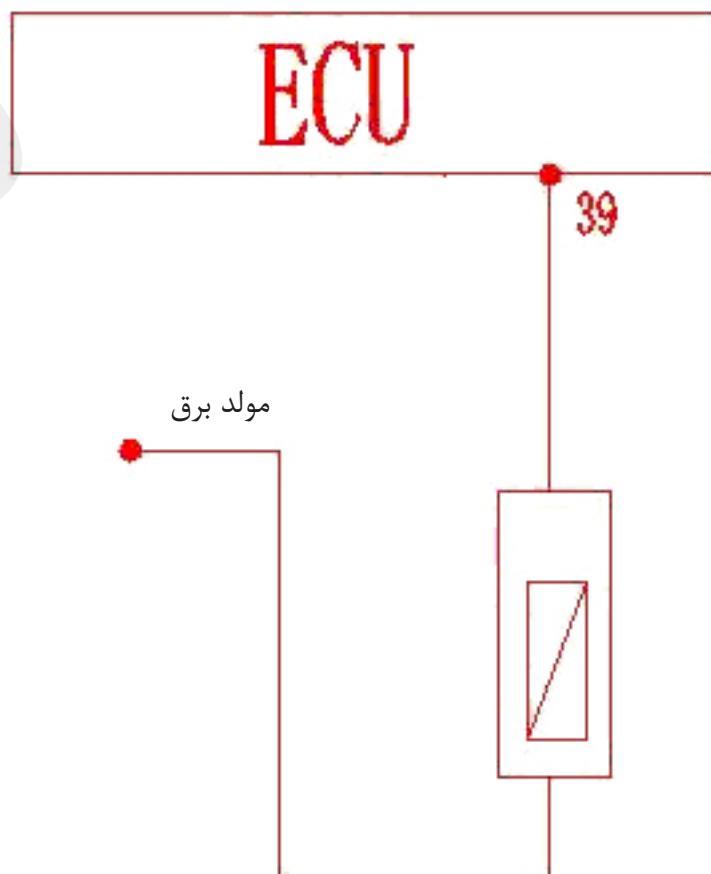


حسگر درجه حرارت اوپراتور کولر

حسگر درجه حرارت در مدار اوپراتور کولر

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	گام‌های پی‌گیری
۱	سویچ استارت را در حالت باز قرار دهید		مرحله بعدی
۲	اتصال حسگر خروجی درجه حرارت اوپراتور کولر را قطع کنید، ولتاژ بین دو پین را با مولتی‌متر چک کنید و ببینید که در حدود ۱۲ ولت است.	بله	مرحله بعدی
۳	به وسیله مولتی‌متر چک کنید ببینید که اتصالی و یا قطعی مدار حسگر بین دو پین اتفاق افتاده است.	بله	تعویض حسگر
۴	با استفاده از مولتی‌متر و آداپتور (بین ECU و دسته سیم) سیم‌های بین پین شماره ۳۹ ECU و اتصال حسگر را به منظور اتصالی و یا باز بودن مدار چک کنید.	بله	تعویض ECU
		خیر	تعویض ECU

عیب دریچه کنترل الکترونیکی گاز

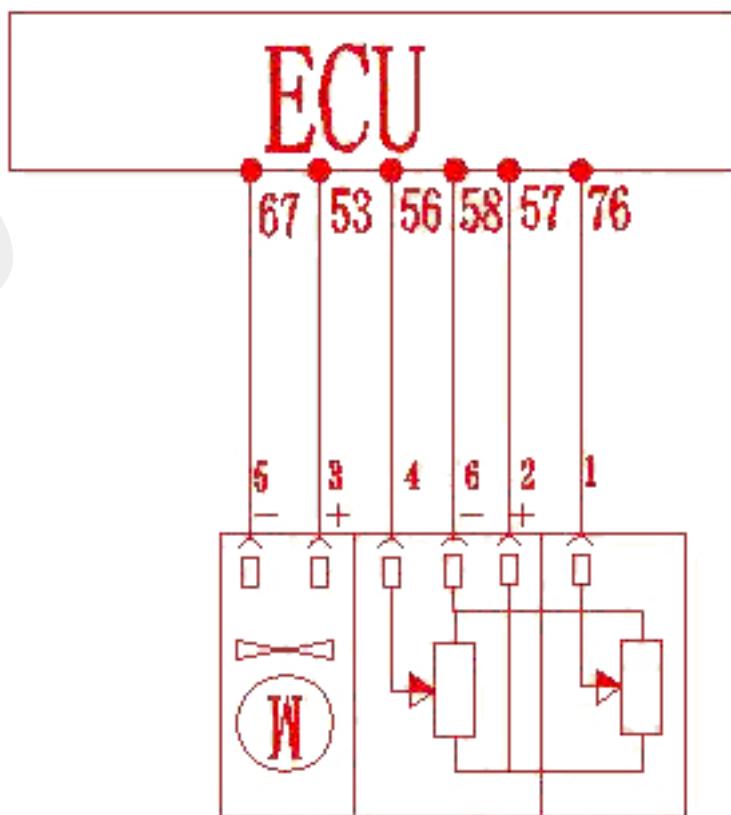

کنترل دریچه گاز


نمودار مدار حس‌گر موقعیت دریچه کنترل گاز

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	گام‌های پی‌گیری
۱	سویچ استارت را در حالت باز قرار دهید		مرحله بعدی
۲	اتصال حس‌گر موقعیت دریچه گاز را قطع کنید و با استفاده از مولتی‌متر چک کنید که آیا ولتاژ بین پین‌های شماره ۳ و ۵ حدود ۱۲ ولت و بین پین‌های شماره ۶ و ۲ حدود ۵ ولت می‌باشد.	بله	مرحله بعدی
۳	با استفاده از مولتی‌متر چک کنید که آیا مقاومت بین پین‌های ۱ و ۴ و پین‌های ۱ و ۶ به ترتیب ۰/۵ کیلو اهم و ۱/۶ کیلو اهم می‌باشد.	بله	تعویض حس‌گر
۴	حس‌گر موقعیت دریچه گاز را به آرامی از یک طرف به طرف دیگر بچرخانید و همزمان با استفاده از مولتی‌متر چک کنید که آیا اتصالی و یا باز بودن مدار بین پین‌های ۱ و ۴ و ۶ و پین‌های ۷۶ و ۵۸ (ECU) وجود دارد و یا صفحه‌ی دریچه گاز را بچرخانید و ببینید که آیا دارای جهش مقاومت است.	بله	تعویض حس‌گر
۵	با استفاده از مولتی‌متر و آداپتور (بین ECU و دسته سیم) اتصالی و باز بودن مدار بین پین‌های ۱ و ۲ و ۶ و ۴ حس‌گر و پین‌های ۷۶ و ۵۷ و ۵۸ (ECU) را چک نماید.	بله	سیم‌ها را تعمیر و یا تعویض کنید
		خیر	ECU تعویض

تذکر: این خودرو مجهر است به سیستم دریچه گاز الکتریکی که جایگزین سیستم استپر موتور پیشین شده است، لذا تمامی کارهایی که توسط استپر موتور انجام می‌گرفت، توسط موتور الکتریکی محرک دریچه گاز قابل اجرا است ولی این قطعه غیر قابل تعمیر است. احتمال عیب دریچه گاز سوپاپ بسیار کم است ولی در صورت صدمه دیدن باید تعویض شود.

به منظور بررسی صحیح کار کردن سوپاپ دریچه گاز الکتریکی، سویچ استارت را در حالت باز قرار دهید، همزمان که شما بر روی پدال گاز فشار می‌آورید از شخص دیگری بخواهید عملکرد صفحه‌ی سوپاپ دریچه گاز را مشاهده کند.

حس‌گر ضربه

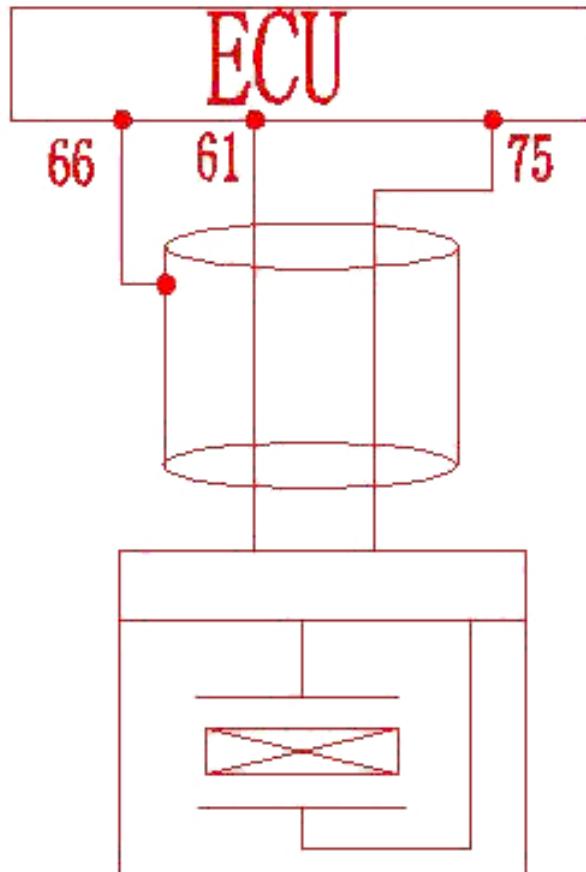


حس‌گر ضربه

نمودار مدار حس‌گر ضربه

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پی‌گیری
۱	موتور در حالت خاموش و سویچ بسته باشد		مرحله بعدی
۲	اتصال حس‌گر ضربه را از دسته سیم قطع کنید و با استفاده از مولتی‌متر چک کنید که آیا مقاومت سوپاپ بین پین‌های ۱ و ۲ حس‌گر و سیم محافظ حس‌گر بیش از (۱M) است.	بله	مرحله بعدی
	با ضربه‌ای توسط چکش در اطراف حس‌گر ضربه و با به کارگیری مولتی‌متر سیگنال متناسب خروجی بین پین‌های ۱ و ۲ حس‌گر را چک کنید (بر حسب میلی‌ولت).	خیر	بایک حس‌گر نو عوض شود
۳	موتور خاموش ولی سویچ را باز نمایید.	بله	مرحله بعدی
	با استفاده از مولتی‌متر و آداپتور (بین ECU و دسته سیم) اتصالی و باز بودن مدار بین پین‌های ۱ و ۲ حس‌گر و پین‌های ۶۱ و ۷۵ (ECU) را چک نمایید.	خیر	تعویض حس‌گر
۴	موتور خاموش ولی سویچ را باز نمایید.		مرحله بعدی
۵	با استفاده از مولتی‌متر و آداپتور (بین ECU و دسته سیم) اتصالی و باز بودن مدار بین پین‌های ۱ و ۲ حس‌گر و پین‌های ۶۱ و ۷۵ (ECU) را چک نمایید.	بله	تعمیر و یا تعویض سیم‌ها
		خیر	تعویض ECU

تذکر: معمولاً حس‌گر ضربه به سختی صدمه می‌بیند ولی در موقع باز کردن آن حتماً باید لایه کثیف صفحه‌ی بین حس‌گر و بدنه موتور تمیز شود. صدمه حس‌گر ضربه تبعات اقتصادی منفی و گاز خروجی بد به همراه دارد (دامنه تاثیرات حس‌گر ضربه معمولاً در دور موتور بالا و بار زیاد موتور نمایان می‌شود).

حس‌گر فشار هوا و درجه حرارت ورودی

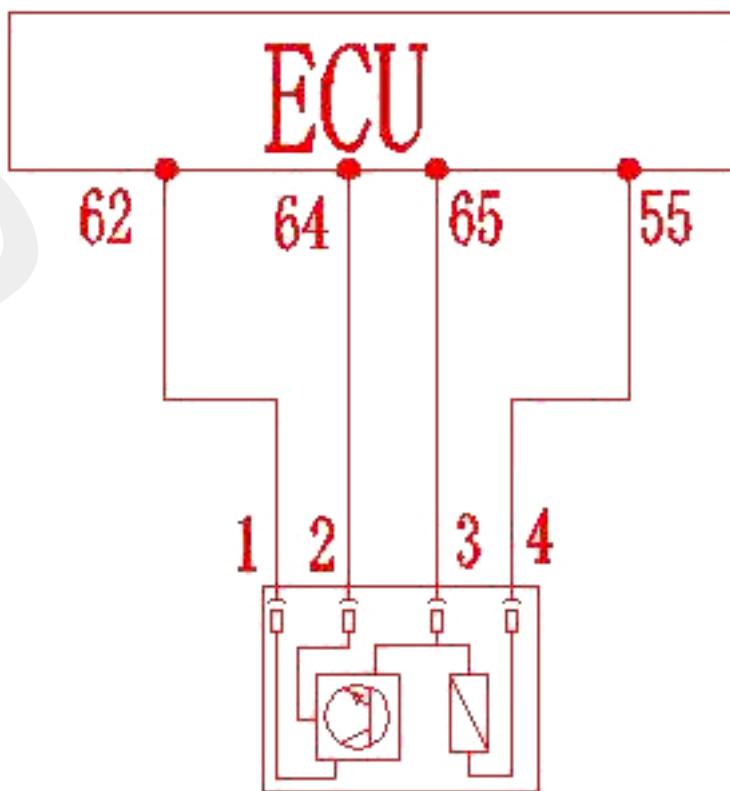

حس‌گر فشار هوا و درجه حرارت ورودی

نمودار مدار حس‌گر فشار مطلق و درجه حرارت هوای ورودی

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پی‌گیری
۱	سویچ را در حالت باز قرار دهید		مرحله بعدی
۲	اتصال حس‌گر درجه حرارت آب را از دسته سیم قطع کنید و با استفاده از مولتی‌متر چک کنید که آیا ولتاژ بین پین (+) ۱ و پین (-) ۲ حدود ۵ ولت است	بله	۴
۳	با استفاده از مولتی‌متر بین ECU و دسته سیم چک کنید ببینید که آیا اتصالی و یا باز بودن مدار به ترتیب بین پین‌های ۶۲ و ۶۴ و ۶۵ و ۵۵ (ECU) و پین‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ اتصال حس‌گر وجود دارد.	خیر	مرحله بعدی
۴	سویچ را باز کنید ولی موتور را روشن نکنید.		مرحله بعدی
۵	موتور را روشن کنید و پدال گاز را تا نزدیکی انتهای فشار دهید. همزمان از طریق آداپتور مولتی‌متر را به پین‌های ۱ و ۴ حس‌گر وصل کنید و ببینید ولتاژ به آرامی به ۴ ولت افزایش می‌یابد.	بله	تعویض ECU
		خیر	تعویض حس‌گر


تذکر: در صورت اتصالی مدار حس‌گر به مولدهای برق ۵ و ۱۲ ولت و یا اتصال بدنه ممکن است روشن شدن امکان‌پذیر باشد و حتی موتور روشن، خاموش شود، در چنین شرایطی حس‌گر فشار هوا را در بیاورید و ببینید حالا موتور روشن می‌شود، در صورت روشن شدن، ممکن است اتصالی در مدار داخلی حس‌گر باشد.

نمودار مدار حسگر اکسیژن

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پیگیری
۱	سویچ را در حالت باز قرار دهید		مرحله بعدی
۲	اتصال حسگر اکسیژن را بیرون بکشید و از مولتی متر استفاده کنید و ببینید ولتاژ بین پین های (+) ۴ و (-) ۳ حدود ۱۲ ولت است.	بله	۴
۳	در ۲۳ درجه سانتی گراد با استفاده از مولتی متر ببینید مقاومت بین پین های ۴ و ۳ حسگر اکسیژن بین $5/4$ و $6/6$ اهم است.	بله	ECU تعویض
۴	فیوز داخل مدار گرم کن حسگر اکسیژن را چک کنید و ببینید که آیا پریده است یا خیر.	بله	تعویض حسگر
۵	با استفاده از مولتی متر چک کنید ببینید که آیا اتصالی و یا باز بودن مدار بین پین شماره ۴ اتصال حسگر اکسیژن و پین شماره ۸۷ رله اصلی و یا پین شماره ۳۶ اتصال حسگر اکسیژن و پین شماره ۴۱ (ECU) وجود دارد.	بله	تعمیر و یا تعویض دسته سیم
۶	دنده را در خلاص قرار دهید و اتصال سیم را به حسگر اکسیژن وصل نمایید، موتور را در حالتی که دنده در خلاص است روشن کنید و اجازه بدھید در دور آرام درجه آب به حد نرمال برسد.		مرحله بعدی
۷	اتصال حسگر اکسیژن را بیرون بکشید و با استفاده از مولتی متر ببینید ولتاژ خروجی پین ۱ (+) و ۲ (-) حسگر بین $0/9$ تا $0/9$ است.	بله	مرحله بعدی
۸	با اتصال آداپتور بین ECU و دسته سیم و استفاده از مولتی متر ببینید اتصالی و یا باز بودن مدار به ترتیب بین پین های ۱ و ۲ حسگر و پین های ۱۱ و ۲۲ وجود دارد.	بله	تعویض و یا تعمیر سیمها
		خیر	تعویض ECU

تذکر: تشخیص عیب حسگر عقبی اکسیژن همانند حسگر جلویی اکسیژن می باشد، عملیات تشخیص عیب را مشابه روش تشخیصی عیب حسگر جلویی اکسیژن بر اساس نمودار انجام دهید.

حس‌گر فشار هوا و درجه حرارت ورودی

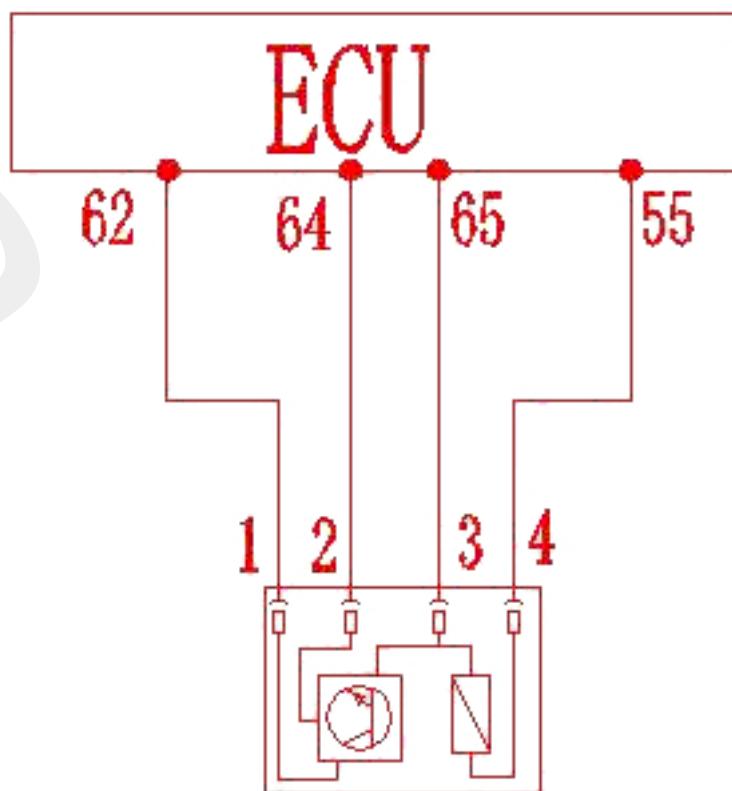


حس‌گر فشار هوا و درجه حرارت ورودی

نمودار مدار حس‌گر فشار مطلق و درجه حرارت هوای ورودی

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پی‌گیری
۱	سویچ را در حالت باز قرار دهید.		مرحله بعدی
۲	اتصال حس‌گر درجه حرارت آب را از دسته سیم قطع کنید و با استفاده از مولتی‌متر چک کنید که آیا ولتاژ بین پین ۱ و پین ۲ حدود ۵ ولت است.	بله	مرحله بعدی
۳	با استفاده از مولتی‌متر چک کنید که آیا مقاومت بین پین‌های ۱ و ۳ حس‌گر برابر مقدار واقعی باشد.	بله	تعویض ECU
۴	با استفاده از مولتی‌متر و اتصال آداتپور بین ECU و دسته سیم ببینید که آیا اتصالی و یا باز بودن مدار به ترتیب بین پین‌های ۱ و ۲ و ۳ حس‌گر و پین‌های ۶۲ و ۶۴ و ۶۵ وجود دارد.	بله	تعویض حس‌گر
		خیر	تعویض ECU

تذکر: عیب حس‌گر درجه حرارت هوای ورودی آنچنان اثری بر کارکرد سیستم ندارد ولی اگر این عیب هم‌زمان با ایراد حس‌گر درجه حرارت آب شود، عیب حس‌گر درجه حرارت هوای ورودی آشکار می‌شود.

عیب حسگر درجه حرارت آب

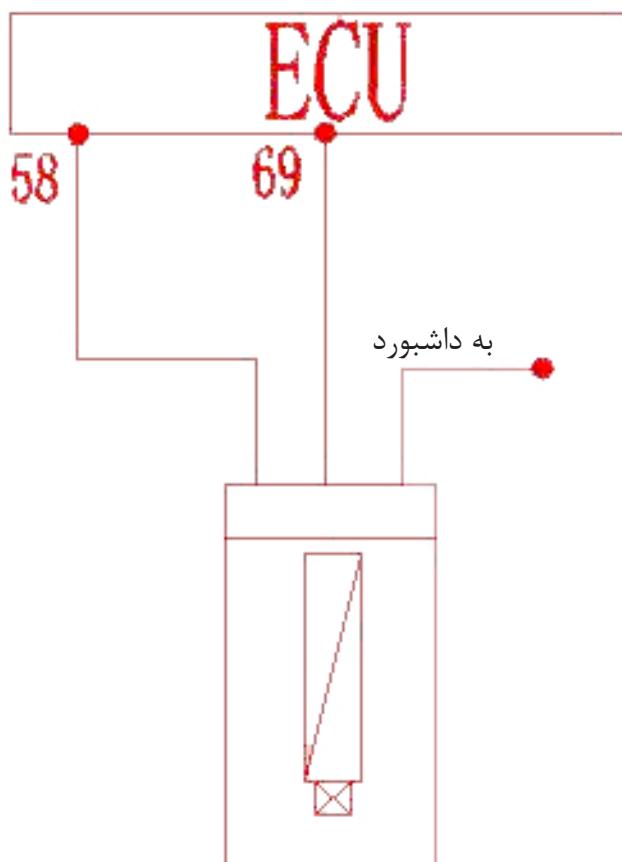


حسگر درجه حرارت آب

نمودار مدار حسگر درجه حرارت آب

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پیگیری
۱	سویچ را در حالت باز قرار دهید.		مرحله بعدی
۲	اتصال حسگر درجه حرارت آب را بپرون بکشید و با استفاده از مولتی‌متر ببینید که آیا ولتاژ بین پین (+) ۱ و (-) ۲ حدود ۵ ولت است.	بله	مرحله بعدی
۳	با استفاده از مولتی‌متر چک کنید که آیا مقدار مقاومت بین پین‌های ۱ و ۲ حسگر با درجه حرارت آن مطابقت دارد.	بله	تعویض ECU
۴	با استفاده از مولتی‌متر و اتصال آداپتور بین ECU و دسته سیم چک کنید که آیا اتصالی و یا باز بودن مدار به ترتیب بین پین‌های ۱ و ۲ حسگر و ۵۸ و ۶۹ ECU وجود دارد.	خیر	تعویض حسگر
		بله	تعویض و یا تعمیر سیم‌ها
		خیر	تعویض ECU

تذکر: در صورت عیب حسگر درجه حرارت آب، موتور فوراً وارد حالت عیب می‌شود. حرارت حالت عیب ۸۰ درجه سانتی‌گراد است و در این شرایط پروانه خنک‌کننده با حداکثر سرعت کار می‌کند. در صورت خاموش کردن موتور در این حالت، رله کنترل پروانه خنک‌کننده به صورت خودکار، کار می‌کند.

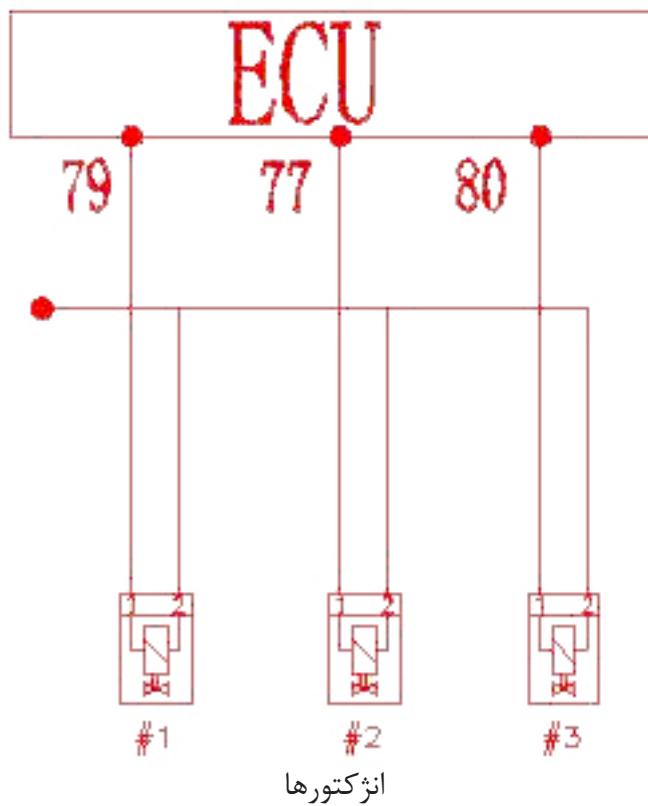

نمودار مدار انژکتور الکترومغناطیسی

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پی‌گیری
۱	موتور را خاموش کنید.		مرحله بعدی
۲	تک به تک اتصال انژکتورهای الکترومغناطیسی را بیرون بشید و با استفاده از مولتی‌متر دو سر آن را یکی به پین ۱ اتصال بیرون کشیده و سر دیگر را به سیم اتصال بدنہ موتور بزنید.		مرحله بعدی
۳	همزمان با باز کردن سویچ مشاهده کنید که آیا ولتاژ خوانده شده در حدود ۱۲ ولت می‌باشد. (اساساً چک کنید ببینید انژکتور برق دارد) و عملکرد ۱۲ ولت است.	بله	تکرار مرحله ۲
۴	با استفاده از مولتی‌متر و به ترتیب اتصال پین (۱) هر یک از انژکتورها به پین شماره ۸۷ ترمینال خروجی رله پمپ روغن چک کنید که آیا اتصالی و یا باز بودن مدار وجود دارد.	بله	تعویض و یا تعمیر سیم‌ها
۵	رله اصلی و مدار آن و رله پمپ روغن را تعمیر و یا تعویض نمایید.	بله	تعویض و یا تعمیر سیم‌ها
۶	با استفاده از مولتی‌متر و اتصال آداتور بین ECU و دسته سیم ببینید که آیا اتصالی و یا باز بودن مدار بین پین (۲) انژکتور الکترومغناطیسی و پین‌های ۷۹ و ۷۷ و ۸۰ (ECU) وجود دارد.	نه	مرحله بعدی

تکرار مرحله ۷	بله		
مرحله بعدی	همگی انجام شد	با استفاده از مولتی‌متر و اتصال آداپتور بین ECU و دسته سیم ببینید که آیا اتصالی و یا باز بودن مدار بین پین (۲) انژکتور الکترومغناطیسی و پین‌های ۷۹ و ۷۷ و ۸۰ (ECU) وجود دارد.	۷
تعویض انژکتور الکترومغناطیسی	نه		
تکرار مرحله ۸	بله	تمام اتصالات قطع شده انژکتور الکترومغناطیسی را دوباره وصل نمایید و دنده را در خلاص قرار داده و موتور را روشن کنید و بگذارید در دور آرام کار کند، به ترتیب و تک به تک سیم‌های انژکتور الکترومغناطیسی را بکشید و مشاهده کنید که آیا موتور دارای لرزش می‌شود (مانند امتحان خاموش شدن موتور).	۸
تعویض ECU	خیر		


تذکر: صدمه انژکتور به‌ندرت اتفاق می‌افتد، معمولاً کربن سر پین سوخت است که منجر به ضعیف پاشیدن سوخت و کار کرد ناپایدار دور آرام می‌شود. لذا بازدید پین‌های سوخت ضروری است.

هنگام امتحان عدم کار سیلندر، توصیه می‌شود که سیم برق ولتاژ بالا را بیرون نکشید و به جای آن سیم پین انژکتور را بیرون بکشید، در غیر این صورت مقدار خیلی زیادی از بنزین وارد قسمت جلوی اگزوز می‌شود. که این افزایش ناگهانی بنزین به قسمت جلوی اگزوز صدمه می‌زند.

ECU

43

به رله اصلی

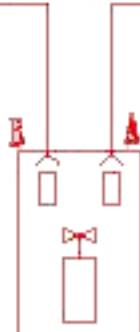

سوپاپ پالایش کربن‌گیر

نمودار مدار سوپاپ پالایش کربن‌گیر

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پی‌گیری
۱	موتور را روشن کنید و بگذارید در دور آرام درجه حرارت آب به حد نرمال برسد.		مرحله بعدی
۲	اتصال سیم‌های سوپاپ پالایش کربن‌گیر را بکشید و چک کنید که آیا ولتاژ بین دو پین آن حدود ۱۲ ولت است.	بله	مرحله بعدی
۳	اتصال سوپاپ کنترل کربن‌گیر را در جای خود بر روی دسته سیم وصل کنید و دور موتور را تا ۱۵۰۰ افزایش دهید، با دستتان بدنه سوپاپ را برای لرزش و ضربه لمس کنید (کنترل فرکانس).	بله	۵ (سیم قطب مثبت را چک کنید)
۴	با استفاده از مولتی‌متر چک کنید ببینید که آیا در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد مقاومت بین پین‌های A و B سوپاپ کنترل کربن‌گیر حدود ۲۵ اهم است.	بله	تعویض ECU
۵	با استفاده از مولتی‌متر چک کنید ببینید که آیا اتصالی و یا باز بودن مدار بین پین شماره ۸۷ رله اصلی و پین B سوپاپ کنترل کربن‌گیر وجود دارد.	بله	تعویض سوپاپ پالایش کربن‌گیر
		خیر	مرحله بعدی


		تعویض و یا تعمیر رله اصلی و مدار آن	۶
تعویض و یا تعمیر سیم‌ها	بله	موتور را خاموش کنید، با استفاده از مولتی‌متر و اتصال آداپتور بین ECU و دسته سیم ببینید که آیا اتصالی و یا باز بودن مدار بین پین شماره ۴۳ ECU و پین A اتصال سوپاپ کنترل کربن‌گیر وجود دارد.	۷
تعویض ECU	خیر		

تذکر: سوپاپ الکترومغناطیسی کربن‌گیر برای کنترل بخار بنزین خروجی مخزن سوخت می‌باشد. این سوپاپ وقتی موتور در حال کار در دور آرام است و یا زیر بار زیاد است نباید کار کند. در صورت باز شدن سوپاپ در دور آرام ممکن است موتور نامنظم کار کند.

ECU

52

به داشبورد

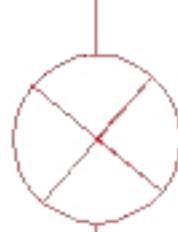

چراغ هشدار عیب موتور


نمودار مدار چراغ نشان‌دهنده عیب

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پی‌گیری
۱	سویچ را در حالت باز قرار دهید.		مرحله بعدی
۲	داشبورد را باز کنید و با استفاده از مولتی‌متر ببینید که آیا بین پین لامپ هشدار عیب و سیم اتصال بدنه ولتاژ ۱۲ ولت برقرار است.	بله	مرحله بعدی
۳	چراغ هشداردهنده را عوض نمایید و ببینید که حالا درست کار می‌کند.	بله	مرحله بعدی
۴	با استفاده از مولتی‌متر و اتصال آداپتور بین پین شماره ۵۲ (ECU) و اتصال ورودی چراغ نشان‌دهنده عیب، ببینید اتصالی و یا باز بودن مدار وجود دارد.	بله	تعویض و یا تعمیر سیم‌ها
۵	چک کنید ببینید اتصالی مدار بین سیم‌ها و یا اتصال بدنه وجود دارد.	خیر	تعویض ECU
		بله	تعویض سیم
		خیر	مرحله بعدی

تعویض و یا تعمیر چراغ هشداردهنده	بله	چراغ هشداردهنده عیب را عوض نمایید و ببینید که حالا درست کار می کند.	۶
مرحله بعدی	خیر		
		تعویض و یا تعمیر رله اصلی و مدار آن	۷

تذکر: از طریق کنترل اتصال بدنه، ECU مدار را چک می کند و در صورت اتصالی یا باز بودن مدار سیم کشی، چراغ هشدار عیب روشن می شود.

کنترل دریچه گاز

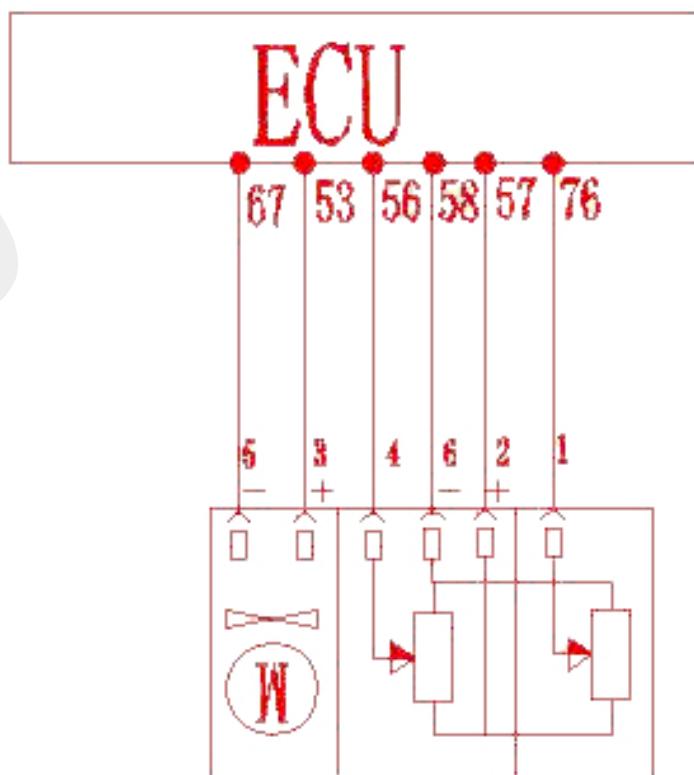

کنترل دریچه گاز

نمودار مدار دور آرام استپر موتور

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پی‌گیری
۱	سویچ را در حالت باز قرار دهید.		مرحله بعدی
۲	اتصال دریچه الکتریکی گاز را بیرون بکشید و ببینید که آیا مقاومت بین پین‌های ۳ و ۵ اتصال حدود ۶/۱ اهم است.	بله	مرحله بعدی
۳	اتصال را بیرون بکشید و با استفاده از مولتی‌متر ببینید که آیا ولتاژ متناوب ۱۲ ولت بین پین‌های ۳ و ۵ اتصال دریچه الکتریکی گاز وجود دارد.	بله	تعویض قطعه الکترونیکی دریچه گاز
۴	با استفاده از مولتی‌متر و باز کردن سویچ چک کنید که آیا ولتاژ بین دسته سیم و اتصال بدنه ۱۲ ولت است.	بله	تعویض عمل‌کننده دور آرام
۵	با استفاده از مولتی‌متر چک کنید که آیا اتصالی و یا باز بودن مدار به ترتیب بین پین‌های ۶۷ و ۵۳ (ECU) و پین‌های ۵ و ۳ اتصال وجود دارد.	خیر	مرحله بعدی
		بله	تعویض و یا تعمیر دسته سیم
		خیر	ECU تعویض

تذکر: از آن جایی که عیب سوپاپ دریچه گاز به ندرت اتفاق می‌افتد، ترجیحاً بهتر است قبل از تعویض، آن را بازبینی کرد.

۶- مراحل انجام تشخیص عیب بر اساس علایم موتور

بررسی‌های اولیه‌ای که قبل از مراحل انجام تشخیص عیب باید انجام شود:

- (۱) بررسی کنید که ECU سالم است و چراغ هشداردهنده عیب کار می‌کند. (به جز مدل‌هایی که فاقد این چراغ می‌باشند).
- (۲) توسط تستر تشخیص عیب و یا چراغ چشمکزن تایید کنید که هیچ سابقه‌ای از عیب وجود ندارد.
- (۳) توسط تستر تشخیص عیب هنگامی که موتور گرم است و در دور آرام قرار دارد، در سیستم کنترل الکترونیک بررسی کنید که همه اطلاعات در دور آرام نرمال است.

نام	پارامتر
درجه حرارت ورودی (tans)	۲۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد
ولتاژ باتری (ub)	۱۴ تا ۱۲ ولت
درجه حرارت آب (tmot)	۸۰ تا ۹۰ درجه سانتی گراد
بار موتور (t1)	۱/۸ تا ۳ (Oms)
نسبت کنترل مخلوط هوا و بنزین (xfr)	۵/۰ تا ۵ درصد
زاویه آوانس جرقه	۱۰ تا ۵ (CA)
زاویه گردش دریچه گاز (wdkbl)	صفر
مدت زمان پاشیدن سوخت (ti)	۷ میلی ثانیه تا ۴
دور موتور (n)	دور آرام ± 50 دور در دقیقه
نسبت حجم سوپاپ کربن گیر	صفر
نسبت کنترل خودتطبیق هوا و بنزین (xfra)	۹۵/۰ تا ۱۰/۱
نسبت کنترل خودتطبیق هوا و بنزین (xtra)	۱۲۰ تا ۱۴۰
فشار مطلق هوای ورودی مانیفولد	۳۵۰ تا ۶۵۰ (hpa)
ولتاژ حس گر جلویی اکسیژن	۰/۹ تا ۰/۰ ولت (نوسان سریع)
ولتاژ حس گر عقبی اکسیژن	۰/۹ تا ۰/۰ ولت در نوسان سریع (تحت شرایط کار نرمال نوسانات نسبتاً کم می‌باشد).
حجم هوای ورودی	۱۲ کیلوگرم ساعت
شرایط تنظیم دور آرام	۱۰۰ تا ۶۰

(۴) پس از بررسی تایید کنید که آیا علایم عیب مورد شکایت مالک خودرو وجود دارد و محل دقیق آن را مشخص نمایید. سپس ظواهر امر را بررسی کنید.

- محل اتصال بدنه دسته سیم را از نظر پاکیزگی و سفتی مورد بررسی قرار دهید.
- بررسی کنید که قطعه خلا پیچ نخورده و یا نشکسته است و در جای خودش قرار دارد.
- بررسی کنید که لوله دارای گرفتگی نیست.
- بررسی کنید که لوله ورودی هوا فشرده نشده و یا صدمه ندیده است.
- بررسی کنید که واشر آببندی بین بدنه دریچه گاز و مانیفولد هوا سالم است.
- بررسی کنید که وايرهای شمع و دلکو، صدمه ندیده، فرسوده نشده‌اند و به ترتیب درست وصل شده‌اند.
- بررسی کنید که محل اتصال وايرها شل و یا احیاناً قطع نباشند.

(۱) در زمان روشن کردن، موتور یا روشن نمی‌شود و یا به آهستگی می‌گردد.

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پی‌گیری
۱	ولتاژ بین دو سر باتری را با مولتی‌متر چک کنید و ببینید که آیا حدود ۸-۱۲ ولت است.	بله	مرحله بعدی
	سویچ را در حالت باز قرار دهید و با استفاده از مولتی‌متر بررسی کنید که آیا مقدار ولتاژ ترمینال سیم آند باتری در سویچ حدوداً برابر ۱۰/۵-۱۲/۵ ولت است.	خیر	تعویض و یا تعمیر باتری
۲	سویچ را در حالت استارت قرار دهید و با استفاده از مولتی‌متر بررسی کنید که آیا ترمینال آند استارتر ولتاژی حدود ۸ ولت را نشان می‌دهد.	بله	مرحله بعدی
	سویچ را در حالت استارت قرار دهید و با استفاده از مولتی‌متر بررسی کنید که آیا ولتاژ ترمینال آند استارتر بیش از ۸ ولت است.	خیر	تعویض سویچ
۳	اتصالی و یا باز بودن مدار استارتر را بررسی نمایید.	بله	مرحله بعدی
	بررسی کنید که آیا موتور گیرپاژ کرده است.	خیر	تعویض کابل و یا تعمیر ترمینال سیم
۴	اتصالی و یا باز بودن مدار استارتر را بررسی نمایید.	بله	تعویض و یا تعمیر استارتر
	بررسی کنید که آیا موتور گیرپاژ کرده است.	خیر	مرحله بعدی
۵	روشن نشدن و یا سخت روشن شدن موتور در زمستان می‌تواند به سبب استفاده از روغن موتور و روغن گیربکس یا چسبندگی زیاد باشد.	بله	تعویض با روغن مناسب
	روشن نشدن و یا سخت روشن شدن موتور در زمستان می‌تواند به سبب استفاده از روغن موتور و روغن گیربکس یا چسبندگی زیاد باشد.	خیر	بررسی کنید که آیا دیگر سیستم‌ها نرمال هستند

تذکر: در صورت مشاهده عیوب فوق‌الذکر، اساساً باید ولتاژ، استارتر و اتصال بدنه را مورد بررسی قرار داد. در ماشین‌های امروزی اثرات روغن موتور و روغن گیربکس برای روشن نشدن موتور بسیار اندک است، لذا باید عیوب دیگر موتور را بررسی کرد.

(۲) هنگام استارت زدن پیستون‌ها حرکت دارند ولی موتور روشن نمی‌شود.

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پی‌گیری
۱	سویچ را در حالت باز قرار دهید و با استفاده از تستر تشخیص عیب ببینید که سابقه‌ای از عیب مشاهده می‌شود یا خیر.	بله	عیب نشان‌دهنده شده را برطرف کنید
		خیر	مرحله بعدی
۲	سیم شمع یکی از سیلندرها را بکشید و یک شمع به آن وصل کنید. آن را به فاصله ۸ تا ۱۰ میلی‌متری بدنه موتور نگه دارید و از دیگری بخواهید استارت بزند و ببینید بین شمع و بدنه موتور جرقه می‌زند.	بله	۸
		خیر	مرحله بعدی
۳	مقاومت سیم ولتاژ بالا (کویل) را چک کنید و ببینید نرمال است (نایاب از ۱۶ کیلو اهم بیشتر باشد).	بله	تعویض و یا تعمیر سیم ولتاژ بالا (کویل)
		خیر	مرحله بعدی
۴	کویل و سیم ولتاژ بالای آن را برای سوختگی، خوردگی و یا زدگی چک کنید.	بله	تعویض
		خیر	مرحله بعدی
۵	ببینید سیم ولتاژ بالا (کویل) نرمال است.	بله	تعویض
		خیر	مرحله بعدی
۶	ببینید کویل به درستی کار می‌کند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض
۷	چک کنید که آیا اتصال‌دهنده کویل ولتاژ بالا و کویل جرقه محکم هست.	بله	مرحله بعدی
		خیر	در جای خود قرار دهید
۸	چک کنید که آیا رله پمپ روغن و پمپ بنزین می‌توانند برای مدتی استقامت کنند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	مدار پمپ بنزین را سرویس نمایید
۹	رله پمپ بنزین را به سوپاپ فشارسنج بنزین وصل کنید، سپس پین‌های ۳۰ و ۸۶ رله پمپ بنزین را به هم وصل نمایید تا پمپ بنزین شروع به کار کند، سپس ببینید که فشار بنزین حدود ۳۵۰ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	۱۳
۱۰	انژکتورها را تک‌تک به بیرون بکشید و مستقیماً از برق ۱۲ ولت باتری استفاده کنید و به انژکتور وصل کنید و ببینید که عمل پاشیدن سوخت را انجام می‌دهد.	بله	۱۲
		خیر	مرحله بعدی
۱۱	انژکتور را تمیز کنید و ببینید که حالا درست کار می‌کند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض انژکتور

تعویض سوخت	بله	ببینید که آیا بنزین نامرغوب و یا دارای آب است	۱۲
مرحله بعدی	خیر		
مرحله بعدی	بله	ببینید که آیا فشار سوپاپ بنزین زیر ۳۵۰ کیلو پاسکال است.	۱۳
۱۷	خیر		
مرحله بعدی	بله	سوپاپ فشارسنج بنزین را ببندید. سویچ را دوباره باز کنید که پمپ بنزین به کار افتاد، حالا ببینید که فشار لازم تامین شده است.	۱۴
۱۶	خیر		
مرحله بعدی	بله	دریچه نشان‌دهنده مقدار بنزین را باز کنید و لوله برگشت روغن را مسدود نمایید، ببینید که آیا فشار روغن آتاً بالا می‌رود.	۱۵
تعویض و یا تعمیر پمپ بنزین	خیر		
تعویض و یا تعمیر لوله‌ی ورودی روغن	بله	بررسی کنید که آیا نشتی و یا گرفتگی در لوله ورودی روغن وجود دارد.	۱۶
تعویض پمپ روغن	خیر		
تعویض و یا تعمیر لوله‌ی خروجی روغن	بله	چک کنید که آیا لوله برگشت روغن تاشدگی و یا گرفتگی دارد.	۱۷
تعویض تنظیم‌کننده فشار بنزین	خیر		
مرحله بعدی	بله	توسط آداتور ECU و دسته سیم را به هم متصل نمایید، حال بررسی کنید که هیچ ولتاژی بین پین شماره ۵ و پین‌های ۳۸ و ۲۸ (ECU) وجود دارد و ببینید که آیا سیم قطب مثبت مولد برق متصل به پین‌های ۳۸ و ۲۸ (ECU) و سیم اتصال بدنه پین‌های ۱ و ۲ و ۲۷ در شرایط نرمال هستند.	۱۸
تعویض و یا تعمیر سیم‌ها	خیر		
تعمیر کنید	بله	آیا هوای ورودی نشتی دارد؟	۱۹
مرحله بعدی	خیر		
تعویض و یا تعمیر	بله	فشار مطلق لوله فشار هوای ورودی را چک کنید و همچنین نگاه کنید که آیا حس‌گر درجه حرارت فعال است؟	۲۰
مرحله بعدی	خیر		
مرحله بعدی	بله	چک کنید و ببینید که آیا حس‌گر درجه حرارت آب به درستی کار می‌کند.	۲۱
تعویض و یا تعمیر	خیر		
عیب‌مکانیکی را برطرف نمایید	بله	چک کنید که آیا مشکل استارت زدن مکانیکی است، مانند خلاصی بیش از اندازه سیلندر، نشتی سیلندر و عیوبی از این چنین.	۲۲
تعویض ECU	خیر		

تذکر: در صورت فرض بر سالم بودن تمام قطعات سیستم الکتریکی، باید نحوه کار کردن اجزاء مکانیکی موتور، فشار سیلندر و غیره را عیب بررسی کرد.

(۳) سخت روشن شدن موتور گرم

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پی‌گیری
۱	سویچ را در حالت باز قرار دهید، توسط تستر تشخیص عیب، چک کنید که آیا سوابقی از عیب مشاهده می‌شود.	بله	عیب نشان داده شده را برطرف کنید
		خیر	مرحله بعدی
۲	سوپاپ فشارسنج بنزین را وصل کنید. به منظور اطمینان از این که فشار بنزین حدود ۳۵۰ کیلو پاسکال است، پین‌های شماره ۳۰ و ۸۷ رله پمپ بنزین را به هم متصل نمایید.	بله	مرحله بعدی
		خیر	۹
۳	سویچ را ببندید و لوله روغن را باز کنید، مشاهده کنید که آیا پس از گذشت یک ساعت هنوز فشار سیستم بنزین حدود ۲۵۰ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	برای توقف نشتن کردن سیستم سوخت را تعمیر کنید
۴	سویچ را ببندید و لوله بنزین را باز کنید، مشاهده کنید که آیا پس از گذشت یک ساعت فشار سیستم بنزین بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلو پاسکال است.	بله	تنظیم کننده فشار بنزین را تعویض کنید
		خیر	مرحله بعدی
۵	بررسی کنید که آیا نشتی در انژکتورها و لوله روغن وجود دارد.	بله	تعویض لوله بنزین و انژکتور
		خیر	مرحله بعدی
۶	اتصال حس‌گر درجه حرارت آب را قطع کنید، موتور را استارت بزنید و مشاهده کنید که آیا موتور روشن می‌شود.	بله	خطوط و درجه حرارت آب را چک کنید
		خیر	مرحله بعدی
۷	آداپتور را بین ECU و دسته سیم قرار دهید، ببینید که هیچ ولتاژی بین پین‌های ۲۸ و ۳۸ و ۵ ECU وجود دارد و همچنین چک کنید سیم‌های قطب مثبت مولد برق متصل به پین‌های فوق و سیم‌های اتصال بدنه پین‌های ۱ و ۲ و ۲۷ سالم هستند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض و یا تعمیر سیم‌ها
۸	بنزین را تعویض کنید و موتور را گرم نمایید، مشاهده کنید که آیا موتور را می‌شود روشن کرد.	بله	خاتمه عیب‌یابی
		خیر	ECU تعویض
۹	چک کنید که آیا خمیدگی و یا گرفتگی در لوله بنزین وجود دارد و آیا سوپاپ تنظیم فشار پمپ روغن به درستی کار می‌کند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض و یا تعمیر
۱۰	با استفاده از مولتی‌متر بررسی کنید که آیا هر دو انتهای فیتینگ پمپ روغن دارای ولتاژ ذخیره سلولی است (از آن جایی که سیستم پمپ بنزین توسط رله اصلی کار می‌کند. این چک کردن فقط موقعی که سویچ باز است، امکان‌پذیر می‌باشد).	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض و یا تعمیر رله پمپ بنزین و سیم‌ها

پمپ بنزین را تعویض کنید و مشاهده کنید که آیا حالا موتور روشن می‌شود.	بله	مرحله بعدی
	خیر	تعویض پمپ بنزین

11

تذکر: سخت روشن شدن موتور گرم به سیستم‌های متعددی مرتبط است از آن جمله ایراد سوپاپ دریچه گاز، حس‌گر درجه حرارت آب و عملکرد مکانیکی موتور مانند بسته شدن دریچه گاز، انبساط بیش از حد موتور که موجب افزایش مقاومت آن تحت شرایط موتور گرم و کارکرد نرمال سیستم بنزین است.

(۴) گردش نرمال موتور اما همراه با مشکل مستمر استارت زدن

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پی‌گیری
۱	سویچ را در حالت باز قرار دهید، توسط تستر تشخیص عیب، چک کنید که آیا سوابقی از عیب مشاهده می‌شود.	بله	عیب نشان داده شده را برطرف کنید
		خیر	مرحله بعدی
۲	فیلتر هوای را چک کنید و ببینید که آیا تمیز است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض
۳	پس از استارت زدن موفق و در دور آرام چک کنید که آیا فشار هوای ورودی مانیفولد بین ۳۵ تا ۶۵ کیلو پاسکال است (با دقت ببینید فشار سیلندر نرمال است).	بله	مرحله بعدی
		خیر	نشستی سیستم هوای ورودی را برطرف کنید
۴	کمی پدال گاز را فشار دهید و ملاحظه کنید که آیا استارت زدن بهتر انجام می‌شود.	بله	قطعه سوپاپ دریچه گاز را عوض کنید
۵	سوپاپ فشارسنج بنزین را وصل کنید. به منظور به کار انداختن پمپ بنزین پین‌های شماره ۳۰ و ۸۷ رله پمپ بنزین را به هم وصل کنید. حال ببینید که فشار بنزین حدود ۳۵۰ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	۹
۶	با استفاده از سیم رابط و اتصال آن به قطب مثبت باتری و سیم اتصال بدنه ادواری از سلول ذخیره و اتصال آن‌ها به انژکتور چک کنید که آیا انژکتورها به صورت ادواری به کار نرمال ادامه می‌دهند	بله	۸
		خیر	مرحله بعدی
۷	انژکتورها را تمیز کنید و ببینید که آیا به صورت درست کار می‌کنند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض انژکتور
۸	ببینید که آیا بنزین نامرغوب و یا دارای آب است یا خیر.	بله	تعویض بنزین
		خیر	۱۴
۹	چک کنید که آیا سوپاپ فشار بنزین کمتر از ۳۵۰ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	۱۳
۱۰	سوپاپ نشان‌دهنده بنزین را ببندید، سویچ را باز کنید و بگذارید پمپ روغن برای سه دقیقه دیگر کار کند. حالا ببینید که آیا فشار روغن وجود دارد.	بله	مرحله بعدی
		خیر	۱۲
۱۱	سوپاپ نشان‌دهنده بنزین را باز کنید و لوله برگشت روغن را به طوری که روغن نتواند برگرد مسدود کنید. چک کنید که آیا فشار روغن وجود دارد یا خیر.	بله	تعویض تنظیم‌کننده فشار بنزین
		خیر	تعویض و یا تعمیر انژکتور و لوله روغن

تعویض و یا تعمیر لوله ورودی روغن	بله	چک کنید که آیا گرفتگی و یا نشتی در لوله ورودی روغن وجود دارد.	۱۲
تعویض پمپ روغن	خیر		
تعویض و یا تعمیر لوله برگشت روغن	بله	چک کنید که آیا لوله برگشت روغن دارای گرفتگی و یا خمیدگی است.	۱۳
تعویض تنظیم‌کننده فشار بنزین	خیر		
مرحله بعدی	بله	هنگامی که درجه حرارت آب کم است، قطعه الکتریکی دریچه گاز را در بیاورید و ببینید که آیا دور موتور بیشتر شد.	۱۴
قطعه الکتریکی دریچه گاز را برای صدمه احتمالی بررسی کنید	خیر		
مرحله بعدی	بله	سویچ را باز کنید و ببینید که پین‌های شماره ۱ و ۲ و ECU ۲۷ ولتاژ صفر و پین شماره ۳۸ ECU ولتاژ ۱۲ نشان می‌دهند.	۱۵
سیم‌ها و شمع‌ها را بررسی کنید	خیر		
مرحله بعدی	بله	چک کنید که آیا زاویه آوانس جرقه نرمال است.	۱۶
بررسی سیستم‌های دیگر	خیر		
مرحله بعدی	بله	بررسی کنید که آیا کمپرس سیلندرها نرمال است.	۱۷
رفع عیب	خیر		
تعویض و یا تعمیر	بله	فشار مطلق لوله ورودی هوا را چک کنید و ببینید که آیا حس‌گر درجه حرارت گیر کرده است.	۱۸
مرحله بعدی	خیر		
تعویض ECU	بله	چک کنید که آیا حس‌گر درجه حرارت آب به طور صحیح کار می‌کند.	۱۹
تعویض و یا تعمیر	خیر		

تذکر: در صورتی که سیستم محافظ AMT فعال باشد، استارتر کار استارت زدن خود را انجام می‌دهد ولی موتور روشن نمی‌شود. این روشی است برای امتحان این که آیا سیستم محافظ AMT کار می‌کند یا نه.

(۵) سخت روشن شدن موتور در هوای سرد

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پی‌گیری
۱	سویچ را باز کنید و با تستر تشخیص عیب چک کنید که آیا سوابقی از عیب وجود دارد.	بله	عیب نشان داده شده را مرتفع نمایید
۲	با استفاده از مولتی‌متر بررسی کنید که آیا حس‌گر درجه حرارت آب نرمال است. (یا یک مقاومت ۲/۵ کیلو اهمی را به صورت سری به پین ECU وصل کنید تا جایگزین عمل حس‌گر درجه حرارت آب برای روشن کردن موتور شود. اگر موتور روشن شود، این بدان معناست که حس‌گر درجه حرارت آب ایراد دارد.	بله	مرحله بعدی
۳	سویچ را باز کنید و آدأپتور را بین ECU و رشتہ سیم وصل نمایید، ببینید که ولتاژ پین شماره ۳۸ ECU برابر ۱۲ ولت باتری است و ولتاژ پین‌های شماره ۲۷ و ۲ و ۱ برابر صفر است.	بله	تعویض حس‌گر درجه حرارت
۴	صفی هوا را چک کنید و ببینید که باز است	بله	مرحله بعدی
۵	پس از روشن کردن موتور و در دور آرام فشار هوای ورودی را چک کنید و ببینید که آیا بین ۳۵ تا ۶۵ کیلو پاسکال است.	بله	تعویض
۶	کمی پدال گاز را فشار دهید و ملاحظه کنید که آیا موتور به صورت نرمال روشن می‌شود (این آزمایش باید سریعاً انجام بشود).	بله	مرحله بعدی
۷	در هنگامی که درجه حرارت آب کم است، اتصال عمل‌کننده دور آرام بر روی دسته سیم را به بیرون بکشید و مشاهده کنید که آیا دور موتور افزایش پیدا کرده است (در انتهای این عمل باید کدی دیده نشود).	بله	دريچه الکتریکی گاز را چک کنید
۸	پین شماره ۸۶ رله اصلی را مستقیماً به اتصال بدنه وصل کنید. به منظور به کار افتادن رله اصلی و پمپ بنزین سویچ را باز کنید و ببینید که آیا فشار بنزین حدود ۳۵۰ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
۹	با استفاده از رابط مخصوص برق مثبت و منفی را مستقیماً از سلول ذخیره بگیرید و به انژکتور وصل کنید و ببینید که آیا انژکتور به صورت نرمال کار می‌کند.	بله	۱۲
		خیر	مرحله بعدی

مرحله بعدی	بله	انژکتور را تمیز کنید و ببینید که آیا به طور صحیح کار می کند.	۱۰
تعویض انژکتور	خیر		
تعویض بنزین	بله	چک کنید که آیا بنزین نامرغوب و یا دارای آب است.	۱۱
۱۷	خیر		
مرحله بعدی	بله	ببینید که آیا سوپاپ فشار بنزین فشاری کمتر از ۳۵۰ کیلو پاسکال را نشان می دهد.	۱۲
۱۶	خیر		
مرحله بعدی	بله	سوپاپ فشارسنج بنزین را ببندید. دوباره سویچ را باز کنید تا پمپ بنزین شروع به کار کند. حالا ببینید که فشار بنزین تامین شده است.	۱۳
۱۵	خیر		
پمپ روغن و تنظیم کننده فشار روغن را چک کنید	بله	سوپاپ نشاندهنده بنزین را باز کنید و لوله برگشت روغن را به طوری که روغن نتواند برگردد، مسدود کنید. چک کنید که آیا فشار روغن آنا به وجود می آید.	۱۴
تعویض و یا تعمیر انژکتور و لوله روغن	خیر		
تعویض و یا تعمیر لوله‌ی ورودی روغن	بله	چک کنید که آیا لوله ورودی روغن دارای گرفتگی و یا نشتی است.	۱۵
تعویض پمپ روغن	خیر		
تعویض و یا تعمیر لوله‌ی برگشت روغن	بله	چک کنید که آیا لوله برگشت روغن دارای گرفتگی و یا خمیدگی است.	۱۶
تعویض تنظیم کننده فشار بنزین و پمپ روغن	خیر		
مرحله بعدی	بله	چک کنید که آیا فشار سیلندر نرمال است.	۱۷
رفع اشکال	خیر		
تعویض	بله	چک کنید که آیا سیستم هوای ورودی موتور دارای نشتی است.	۱۸
مرحله بعدی	خیر		
تعویض و یا تعمیر	بله	فشار مطلق لوله هوای ورودی را چک کنید و ببینید که آیا حس‌گر درجه حرارت آب گیر کرده است.	۱۹
تعویض ECU	خیر		

تذکر: مشکلات سخت روشن شدن موتور به عوامل گوناگونی بستگی دارد از آن جمله حس‌گر درجه حرارت آب که یک عامل تعیین‌کننده در هنگام استارت زدن است و پهنهای پالس انژکتور را مشخص می‌کند. در صورت عیب حس‌گر درجه حرارت آب که منجر به تولید سیگنال اشتباه می‌شود، سیستم درجه حرارت آب را تشخیص نمی‌دهد که در نتیجه آن مشکل سخت استارت زدن به وجود می‌آید.

در صورت تکرار سخت استارت زدن در هوای سرد برای یک مقطع زمانی معین، این عیب ممکن است مرتبط به هم‌خوانی کل سیستم باشد.

(۶) دور آرام ولی ناپایدار

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پی‌گیری
۱	سویچ را باز کنید و با تستر تشخیص عیب چک کنید که آیا سوابقی از عیب وجود دارد.	بله	عیب نشان داده شده را مرتفع نمایید.
		خیر	مرحله بعدی
۲	چک کنید ببینید که آیا سیستم دریچه گاز الکتریکی به صورت نرمال کار می‌کند.	بله	تعویض و یا تعمیر دریچه گاز الکتریکی
		خیر	مرحله بعدی
۳	سویچ را باز کنید و آداپتور را بین ECU و رشته سیم وصل نمایید، ببینید که ولتاژ بین پین شماره ۵۵ و پین های ۶۵ و ۵۸ و همچنین پین های ۶۷ و ۶۹ و پین شماره ۵۳ ECU (سیگنال پایانی خروجی حس‌گر درجه حرارت هوای ورودی و حس‌گر درجه حرارت آب) نرمال هستند.	بله	سیم‌ها و محل اتصال سیم‌ها را چک کنید
		خیر	مرحله بعدی
۴	در دور آرام، سیلندر را وادار به قطع روغن کنید و مشاهده کنید که آیا دور موتور کم شده است و یا دور موتور نوسان دارد.	بله	۸
		خیر	مرحله بعدی
۵	انژکتور هر سیلندر را چک کنید و ببینید که آیا آن‌ها در شرایط مناسب هستند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	انژکتور و سیم‌هارا چک کنید
۶	بررسی کنید که آیا مقاومت سیم ولتاژ بالای هر سیلندر نرمال است (کمتر از ۱۶ کیلو اهم).	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض
۷	چک کنید که آیا سیستم جرقه زدن نرمال است.	بله	تعییر
		خیر	مرحله بعدی
۸	چک کنید که آیا شمع سالم است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض شمع موتور
۹	سوپاپ فشارسنج بتزین را وصل کنید. برای به کار انداختن پمپ بتزین بین‌های شماره ۳۰ و ۸۷ رله پمپ بتزین را به هم متصل کنید تا بررسی کنید که آیا فشار بتزین در حدود ۳۵۰ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	۱۳
۱۰	به وسیله یک متصل‌کننده مخصوص از سلول ذخیره قطب مثبت و از سیگنال متناوب اتصال بدنه آن قطب منفی با ولتاژ ۱۲ ولت برای انژکتور تامین کنید و چک کنید که آیا انژکتور متناوباً کار می‌کند.	بله	۱۲
		خیر	مرحله بعدی
۱۱	انژکتور را تمیز کنید و ببینید که آیا به طور صحیح کار می‌کند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض انژکتور

تعویض بنزین	بله	چک کنید که آیا بنزین نامرغوب و یا دارای آب است.	۱۲
۱۸	خیر		
مرحله بعدی	بله	چک کنید که آیا سوپاپ فشار بنزین فشاری کمتر از ۳۸۰ کیلو پاسکال نشان می‌دهد.	۱۳
۱۷	خیر		
مرحله بعدی	بله	سوپاپ فشارسنج بنزین را ببندید. دوباره سویچ را باز کنید تا پمپ بنزین شروع به کار کند، حالا ببینید که فشار بنزین تامین شده است.	۱۴
۱۶	خیر		
تعویض تنظیم‌کننده فشار بنزین	بله	سوپاپ نشان‌دهنده بنزین را باز کنید و لوله برگشت روغن را به طوری که روغن نتواند برگردد، مسدود کنید. چک کنید که آیا فشار روغن آنا به وجود می‌آید.	۱۵
تعویض و یا تعمیر انژکتور و لوله روغن	خیر		
تعویض و یا تعمیر لوله برگشت روغن	بله	چک کنید که آیا نشتی و یا گرفتگی در لوله ورودی روغن وجود دارد.	۱۶
تعویض پمپ روغن	خیر		
تعویض و یا تعمیر لوله برگشت روغن	بله	چک کنید که آیا لوله برگشت روغن دارای گرفتگی و یا خمیدگی است.	۱۷
تعویض تنظیم‌کننده فشار بنزین	خیر		
با مواد شیمیایی مخصوص پاک کنید	بله	فشار لوله هوای ورودی را چک کنید و ببینید که آیا مدخل حس‌گر درجه حرارت هوای ورودی دارای گرفتگی است.	۱۸
مرحله بعدی	خیر		
مرحله بعدی	بله	در دور آرام پس از این که درجه حرارت آب به اندازه عمل کردن سیسیم کنترل دوار بسته رسید، ملاحظه کنید که آیا حس‌گر اکسیژن به درستی کار می‌کند.	۱۹
بازدید حس‌گر اکسیژن و رشته سیم	خیر		
نشتی را برطرف کنید	بله	چک کنید که آیا سیستم هوای ورودی موتور دارای نشتی است.	۲۰
مرحله بعدی	خیر		
مرحله بعدی	بله	ببینید که آیا فشار سیلندر نرمال است.	۲۱
رفع عیب	خیر		
تعویض ECU	بله	در دور آرام و با استفاده از وسیله مخصوص تشخیص عیب چک کنید که آیا پس از این که درجه حرارت آب به حد نرمال رسید، زاویه آوانس جرقه در حد استاندارد است.	۲۲
بررسی‌های دیگر	خیر		

تذکر: دور آرام متغیر به سیستم‌های فراوانی بستگی دارد، از آن جمله نشتی، کربن، دریچه سوپاپ گاز و غیره، لذا قبل از این که قطعه‌ای را عوض کنید، از صحت کار صافی هوا، شمع‌ها و سیستم جرقه اطمینان حاصل نمایید.

سیستم انژکتور AMT دریچه گاز الکتریکی را در بر می‌گیرد، لذا تحت شرایطی مانند دور آرام متغیر، عیب انژکتور الکتریکی موتور را باید مدنظر قرار داد.

(۷) دور آرام ناپایدار هنگام گرم کردن موتور

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	پی‌گیری
۱	سویچ را باز کنید و با استفاده از تستر تشخیص عیب ببینید که آیا سوابقی از عیب وجود دارد.	بله	عیب نشان داده شده را مرتفع نمایید
		خیر	مرحله بعدی
۲	صفی هوا را چک کنید و ببینید که آیا باز است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض
۳	در دور آرام و هنگام گرم کردن موتور چک کنید که آیا فشار هوا ورودی بین ۳۵ تا ۶۵ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	نشستی سیستم هوای ورودی را مرتفع نمایید
۴	موتور را خاموش کنید و سویچ را در حالت باز قرار دهید، با اتصال آداتپور بین ECU و دسته سیم بررسی کنید که آیا ولتاژ بین حس‌گر درجه حرارت هوای ورودی و حس‌گر درجه حرارت و پین‌های ۶۴ و ۶۹ (پین ۶۹ به عنوان حس‌گر مولد برق ۴/۵ تا ۵ ولت به کار برده شده است) نرمال هستند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	بازدید کلی به منظور رفع عیب
۵	قبل از گرم شدن موتور، سیم اتصال دریچه الکتریکی گاز را ببرون بکشید و ملاحظه کنید که آیا دور موتور تغییر می‌کند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	بازدید بدنه سوپاپ دریچه گاز
۶	چک کنید که آیا حس‌گر درجه حرارت آب درست کار می‌کند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض
۷	در دور آرام هنگامی که درجه حرارت آب به حد نرمال رسید، با استفاده از ابزار مخصوص تشخیص اتصالی مدار چک کنید که آیا زاویه آوانس جرقه را تنظیم کنید	بله	تعویض ECU
		خیر	زاویه آوانس جرقه را تنظیم کنید

تذکر: دور آرام ناپایدار به صورت مکرر در زمان گرم کردن موتور به ندرت اتفاق می‌افتد و روش برخورد با آن مطابق است با آن‌چه در بالا ذکر شد، به هر حال صحت کار حس‌گر درجه حرارت آب قبل باید مورد بررسی قرار گیرد.

در هنگام صبح و یا سردی هوا معمولاً ضرورتی برای فشار دادن بر روی پدال گاز نیست ولی حتماً باید قبل از استارت زدن کمی صبر کرد تا سیستم عمل خودآزمایش را انجام دهد و الا مواجه با دور آرام ناپایدار در هنگام گرم کردن موتور می‌شویم.

(۸) دور آرام ناپایدار در انتهای گرم کردن موتور

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	گام‌های پی‌گیری
۱	سویچ را باز کنید و با استفاده از تستر تشخیص عیب چک کنید که آیا سابقه‌ای از عیب وجود دارد.	بله	عیب نشان داده شده را برطرف نمایید
		خیر	مرحله بعدی
۲	آداتور را بین ECU و رشتہ سیم وصل نمایید و چک کنید که آیا ولتاژ پین‌های ECU شماره ۶۲ (خروجی حس‌گر فشار مطلق هوای ورودی مانیفولد) و شماره ۵۵ (خروجی حس‌گر درجه حرارت هوای ورودی) و شماره ۶۹ (خروجی حس‌گر درجه حرارت آب) و شماره ۶۷ و شماره ۵۳ (خروجی بدنه سوپاپ دریچه الکتریکی گاز) نرمال هستند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض و یا تعمیر دسته سیم
۳	موتور را خاموش کنید و صافی هوا را چک کنید و ببینید که آیا باز (تمیز) است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض
۴	در دور آرام چک کنید که آیا فشار هوای ورودی بین ۳۵ تا ۶۵ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	نشستی سیستم هوای ورودی را برطرف نمایید
۵	با اتصال پین‌های شماره ۳۰ و ۸۷ رله پمپ روغن باعث به کار افتادن پمپ روغن شوید و چک کنید که آیا فشار روغن حدود ۳۵۰ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	۹
۶	به وسیله یک آداتور مخصوص از قطب مثبت و اتصال بدنه با ولتاژ ۱۲ ولت مهیا کنید و چک کنید که آیا انژکتور متنابها کار می‌کند.	بله	۸
		خیر	مرحله بعدی
۷	انژکتور را تمیز کنید و ببینید که آیا به درستی کار می‌کند.	بله	تعویض
		خیر	تعویض انژکتور
۸	چک کنید که آیا بنزین نامرغوب و یا دارای آب است.	بله	تعویض بنزین
		خیر	۱۴
۹	چک کنید که ایا مقدار فشار بنزین کمتر از ۳۸۰ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	۱۳
۱۰	دربیچه فشارسنج بنزین را ببندید. دوباره سویچ را باز کنید تا پمپ بنزین به کار افتد. حالا ملاحظه کنید که فشار بنزین تامین شده است یا خیر.	بله	مرحله بعدی
		خیر	۱۲

تعویض تنظیم‌کننده فشار بنزین	بله	سوپاپ نشان‌دهنده بنزین را باز کنید و لوله برگشت بنزین را به طوری که بنزین نتواند برگردد، مسدود کنید. چک کنید که آیا فشار بنزین آنا به وجود می‌آید.	۱۱
تعویض و یا تعمیر انژکتور و لوله بنزین	خیر		
تعویض و یا تعمیر لوله ورودی بنزین	بله	چک کنید که آیا نشتی و یا گرفتگی در لوله ورودی بنزین وجود دارد.	۱۲
تعویض پمپ بنزین	خیر		
تعویض و یا تعمیر لوله برگشت بنزین	بله	چک کنید که آیا لوله برگشت بنزین دارای گرفتگی و یا خمیدگی است.	۱۳
تعویض تنظیم‌کننده فشار بنزین	خیر		
مرحله بعدی	بله	در دور آرام پس از این که موتور گرم شد، با استفاده از ابزار تشخیص عیب چک کنید که آیا زاویه آوانس جرقه نرمال است.	۱۴
سیستم‌های دیگر را بررسی نمایید	خیر		
تعویض حس‌گر درجه حرارت آب	بله	حس‌گر درجه حرارت آب را بیرون بکشید و ملاحظه کنید که آیا موتور در شرایط درست است.	۱۵
مرحله بعدی	خیر		
مرحله بعدی	بله	چک کنید که آیا فشار (کمپرس) سیلندر نرمال است.	۱۶
رفع عیب	خیر		
مرحله بعدی	بله	بررسی کنید که آیا مقاومت سیم ولتاژ بالای هر سیلندر نرمال است (کمتر از ۱۶ کیلو اهم).	۱۷
تعویض	خیر		
تعویض	بله	چک کنید که آیا کویل جرقه و سیستم خطوط ولتاژ زیاد به طور نرمال کار می‌کنند و آیا کویل جرقه دارای ترک است.	۱۸
مرحله بعدی	خیر		
تعویض ECU	بله	چک کنید که آیا شمع موتور در شرایط خوبی است.	۱۹
تعویض شمع	خیر		

تذکر: موتور در پایان گرم کردن وارد مرحله دور آرام نرمال می‌شود. دور آرام ناپایدار در زمانی که موتور در حالت دور آرام نرمال است به عوامل گوناگونی مانند شمع موتور، خطوط ولتاژ قوی، کویل جرقه، نشتی سیستم، سیستم کربن، فشار نرمال سیلندر و غیره بستگی دارد.

(۹) دور آرام ناپایدار و یا خاموش شدن موتور تحت شرایط فشار زیاد بر موتور (روشن کردن کولر)

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	گام‌های پی‌گیری
۱	سویچ را باز کنید و با استفاده از تستر تشخیص عیب چک کنید که آیا سابقه‌ای از عیب وجود دارد.	بله	عیب نشان داده شده را برطرف نمایید
۲	کولر را روشن کنید و آداتپتور را بین ECU و دسته سیم وصل کنید. اندازه بگیرید که آیا پین شماره ۱۹ ECU که مربوط به کلید کولر است، هیچ سیگنال ورودی ندارد.	بله	مرحله بعدی
۳	چک کنید که آیا فشار سیستم تهویه مطبوع، کلاچ الکترومغناطیسی کمپرسور کولر و پمپ کولر در شرایط درستی هستند.	بله	مرحله بعدی
۴	چک کنید که آیا ولتاژ پین‌های شماره ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ ECU و پین ECU شماره ۷۶ (خروجی به دریچه گاز الکتریکی) نرمال است.	بله	مرحله بعدی
۵	قطعه سوپاپ دریچه الکتریکی گاز را باز کنید و ببینید که آیا در داخل آن اثری از گرفتگی و یا کار غیرمعمول دیده می‌شود.	بله	بدنه سوپاپ دریچه گاز را بازدید کنید
۶	موتور را روشن کنید. به وسیله ابزار تشخیص عیب زمانی که کولر را روشن می‌کنید. میزان باز شدن دریچه گاز را بررسی کنید و ببینید که آیا دور موتور افزایش می‌یابد.	بله	تعویض ECU
		خیر	تعویض عمل کنند دور آرام

تذکر: پین شماره ۱۹ سیگنال درخواستی سلول ذخیره بالا می‌باشد. وقتی کولر روشن می‌شود، این سیگنال به ECU فرستاده می‌شود و ECU دیگر سیستم‌های کولر را دوباره چک می‌کند، اگر سیستم نرمال باشد ECU رله اتصال بدنه کولر را کنترل می‌کند و سیستم تهویه مطبوع شروع به کار می‌کند. (این سیگنال به سویچ فشار کولر ارتباط دارد).

(۱۰) دور آرام ناپایدار مقطوعی (در صورت قطع برق ECU، بازبینی دوباره باید انجام پذیرد).

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	گام‌های پی‌گیری
۱	سویچ را باز کنید و با استفاده از تستر تشخیص عیب چک کنید که آیا سابقه‌ای از عیب وجود دارد.	بله	عیب نشان داده شده را برطرف نمایید.
		خیر	مرحله بعدی
۲	صفی هوا را چک کنید و ببینید که تمیز است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض
۳	در دور آرام چک کنید که آیا فشار هوای ورودی بین ۳۵ تا ۶۵ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	نشتی هوای ورودی را برطرف نمایید
۴	در دور آرام، سیلندر را وادار به قطع روغن کنید و مشاهده کنید که آیا دور موتور کم شده است و یا دور موتور نوسان دارد.	بله	۷
		خیر	مرحله بعدی
۵	سویچ را باز کنید و آداپتور را بین ECU و دسته سیم وصل کنید. بررسی کنید که آیا ولتاژ پین‌های ECU ذکر شده در ذیل به علاوه خروجی حس‌گر فشار مطلق هوای ورودی مانیفولد، خروجی حس‌گر درجه هوای ورودی، خروجی حس‌گر درجه حرارت آب، خروجی حس‌گر اکسیژن، اتصال بدنه الکترونیکی، پین سویچ جرقه و پین‌های ECU شماره ۶۷ و پین شماره ۵۳ (خروچی متصل به عمل کننده دور آرام) نرمال هستند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض و یا تعمیر دسته سیم
۶	در دور آرام پس از این‌که موتور گرم شد با استفاده از ابزار تشخیص عیب چک کنید که آیا زاویه آوانس جرقه نرمال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	سیستم‌های دیگر را بررسی نمایید
۷	فشار لوله ورودی هوای چک کنید و ببینید که آیا قسمت حس‌گر، حس‌گر درجه هوای ورودی گیر کرده است.	بله	تمیز کنید
		خیر	مرحله بعدی
۸	چک کنید که آیا بنزین نامرغوب و یا دارای آب است.	بله	تعویض بنزین
		خیر	مرحله بعدی
۹	به وسیله یک آداپتور مخصوص از قطب ثابت و اتصال بدنه با ولتاژ ۱۲ ولت مهیا کنید و چک کنید که آیا انژکتور متنابوا کار می‌کند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	انژکتور و سیم‌های مرتبط با آن را بازدید و تعمیر کنید
۱۰	چک کنید که آیا مقاومت شمع‌ها نرمال هستند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض

تعویض	بله	چک کنید که آیا کوئل جرقه صدمه دیده و یا ترک دارد.	۱۱
مرحله بعدی	خیر		
تعویض ECU	بله		
تعویض شمع موتور	خیر	چک کنید که آیا شمع‌ها در وضعیت مطلوبی قرار دارند.	۱۲

تذکر: برای دور آرام ناپایدار مقطوعی، اساسا باید سیستم ورودی را برای نشتی و یا بدن سوپاپ دریچه الکتریکی گاز را برای عیب چک کرد. روش چک کردن دریچه الکتریکی گاز به شرح ذیل می‌باشد: در هنگام باز کردن سویچ دریچه گاز اندکی عمل می‌کند. در هنگام فرایند خودامتحانی، دریچه گاز، با فشار دادن بر پدال گاز عمل می‌نماید.

(11) دور آرام بالا (در صورت قطع برق ECU، عملیات بازبینی دوباره باید تکرار شود)

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	گام‌های پی‌گیری
۱	سویچ را باز کنید و با استفاده از تستر تشخیص عیب چک کنید که آیا سابقه‌ای از عیب وجود دارد.	بله	عیب نشان داده شده را برطرف نمایید.
		خیر	مرحله بعدی
۲	صفحه سوپاپ دریچه گاز را برای گرفتگی و بدنه دریچه الکتریکی گاز را برای عیب بررسی کنید.	بله	تنظیم و یا تعویض
		خیر	مرحله بعدی
۳	چک کنید که آیا سوپاپ پالایش کربن‌گیر، تنظیم‌کننده فشار بنزین، لوله خلاء جریان هوای مثبت محفوظه میل لنگ و لوله خلاء سیستم ترمز در جای خود محکم هستند و یا صدمه دیده‌اند.	بله	تعویض و یا تعمیر
		خیر	مرحله بعدی
۴	در دور آرام و دنده خلاص بر روی پدال گاز فشار بیاورید و مشاهده کنید که آیا دور آرام خیلی زیاد است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض و یا تعمیر بوستر خلاء
۵	لوله خلاء را مسدود کنید و مشاهده کنید که آیا دور آرام نرمال می‌شود.	بله	مرحله بعدی
		خیر	PVC تعویض سوپاپ
۶	سوپاپ PVC را تعویض نمایید و لوله خلاء جریان هوای مثبت محفوظه میل لنگ را مسدود کنید. ملاحظه کنید که آیا سرعت دور آرام نرمال می‌شود.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض سوپاپ
۷	لوله سوپاپ پالایش کربن‌گیر را مسدود کنید و مشاهده کنید که آیا سرعت دور آرام نرمال می‌شود.	بله	کنترل کربن‌گیر
		خیر	مرحله بعدی
۸	دربیچه الکتریکی گاز را چک کنید و ببینید که آیا دارای گرفتگی و یا گیجی است.	بله	تعویض و یا تعمیر
		خیر	مرحله بعدی
۹	دیگر قسمت‌های لوله ورودی هوا را چک کنید و ببینید که آیا دارای نشتی است.	بله	تعویض و یا تعمیر
		خیر	مرحله بعدی
۱۰	چک کنید که آیا واشر آب‌بندی انژکتور در شرایط خوبی است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض واشر
۱۱	فشار مطلق لوله ورودی هوا را چک کنید و ببینید که آیا حس‌گر درجه حرارت هوای ورودی در شرایط خوبی است.	بله	تعویض ECU
		خیر	تعویض حس‌گر

تذکر: چک کنید که آیا سیستم بازبینی را گذرانده است، در غیر این صورت سیستم همیشه در حالت عیب و یا شرایط ناپایدار خواهد ماند که ممکن است منجر به دور آرام بسیار زیاد و همچنین اتصالی مدار شود. وقتی اتصالی سیستم بیش از حد تعریف شده برای ECU شود، شواهد دور آرام ناپایدار ظاهر می‌شود.

در صورت قطع برق کل سیستم و برقراری مجدد آن، سویچ را باز و صبر کنید تا عمل خودامتحانی تمام شود، سپس سویچ را ببندید و ۳۰ ثانیه صبر کنید تا مراحل خودآزمایی به پایان برسد. در صورتی که دور آرام نرمال نشود، مراحل فوق را تکرار نمایید.

(۱۲) عدم افزایش دور موتور و یا خاموشی موتور هنگام شتاب گرفتن

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	گام‌های پی‌گیری
۱	سویچ را باز کنید و با استفاده از تستر تشخیص عیب چک کنید که آیا سابقه‌ای از عیب وجود دارد.	بله	عیب نشان داده شده را برطرف نمایید
		خیر	مرحله بعدی
۲	صفی هوا را چک کنید و ببینید که آیا تمیز است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض
۳	در دور آرام چک کنید که آیا سرعت دور آرام نرمال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	بازدید کلی بر اساس دستورالعمل دور آرام
۴	در دور آرام چک کنید که آیا فشار هوا ورودی بین ۳۵ تا ۶۵ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	بازدید کلی به منظور رفع عیب
۵	در دور آرام پس از این که گرمای آب به حد نرمال رسید، با استفاده از ابزار تشخیص عیب چک کنید که آیا زاویه آوانس جرقه نرمال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	سیستم‌های دیگر را بازدید نمایید
۶	سوپاپ فشارسنج بنزین را وصل کنید. برای به کار انداختن پمپ بنزین پین‌های شماره ۳۰ و ۸۷ رله پمپ بنزین را به هم متصل کنید تا بررسی کنید که آیا فشار بنزین در حدود ۳۵۰ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	۱۰
۷	با رابط مخصوص برق ۱۲ ولتی باتری را مستقیماً به انژکتور وصل کنید و ببینید که آیا انژکتور به طور نرمال کار می‌کند.	بله	۹
		خیر	مرحله بعدی
۸	انژکتور را شسته و تمیز نمایید، اکنون ببینید که آیا به صورت نرمال کار می‌کند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض انژکتور
۹	بررسی کنید که آیا بنزین بی‌کیفیت و یا دارای آب است.	بله	تعویض سوخت
		خیر	۱۵
۱۰	بررسی کنید که آیا فشار بنزین کمتر از ۳۵۰ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	۱۴
۱۱	سوپاپ فشارسنج بنزین را ببندید، سویچ را دوباره باز کنید تا پمپ بنزین به کار افتد. بررسی کنید که آیا فشار بنزین تامین شده است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	۱۳
۱۲	سوپاپ فشارسنج بنزین را باز کنید و لوله برگشت بنزین را با گیره مخصوص مسدود کنید و ملاحظه کنید که آیا سریعاً فشار بنزین تامین می‌شود.	بله	تعویض تنظیم‌کننده فشار بنزین
		خیر	تعویض و یا تعمیر انژکتور و لوله روغن

تعویض و یا تعمیر لوله ورودی بنزین	بله	بررسی کنید که آیا لوله ورودی بنزین دارای نشتی و یا گرفتگی است.	۱۳
تعویض پمپ بنزین	خیر		
تعویض و یا تعمیر لوله برگشت بنزین	بله	بررسی کنید که آیا لوله برگشت بنزین دارای نشتی و یا خمیدگی است.	۱۴
تعویض تنظیم‌کننده فشار بنزین	خیر		
مرحله بعدی	بله	سویچ را باز کنید و آداپتور را بین ECU و دسته سیم وصل کنید. بررسی کنید که آیا ولتاژ پین‌های ذکر شده در ذیل ECU به علاوه سیگنال خروجی و اتصال بدنہ ترمینال حس‌گر موقعیت دریچه گاز و پین‌های ۷۶ و ۵۶ (سیگنال خروجی انتهایی حس‌گر موقعیت سوپاپ دریچه گاز) و ۱ و ۲ و ۲۷ (انتهایی اتصال بدنہ) نرمال هستند.	۱۵
تعویض و یا تعمیر دسته سیم	خیر		
تعویض ECU	بله	چک کنید که آیا کویل جرقه، سیم‌های ولتاژ بالا و شمع‌های موتور نرمال هستند.	۱۶
قطعات مرتبط را تعمیر کنید	خیر		

تذکر: عیوب کوچکی مانند گرفتگی سیستم تمیزکننده، گرفتگی ورودی هوا، وضعیت شمع‌ها و سیم‌های ولتاژ بالا و غیره باید چک شود. همچنین نرمال کردن حس‌گرها و عملکننده‌ها مانند حس‌گر موقعیت میل سوپاپ، پین‌های انژکتور و غیره را باید بررسی کرد.

(۱۳) واکنش آرام هنگام شتاب

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	گام‌های پی‌گیری
۱	سوچ را باز کنید و با استفاده از تستر تشخیص عیب چک کنید که آیا سابقه‌ای از عیب وجود دارد.	بله	عیب نشان داده شده را برطرف نمایید
		خیر	مرحله بعدی
۲	موتور را خاموش کنید و چک کنید که آیا صافی هوا تمیز است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض
۳	در دور آرام چک کنید که آیا سرعت دور آرام نرمال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	بر اساس مورد عیب سرعت دور آرام، تعمیر کنید
۴	در دور آرام چک کنید که آیا فشار هوای ورودی بین ۳۵ تا ۶۵ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	بازدید کلی به منظور رفع عیب
۵	سوچ را باز کنید و آداپتور را بین ECU و دسته سیم وصل کنید. بررسی کنید که آیا ولتاژ پین‌های ذکر شده در ذیل ECU به علاوه سیگنال خروجی و اتصال بدنه ترمینال حس‌گر موقعیت دریچه گاز و پین‌های ۵۶ و ۷۶ (سیگنال خروجی انتهایی ۱ و ۴ حس‌گر موقعیت سوپاپ دریچه گاز) و ۱ و ۲ و ۲۷ (انتهایی اتصال بدنه) نرمال هستند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض و یا تعمیر سیم‌ها
۶	در دور آرام پس از این که گرمای آب به حد نرمال رسید با استفاده از ابزار تشخیص عیب چک کنید که آیا زاویه آوانس جرقه نرمال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	سیستم‌های دیگر را بازدید نمایید
۷	سوپاپ فشارسنج بنزین را وصل کنید. برای به کار انداختن پمپ بنزین پین‌های شماره ۳۰ و ۸۷ رله پمپ بنزین را به هم متصل کنید تا بررسی کنید که آیا فشار بنزین در حدود ۳۵۰ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	۱۱
۸	به وسیله یک آداپتور مخصوص از سلول ذخیره قطب مثبت و اتصال بدنه با ولتاژ ۱۲ ولت مهیا کنید و چک کنید که آیا انژکتور متناببا کار می‌کند.	بله	۱۰
		خیر	مرحله بعدی
۹	انژکتور را تمیز کنید و ببینید که آیا به درستی کار می‌کند.	بله	مرحله بعدی
		خیر	تعویض انژکتور
۱۰	چک کنید که آیا بنزین نامرغوب و یا دارای آب است.	بله	تعویض بنزین
		خیر	۱۶
۱۱	چک کنید که آیا مقدار فشار بنزین کمتر از ۳۵۰ کیلو پاسکال است.	بله	مرحله بعدی
		خیر	۱۵

مرحله بعدی	بله	سوپاپ فشارسنچ بنزین را ببندید، سویچ را دوباره باز کنید تا پمپ بنزین به کار افتد. بررسی کنید که آیا فشار بنزین تامین شده است.	۱۲
تعویض تنظیم‌کننده فشار	بله	سوپاپ نشان‌دهنده بنزین را باز کنید و لوله برگشت بنزین را به طوری که بنزین نتواند برگردد، مسدود کنید. چک کنید که آیا فشار بنزین آنا به وجود می‌آید.	۱۳
تعویض و یا تعمیر انژکتور و لوله بنزین	خیر		
تعویض و یا تعمیر لوله ورودی بنزین	بله	چک کنید که آیا نشتی و یا گرفتگی در لوله ورودی بنزین وجود دارد.	۱۴
تعویض پمپ بنزین	خیر		
تعویض و یا تعمیر لوله برگشت بنزین	بله	چک کنید که آیا گرفتگی و یا خمیدگی در لوله برگشت بنزین وجود دارد.	۱۵
تعویض تنظیم‌کننده فشار	خیر		
تعویض و یا تمیز کردن	بله	چک کنید که آیا گرفتگی در سیستم خروج گاز و یا مبدل کاتالیزوری سه‌طرفه وجود دارد.	۱۶
تعویض ECU	خیر		

تذکر: برای عیب واکنش آرام هنگام شتاب، اساسا باید فشار هوای ورودی، پهنهای پالس انژکتور و غیره را بررسی کرد. گرفتگی مسیر هوای ورودی و کثیفی فیلتر هوانیز می‌تواند باعث این عیب شود، هم‌چنین ایراد شمع جرقه و ولتاژ زیاد هم باعث این عیب می‌شود. چک کنید که حس‌گر موقعیت میل لنگ تحت شرایط نرمال کار می‌کند. در صورت صدمه دیدن حس‌گر موقعیت میل لنگ سیستم با محدودیت‌های حرکتی مواجه می‌شود.

(۱۴) عملکرد ضعیف

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	گام‌های پی‌گیری
۱	چک کنید که آیا عیوبی مانند صفحه کلacz، فشار کم لاستیک‌ها، تاخیر ترمزها، اندازه اشتباه لاستیک‌ها و میزان نادرست راستای چهارچرخ وجود دارد.	بله	بازدید کلی به منظور رفع عیب مرحله بعدی
۲	چک کنید که آیا دریچه الکتریکی گاز می‌تواند کاملاً به حالت باز در آید.	بله	مرحله بعدی
۳	سویچ را باز کنید و با استفاده از تستر تشخیص عیب چک کنید که آیا سابقه‌ای از عیب وجود دارد.	بله	عیب نشان داده شده را برطرف نمایید
۴	در دور آرام پس از این‌که گرمای آب به حد نرمال رسید، با استفاده از ابزار تشخیص عیب چک کنید که آیا زاویه آوانس جرقه را تنظیم نمایید	بله	مرحله بعدی
۵	سویچ را باز کنید و آداپتور را بین ECU و دسته سیم وصل کنید. بررسی کنید که آیا ولتاژ پین‌های ذکر شده در ذیل ECU به علاوه سیگنال خروجی و اتصال بدن ترمینال حس‌گر موقعیت دریچه گاز و پین‌های ۵۵ و ۶۵ و ۵۸ و ۶۹ (سیگنال خروجی انتهایی حس‌گر درجه حرارت هوای ورودی و حس‌گر درجه حرارت آب)، پین ۶۳ و ۵۳ (برای کنترل موتور DC) نرمال هستند. هم‌زمان چک کنید که آیا برق AC از ۱۰۰ تا ۹۰۰ میلی‌ولت بین پین‌های شماره ۱۱ و ۲۲ حس‌گر اکسیژن وجود دارد (این روش باید هنگامی که موتور کاملاً گرم شده است، انجام پذیرد).	بله	مرحله بعدی
۶	در دور آرام چک کنید که آیا فشار هوای ورودی بین ۳۵ تا ۶۵ کیلو پاسکال می‌باشد.	بله	مرحله بعدی
۷	در دور آرام چک کنید که آیا فشار هوای ورودی بین ۳۵ تا ۶۵ کیلو پاسکال می‌باشد.	بله	مرحله بعدی
۸	در دور آرام چک کنید که آیا فشار هوای ورودی بین ۳۵ تا ۶۵ کیلو پاسکال می‌باشد.	بله	۱۰
۹	انژکتور را تمیز کنید و ببینید که آیا به درستی کار می‌کند.	بله	مرحله بعدی
۱۰	چک کنید که آیا بنزین نامرغوب و یا دارای آب است.	بله	تعویض انژکتور
		بله	تعویض بنزین
		بله	۱۶

مرحله بعدی	بله	چک کنید که آیا مقدار فشار بنزین کمتر از ۳۵۰ کیلو پاسکال است.	۱۱
۱۵	خیر		
مرحله بعدی	بله	سوپاپ فشارسنج بنزین را ببندید، سویچ را دوباره باز کنید تا پمپ بنزین به کار آفتد. بررسی کنید که آیا فشار بنزین تامین شده است.	۱۲
۱۴	خیر		
تعویض تنظیم‌کننده فشار	بله	سوپاپ نشان‌دهنده بنزین را باز کنید و لوله برگشت بنزین را به طوری که بنزین نتواند برگردد، مسدود کنید. چک کنید که آیا فشار بنزین آنا به وجود می‌آید.	۱۳
تعویض و یا تعمیر انژکتور و لوله بنزین	خیر		
تعویض و یا تعمیر لوله ورودی بنزین	بله	چک کنید که آیا نشتی و یا گرفتگی در لوله ورودی بنزین وجود دارد.	۱۴
تعویض پمپ بنزین	خیر		
تعویض و یا تعمیر لوله برگشت بنزین	بله	چک کنید که آیا گرفتگی و یا خمیدگی در لوله برگشت بنزین وجود دارد.	۱۵
تعویض تنظیم‌کننده فشار	خیر		
مرحله بعدی	بله	فشار مطلق لوله هوای ورودی را چک کنید و ببینید که آیا تاریخ حس‌گر درجه حرارت هوای ورودی نرمال است.	۱۶
تعویض حس‌گر	خیر		
مرحله بعدی	بله	چک کنید که آیا شمع‌های جرقه، سیم‌های ولتاژ زیاد و کویل جرقه نرمال هستند.	۱۷
تعویض و یا تنظیم	خیر		
بازدید سیستم تهویه مطبوع (کولر)	بله	چک کنید که آیا عیب به خاطر استفاده از سیستم تهویه مطبوع است.	۱۸
تعویض ECU	خیر		

تذکر: ستاب ضعیف سیستم به عوامل زیادی بستگی دارد مانند تمام قطعات سیستم انژکتور الکتریکی، تمام قطعات مکانیکی موتور (فشار سیلندر، دودگرفتگی دریچه گاز و ...) و دیگر سیستم‌های موتور مانند فرمان هیدرولیک، تهویه مطبوع و هوای ورودی و گاز خروجی موتور.

(۱۵) ایراد در سیستم برق AC

شماره	مراحل انجام کار	نتیجه	گام‌های پی‌گیری
۱	چک کنید که آیا آب به اندازه کافی در سیستم خنک‌کننده وجود دارد، و آیا تسممه کولر، کلابج کولر و حس‌گر فشار در شرایط خوبی قرار دارد.	بله	مرحله بعدی
۲	کولر را در دور آرام روشن کنید و به وسیله تستر تشخیص عیب چک کنید که آیا در مقاومت حساس به گرمای سیستم تهویه مطبوع عیی بوجود دارد.	بله	عیب نشان داده شده را برطرف نمایید
۳	کولر را روشن کنید و آداتپور را بین ECU و دسته سیم وصل نمایید و اندازه بگیرید که آیا سویچ کولر و فشار کولر ECU دارای هیچ سیگنال ورودی هستند.	بله	مرحله بعدی
۴	اگر این خودرو قابل کنترل نیست، چک کنید که آیا کولر پس از خاموش شدن هنوز به کار خود ادامه می‌دهد.	بله	تعویض و یا تعمیر دسته سیم
۵	چک کنید که آیا در پین شماره ۶۸ (به اتصال بدنه کویل محرک کولر وصل کنید) ECU خروجی سطح پایینی وجود دارد.	بله	تعویض رله کولر و دسته سیم
		خیر	تعویض ECU

تذکر: اساساً روش کنترل سیستم تهویه مطبوع AMT همانند سایر مدل‌های این خودرو می‌باشد که ECU بر اساس تعییرات فشار سیستم تشخیص می‌دهد که چه زمانی کولر لازم است شروع به کار کند.

۸- تذکرات ایمنی برای تعمیر سیستم

(۱) تذکرات تشخیص عیب و تعمیر برای سیستم کنترل انژکتور الکتریکی بنزین

۱- الزامات نصب و باز کردن کنترل کننده

کنترل کننده باید قبل از جوشکاری برقی و یا رنگ زدن کورهای باز شود. سویچ باید در حالت خاموش باشد تا در موقع باز کردن کنترل کننده صدمه‌ای به آن وارد نشود.

در هنگامی که موتور روشن است و یا سیستم الکتریکی در حال استفاده است، نباید سیم مولد برق را قطع کرد.

از شارژر با آمپر بالا برای استارت زدن استفاده نکنید.

درجه حرارت محیط اطراف کنترل کننده باید کمتر از ۸۰ درجه سانتی گراد باشد.

۲- الزامات پاکیزگی:

دستورات ذیل قبل از هر اقدامی بر روی سیستم تامین سوخت و سیستم انژکتورها باید به مورد اجرا گذاشته شود.

قطعات باز شده باید در محلی تمیز قرار داده شود و روی آن را پوشاند. از پارچه‌هایی که پرز آن به راحتی می‌ریزد، استفاده نکنید.

۳- تمام دسته سیمهای و تستر تشخیص عیب فقط زمانی می‌توانند وصل و یا باز شوند که سویچ در حالت خاموش قرار گرفته باشد.

در زمان اندازه‌گیری ولتاژ و اتصال بدن سیستم کنترل الکتریکی حتماً از سیم‌کشی صحیح مطمئن شوید. قطع سیم مولد برق و یا بیرون کشیدن اتصال دسته سیم کنترل کننده ممکن است باعث پاک شدن حافظه اطلاعات تشخیص عیب و اطلاعات خودآموز شود.

۴- تذکراتی برای نگهداری سیستم تامین سوخت

در هنگام باز کردن و یا بستن پمپ بنزین زمانی که مخزن سوخت کاملاً و یا تقریباً پر است، موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:

قبل از شروع کار، هر چیزی که قابلیت جذب بنزین در صورت نشت کردن از مخزن را دارد، باید در دسترس قرار داد.

از تماس مستقیم بنزین بر روی پوست جلوگیری کنید.

اطراف محل باز کردن را قبل از ماملاً تمیز کنید.

به منظور جلوگیری از پاشیدن بنزین در هنگام شل کردن قطعه از پارچه در اطراف محل باز کردن استفاده کنید.

قطعات باز شده‌ای که قابل تعمیر نمی‌باشند باید در جعبه گذاشته شوند و یا روی آنها را پوشاند. قطعات یدکی درست قبل از نصب باید از داخل جعبه بیرون آورده شوند. از قطعات یدکی بدون جعبه استفاده نکنید.

در هنگام نصب انژکتور، مواطف باشید به اورینگ صدمه وارد نشود. برای نصب راحت‌تر، اورینگ را کمی آغشته به روغن کنید.

وقتی سیستم تامین سوخت برای تعویض قطعه‌ای باز است، خودرو را حرکت ندهید و از کمپرس هوا استفاده نکنید.

(۲) موارد ایمنی

توجه به موارد ذیل به منظور جلوگیری از جراحات به کارکنان و صدمه به انژکتورها و قطعات جرقه‌زن الزامي است.

۱- هنگامی که موتور در شروع کار کردن است و یا در حال کار کردن نباید به دسته سیم جرقه دست زد و یا آن را منفصل کرد.

در صورتی که موتور باید توسط استارتر گردانده شود، مانند زمان اندازه‌گیری کمپرس سیلندر، دسته سیم باید از محل اتصالش با حس‌گر حال (Hall) بیرون کشیده شود و کد عیب سیستم پس از چک شدن باید پاک شود.